



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-G991B/DS
SM-G996B/DS
SM-G998B/DS

Obsah

Základy

5	Informácie o tejto príručke
8	Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
11	Usporiadanie a funkcie zariadenia
17	Nabíjanie batérie
21	Nano-SIM karta a eSIM
23	Zapnutie a vypnutie zariadenia
24	Úvodné nastavenie
25	Rozpoznávanie odtlačkov prstov
28	Rozpoznávanie tváre
30	Fotoaparát

Aplikácie a funkcie

47	Úvod
48	Konto Samsung
49	Informácie o displeji
57	Panel oznámení
59	Zadávanie textu
61	Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
63	Telefón
66	Kontakty
68	Správy
70	Internet
71	Viac okien
74	Bixby
76	Bixby Vision
77	Bixby Routines
79	Samsung Kids
80	Samsung Health
81	Samsung Members
81	Samsung Global Goals
81	Galaxy Shop
81	Galaxy Wearable
82	Kalendár
83	Reminder
84	Moje súbory
84	Hodiny
84	Kalkulačka
85	SmartThings
85	Smart View
86	Music Share
88	Prepojenie s Windowsom
89	Aplikácie Google
90	Pero S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)
93	Samsung Notes
96	Galéria
100	Zóna AR
106	Hlasový záznamník
108	Game Launcher
109	Game Booster
110	Zdieľanie obsahu
112	Samsung DeX
118	Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky
120	Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)

Nastavenia

122	Úvod	147	Google
123	Konto Samsung	148	Pokročilé funkcie
123	Pripojenia	149	Pohyby a gestá
124	Wi-Fi	150	Duálny komunikátor
126	Bluetooth	151	Digitálna pohoda a rodičovská kontrola
127	NFC a bezkontaktné platby (modely s podporovanou funkciou NFC)	151	Starostlivosť o batériu a zar.
128	Šetrič dát	151	Optimalizácia zariadenia
128	Aplikácie použ. iba mobil. prip.	152	Batéria
129	Mobilný prístupový bod	152	Úložisko
129	Ďalšie nastavenia pripojenia	153	Pamäť
131	Zvuky a vibrovanie	153	Ochrana zariadenia
131	Kvalita zvuku a efekty	153	Aplikácie
132	Oddelený zvuk aplikácie	153	Všeobecné spravovanie
132	Oznámenia	154	Zjednodušenie ovládania
133	Displej	155	Aktualizácia softvéru
134	Plynulosť pohybu	155	Informácie o telefóne
134	Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja		
135	Pozadie		
135	Témy	157	Zjednodušenie ovládania
136	Domovská obrazovka	171	Riešenie problémov
136	Zamknutá obrazovka	176	Vyberanie batérie
137	Smart Lock		
137	Always On Display		
138	Biometrické údaje a zabezpečenie		
139	Samsung Pass		
141	Zabezpečený priečinok		
144	Bezpečné pripojenie Wi-Fi		
145	Súkromie		
146	GPS		
146	Kontá a zálohovanie		
147	Samsung Cloud		

Príloha

157	Zjednodušenie ovládania
171	Riešenie problémov
176	Vyberanie batérie

Základy



Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Pri používaní niektorých aplikácií alebo funkcií môže byť potrebné pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských правach. Používateelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporuča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- V závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb sú nasadené ochranné prvky displeja na ochranu počas výroby a distribúcie. Na poškodenie nasadených ochranných prvkov displeja sa nevzťahuje záruka.

- Na dotykový displej vidíte jasne aj pri silnom slnečnom svetle vonku vďaka automatickému upraveniu rozsahu kontrastu na základe okolitého prostredia. V dôsledku charakteru produktu môže viest' dlhotrvajúce zobrazenie rovnakého grafického prvku k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
 - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu rovnaký grafický prvok na časti alebo na celom dotykovom displeji a vypínať dotykový displej, keď zariadenie nepoužívate.
 - Môžete nastaviť, aby sa dotykový displej vypol automaticky, keď ho nepoužívate. Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Displej** → **Časový limit obrazovky** a potom vyberte dĺžku času, ako dlho má zariadenie počkať pred vypnutím dotykového displeja.
 - Ak chcete nastaviť dotykový displej na automatické upravenie jeho jasu na základe okolitého prostredia, spusťte aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Displej** a potom aktivujte prepínač **Adaptívny jas**.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC).Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak si želáte zobraziť FCC ID, spusťte **Nastavenia** aplikácie a tuknite na položku **Informácie o telefóne** → **Informácie o stave**. Ak vaše zariadenie nemá FCC ID, znamená to, že zariadenie nemá oprávnenie na predaj v USA či na jeho územiach a na územie USA sa môže doviezť výlučne na osobné použitie používateľa.

- Používanie mobilných zariadení v lietadlách alebo na lodiach môže podliehať federálnym a miestnym usmerneniam a obmedzeniam. Informujte sa u príslušných úradov a vždy dodržiavajte pokyny personálu, kedy a ako môžete zariadenie používať.
- Šírky pásma podporované zariadením sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dostupnosť siete 5G sa môže lísiť v závislosti od krajiny, poskytovateľa siete a používateľského prostredia.

- Vaše zariadenie obsahuje magnety. Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi zariadením a predmetmi, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi, ako sú kreditné karty a implantované zdravotnícke pomôcky. Ak máte implantovanú zdravotnícku pomôcku, pred použitím sa poraďte s lekárom.

Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Zariadenie je odolné voči vode a prachu (IP68). Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa zachovala odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

- Zariadenie neponárajte do sladkej vody hlbšej ako 1,5 m na dlhšie ako 30 minút. Ak zariadenie ponoríte do inej kvapaliny než je čistá voda (napríklad slaná voda, morská voda, ionizovaná voda alebo alkoholické nápoje), tekutina do zariadenia prenikne rýchlejšie.
- Nevystavujte zariadenie **silnému vodnému tlaku**.
- Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie namočí inými tekutinami, napríklad slanou vodou, vodou v bazéne, mydlovou vodou, olejom, parfumom, opaľovacím krémom, čistiacim prostriedkom na ruky alebo chemickými produktmi, napríklad kozmetikou, opláchnite ho obyčajnou vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak nedodržíte tieto inštrukcie, môže to narušiť funkciu alebo vzhľad zariadenia.
- **Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón alebo slúchadlo**, zvuk nemusí byť počas hovoru počuť zreteľne. Zariadenie pred použitím utrite suchou handrou a dokonale vysušte.
- Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, **ak sa zariadenie používa vo vode**.
- **Ak zariadenie spadne alebo doň niečo narazí**, môže sa narušiť odolnosť zariadenia voči vode a prachu.
- **Vaše zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých okolností je odolné voči vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP68 podľa predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupeň ochrany poskytovanej krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, čistá voda, 1,5 metra, počas 30 minút).** Napriek tejto klasifikácii existuje možnosť poškodenia zariadenia v určitých situáciách.

Ikony s pokynmi

 **Varovanie:** situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

 **Upozornenie:** situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

 **Informácia:** poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia

Ked' sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie

Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, rýchlosť nabíjania sa môže znížiť alebo nabíjačka môže prestaviť nabíjať.

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- Odpojte nabíjačku od zariadenia a zavorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
- Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený USB kábel. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
- Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.



Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

Ked' sa zariadenie zahrieva počas používania

Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie sa môže dočasne zahriat kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zavorte všetky spustené aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.

V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.

- Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
- Pri preberaní veľkých súborov

- Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
 - Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
 - Pri dlhodobom nahrávaní videí
 - Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
 - Pri pripojení k televízoru
- Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
 - Pri používaní funkcie Viac okien
 - Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
 - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
 - Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
- Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými kontami
- Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom slnečnom svetle
- Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
- Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
- Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného USB kábla
- Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom, napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
- Pri používaní roamingu

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
- Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte zariadenie.
- Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
- Zavorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na pozadí, ak ich nepoužívate.
- Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
- Znížte jas displeja.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí zariadenia

Ak v dôsledku prehriatia zariadenia začnete pocíťovať nepohodlie, prestaňte s používaním zariadenia.

Ked' sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

- Ak sa zariadenie prehreje a dosiahne určitú teplotu, objaví sa varovné hlásenie s cieľom zabrániť poruche zariadenia, podráždeniu a poškodeniam pokožky a vytečeniu batérie. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Spustené aplikácie sa zatvoria a obmedzia sa všetky hovory a iné funkcie s výnimkou tiesňových hovorov. Tento stav bude platíť až do vychladnutia zariadenia.
- Ak sa v dôsledku ďalšieho zvyšovania teploty zariadenia zobrazí druhé hlásenie, zariadenie sa vypne. Zariadenie nepoužívajte, kým jeho teplota neklesne pod stanovenú úroveň. Ak sa druhé varovné hlásenie objaví počas tiesňového hovoru, hovor sa nepreruší nútene vypnutím.

Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia

Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.

- Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
- Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú vyhrievaciu podložku.
- Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
- Nepoužívajte poškodené káble, ani káble s odlepujúcim sa obalom. Nepoužívajte žiadne poškodené alebo nefunkčné nabíjačky či batérie.

Usporiadanie a funkcie zariadenia

Obsah balenia



Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.





- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
- Spolu so zariadením môžete použiť slúchadlá (USB typu C), ktoré podporujú digitálny výstup. Zariadenie však nemusí byť kompatibilné so slúchadlami, ktoré využívajú iný spôsob výstupu zvuku, prípadne ich vyrobil iný výrobca.

Popis zariadenia



► Galaxy S21 Ultra 5G:

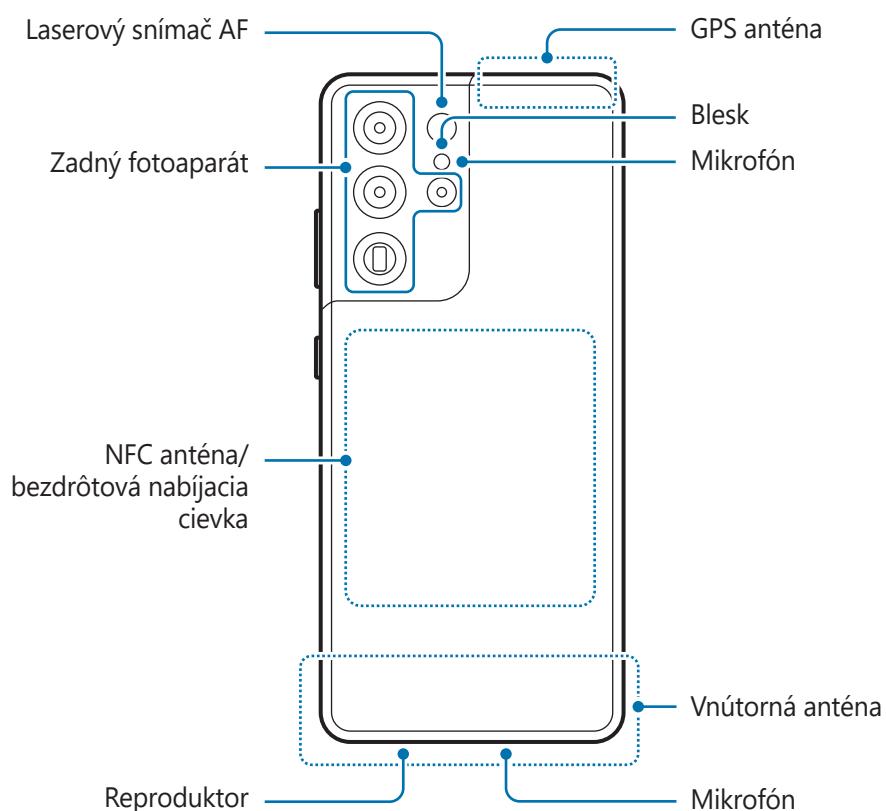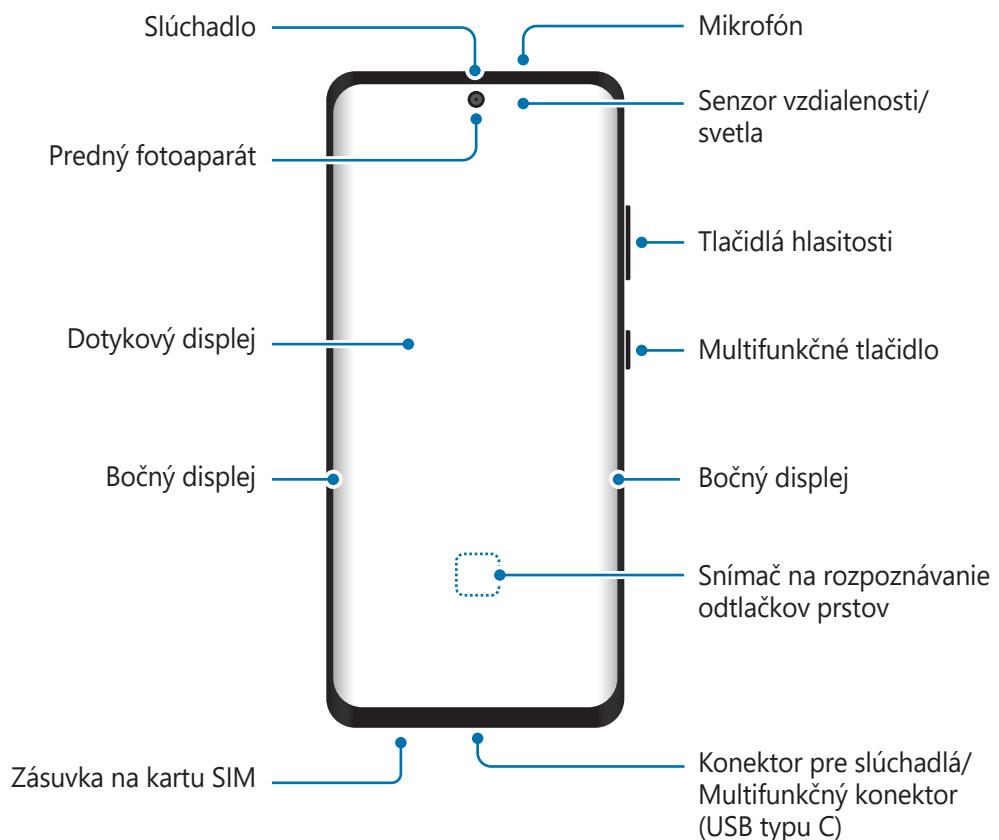

► Galaxy S21+ 5G:

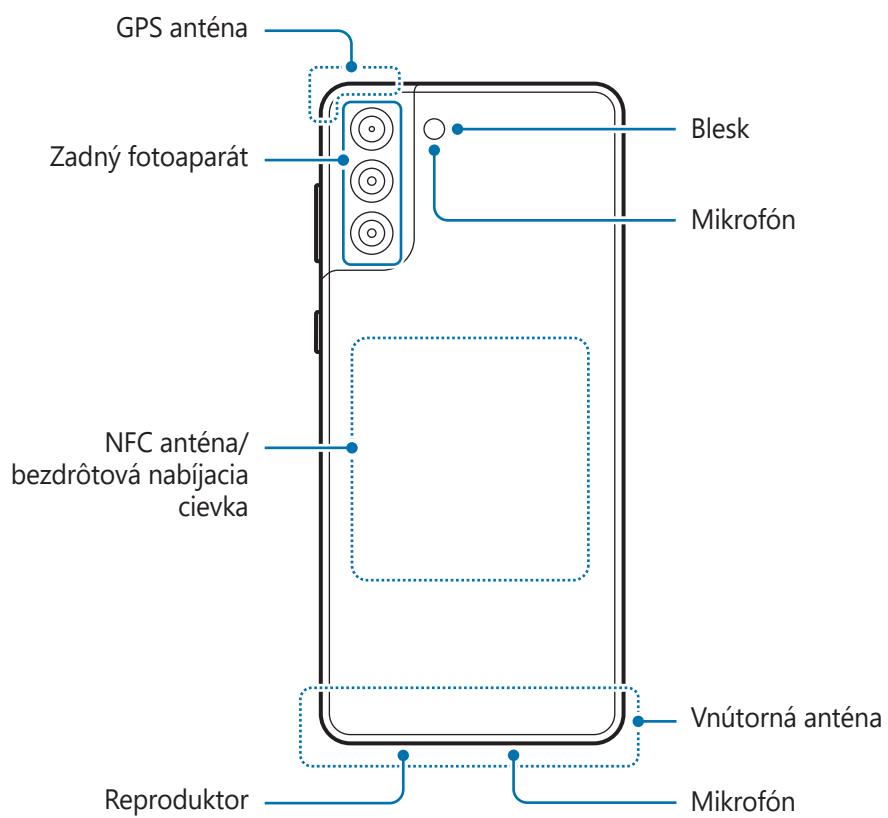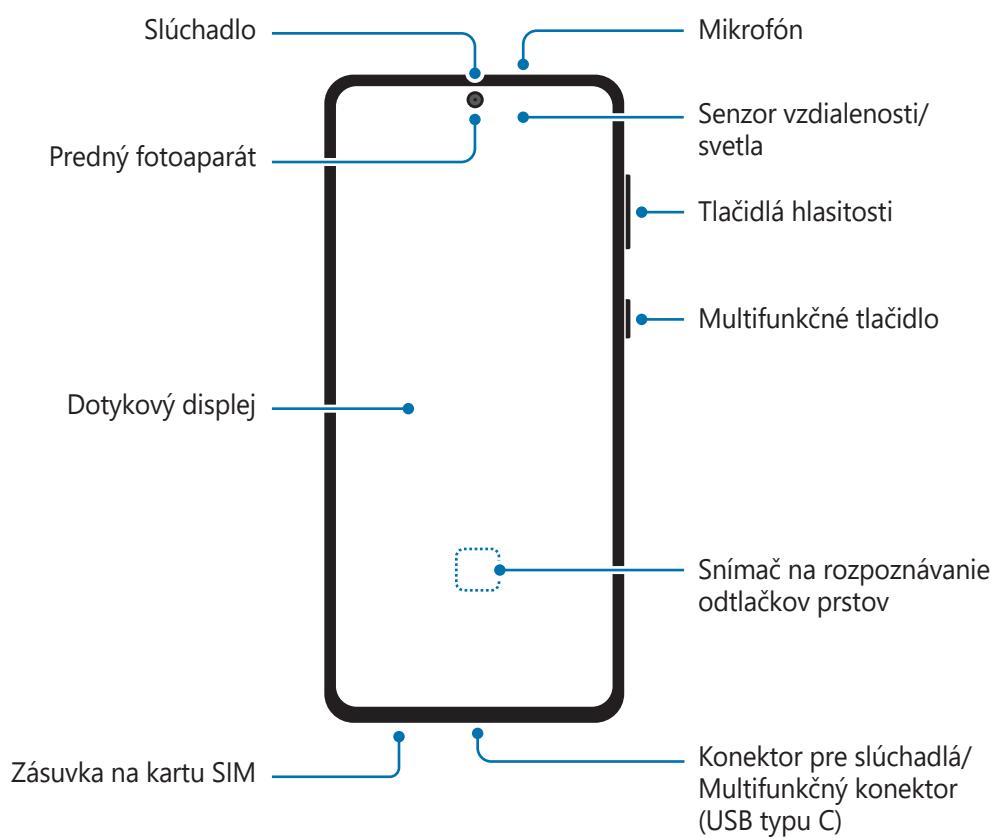

► Galaxy S21 5G:

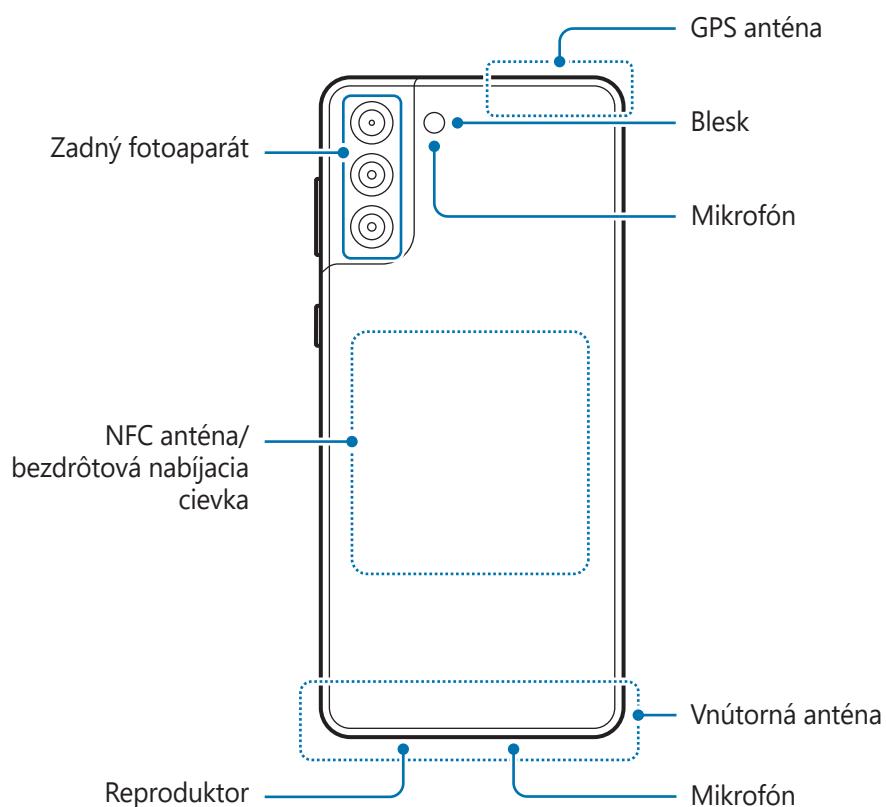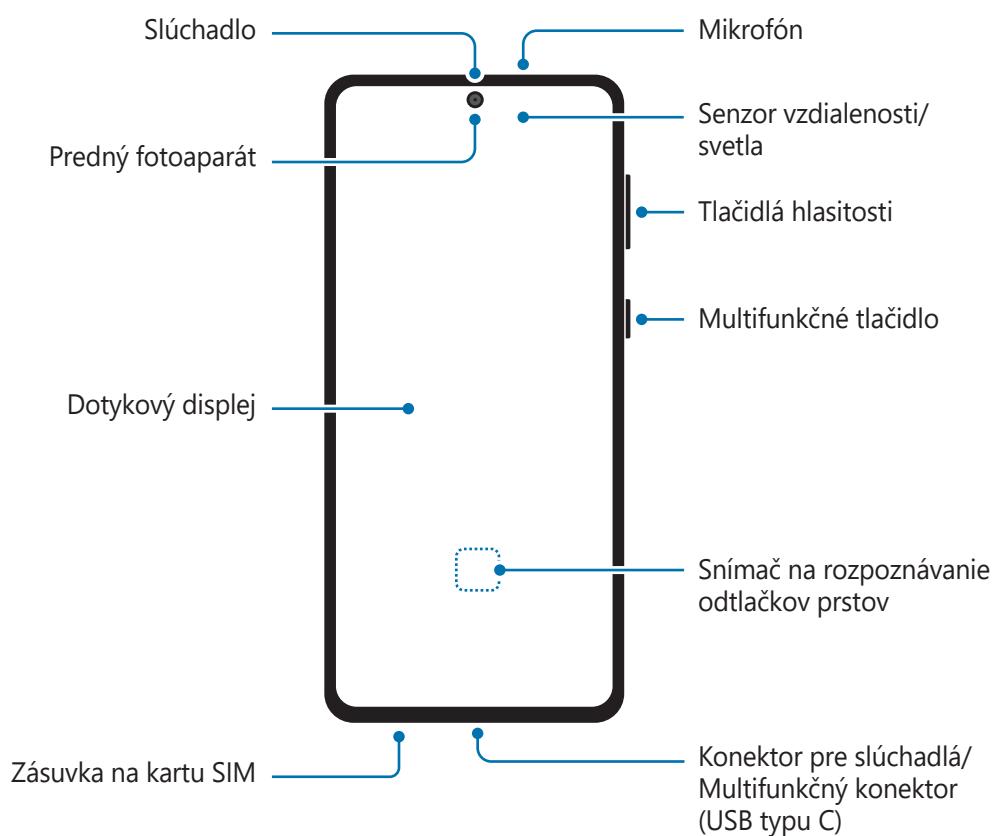

-  • Ked' pouzivate reproduktory, napriklad pri prehravaní mediálnych súborov alebo používaní hlasitého odposluchu, nedávajte si zariadenie blízko k ušiam.
- Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu nevystavovali silným svetelným zdrojom, akým je napríklad priame slnečné žiarenie. V prípade, že objektív fotoaparátu vystavíte silnému zdroju svetla (napríklad priame slnečné žiarenie) snímač obrazu fotoaparátu sa môže poškodiť. Poškodený snímač obrazu nemožno opraviť a bude na snímke spôsobovať bodky alebo škvreny.
- Ak pouzívate zariadenie s prasknutým sklom alebo akrylovým obalom, riskujete poranenie. Zariadenie používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
- Ak sa do mikrofónu, reproduktora alebo prijímača dostane prach alebo cudzie materiály, zvuk zariadenia sa môže stísiť alebo určité funkcie nemusia fungovať. Ak sa prach alebo cudzie materiály pokúsite odstrániť ostrým predmetom, zariadenie sa môže poškodiť a môže sa narušiť jeho vzhľad.
-  • V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
 - Ak na oblast' antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
 - Ak k zariadeniu pripievňite kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
 - Ak zakryjete oblast' antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Nezakrývajte oblast' senzora vzdialenosť/osvetlenia príslušenstvom k obrazovkám, napríklad ochrannými prvками, nálepками alebo krytom. Mohlo by to mať za následok nesprávne fungovanie senzora.
- Vo vrchnej časti zariadenia môže počas hovorov blikat' svetlo v dôsledku aktivovaného senzora vzdialenosťi.
- V závislosti od uhlu sledovania môžu farby na bočnom displeji vyzerat' inak. (Galaxy S21 Ultra 5G)

Hardvérové tlačidlá


Tlačidlo	Funkcia
Multifunkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> Ked' je zariadenie vypnuté, zapnite ho podržaním tohto tlačidla. Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku. Stlačením a podržaním začnite rozhovor s Bixby. Viac informácií nájdete v časti Používanie aplikácie Bixby. Stlačte dvakrát alebo stlačte a podržte, ak chcete spustiť nastavovanú aplikáciu alebo funkciu.
Multifunkčné tlačidlo + Tlačidlo zníženia hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> Súčasným stlačením zachytíte snímku obrazovky. Súčasným podržaním vypnete zariadenie.

Nastavenie multifunkčného tlačidla

Zvoľte si aplikáciu alebo funkciu, ktorú chcete spúštať dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla alebo podržaním stlačeného multifunkčného tlačidla.

Spusťte aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Bočné tlačidlo** a potom si vyberte požadovanú možnosť.

Softvérové tlačidlá

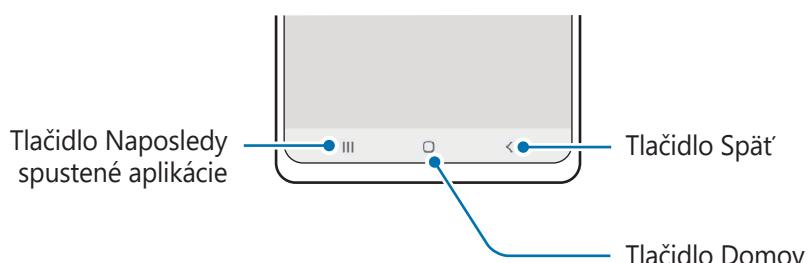

Po zapnutí obrazovky sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Viac informácií nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabit.

- ⚠ Používajte iba batériu, nabíjačku a kábel so schválením spoločnosti Samsung, určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie, nabíjačky a káble môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- ❗ • Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
 - Používajte iba kábel USB typu C dodaný so zariadením. Pri použití micro USB kábla môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
 - Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plynovať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
 - Pri používaní nabíjačky sa odporúča používať schválenú kálovú alebo bezdrôtovú nabíjačku, ktorá zaručuje nabíjací výkon.

Kálové nabíjanie

Ak chcete nabit batériu, zapojte USB kábel do nabíjacieho adaptéra USB a kábel zapojte do multifunkčného konektora zariadenia. Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia.

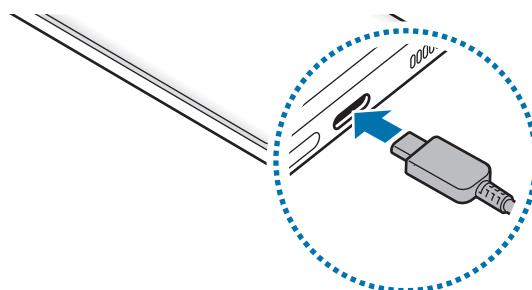

Bezdrôtové nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú bezdrôtovú nabíjaciu cievku. Batériu môžete nabíjať pomocou bezdrôtovej nabíjačky (predáva sa samostatne).

Ak chcete nabiť batériu, zariadenie položte stredom zadnej časti do stredu bezdrôtovej nabíjačky. Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od bezdrôtovej nabíjačky.

Na paneli oznamení sa zobrazí odhadovaný čas nabíjania. Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok nabíjania.

Opatrenia pre bezdrôtové nabíjanie

Pri nedodržaní nižšie uvedených bezpečnostných opatrení sa zariadenie nemusí správne nabiť alebo sa môže prehriatie, prípadne sa môže spoločne s kartami poškodiť.

- Neumiestňujte zariadenie na bezdrôtovú nabíjačku, ak je medzi zadnou stranou a krytom zariadenia umiestnená kreditná karta alebo rádio-frekvenčná (RFID) identifikačná karta (napríklad dopravná či prístupová karta).
- Neumiestňujte zariadenie na bezdrôtovú nabíjačku, ak sú medzi zariadením a bezdrôtovou nabíjačkou vodivé materiály, napríklad kovové predmety a magnety.
- Ak bezdrôtovú nabíjačku používate na miestach so slabými signálmi siete, môžete stratiť príjem v sieti.
- Používajte bezdrôtovú nabíjačku schválenú spoločnosťou Samsung. Ak používate iné bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.

Rýchle nabíjanie

Spuštite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Batéria** → **Ďalšie nastavenia batérie** a potom aktivujte funkciu, ktorú chcete.

• **Rýchle nabíjanie:** Aby ste mohli používať funkciu rýchleho nabíjania, používajte nabíjačku batérie, ktorá podporuje adaptívne rýchle nabíjanie.

• **Super rýchle nabíjanie:** Aby ste mohli používať funkciu super rýchleho nabíjania, používajte nabíjačku USB PD (Power Delivery), ktorá podporuje super rýchle nabíjanie.

• **Rýchle bezdrôtové nabitie:** Ak chcete použiť túto funkciu, použite nabíjačku a komponenty, ktoré podporujú funkciu rýchleho bezdrôtového nabíjania.




- Keď je zariadenie alebo jeho displej vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.
- Ak má bezdrôtová nabíjačka vnútorný ventilátor, ventilátor môže počas rýchleho bezdrôtového nabíjania vytvárať šum. Pridajte rutinu na nastavenie, aby sa funkcia rýchleho bezdrôtového nabíjania automaticky vypla v nastavenom čase pomocou aplikácie **Bixby Routines**. Keď sa funkcia rýchleho bezdrôtového nabíjania vypne, šum ventilátora nabíjačky a kontrolka sa stlmi.


Bezdrôtové zdieľanie energie

Prostredníctvom batérie svojho zariadenia môžete nabit' iné zariadenie. Iné zariadenie môžete nabíjať aj počas samotného nabíjania vášho zariadenia. Funkcia bezdrôtového zdieľania energie nemusí správne fungovať v závislosti od typu príslušenstva alebo použitého krytu. Pred použitím tejto funkcie sa odporúča odstrániť akékoľvek príslušenstvo a kryt.


- 1 Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku  (Bezdrôtové zdieľanie energie) túto funkciu aktivujte. Ak na rýchлом paneli neviete nájsť položku  (Bezdrôtové zdieľanie energie), tuknite na položku  a potiahnutím tlačidla ju pridajte.
- 2 Položte iné zariadenie do stredu vášho zariadenia tak, aby sa dotýkali zadnými stranami.

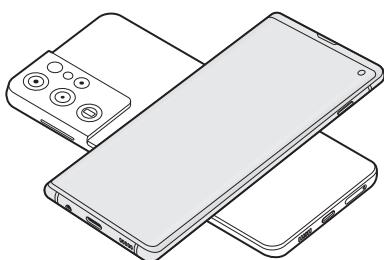

Smartfón

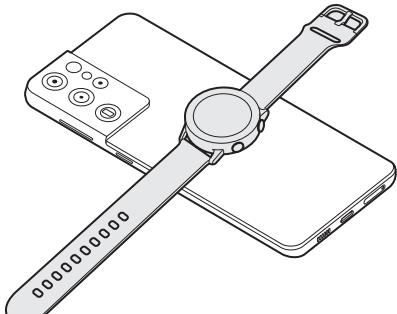

Galaxy Watch

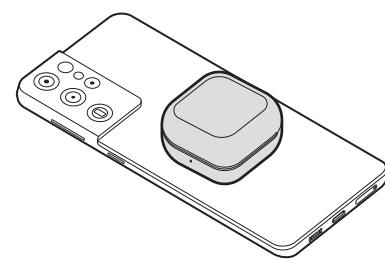

Galaxy Buds

- 3 Po dokončení nabíjania odpojte druhé zariadenie od svojho zariadenia.

-  Počas zdieľania energie nepoužívajte slúchadlá. Mohlo by to ovplyvniť zariadenia v blízkosti.
-  Umiestnenie cievky bezdrôtového nabíjania sa môže lísiť v závislosti od modelu zariadenia. Zariadenia usporiadajte tak, aby sa správne prepojili.
- Niektoré funkcie nebudú počas zdieľania energie dostupné.
- Prostredníctvom tejto funkcie možno nabíjať iba zariadenia, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie. Niektoré zariadenia sa nemusia nabíjať. Zoznam zariadení, ktoré podporujú funkciu bezdrôtového zdieľania energie, nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung.
- Na správne nabíjanie počas nabíjania ani jedným zariadením nehýbte, ani ho nepoužívajte.
- Energia nabíjaná do druhého zariadenia môže byť menšia než je množstvo, ktoré do neho vysiela vaše zariadenie.
- Ak nabíjate iné zariadenie počas nabíjania vášho zariadenia, rýchlosť nabíjania sa môže znížiť alebo sa zariadenie nemusí v závislosti od typu nabíjačky nabíjať správne.
- Rýchlosť nabíjania alebo jeho účinnosť sa môže lísiť v závislosti od stavu zariadenia alebo od okolitého prostredia.

Nastavenie limitu pre zdieľania energie

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby zastavilo zdieľanie energie, keď zostávajúca energia batérie klesne pod určitú úroveň.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Batéria** → **Bezdrôtové zdieľanie energie** → **Limit batérie** a potom nastavte limit.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením multifunkčného tlačidla.
- Aktivujte režim šetrenia energie.
- Zavorte nepoužívané aplikácie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať.
- Znižte dobu podsvietenia.
- Znižte jas displeja.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sietové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.

- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestáť nabíjať.
- Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysuňte multifunkčný konektor.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.


Nano-SIM karta a eSIM

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.

Ak chcete mať pre jedno zariadenie dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb, aktivujte si eSIM alebo vložte dve karty SIM. Na rozdiel od fyzickej nano-SIM karty je eSIM zabudovaná digitálna karta SIM. Pri používaní súčasne nano-SIM karty a eSIM môže dôjsť v niektorých oblastiach k pomalšiemu prenosu údajov.

- V závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu nemusí byť eSIM dostupná.
- Niektoré služby, ktoré vyžadujú sietové pripojenie, nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb.

Inštalácia karty SIM alebo USIM

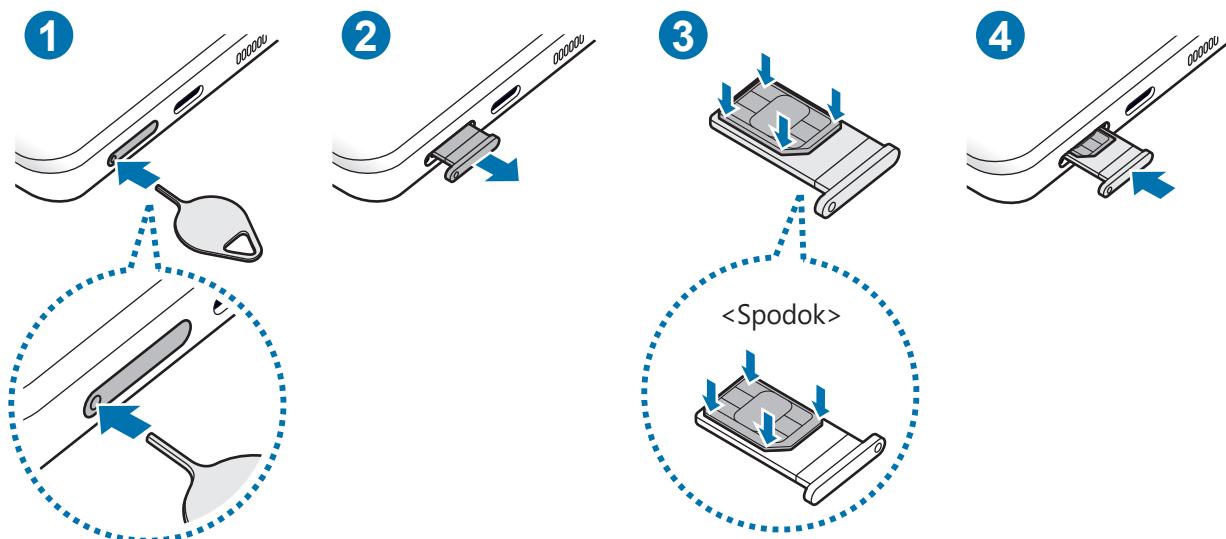

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.
- 2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
- 3 Položte kartu SIM alebo USIM na zásuvku so zlatými kontaktmi smerom hore a jemne zatlačte kartu SIM alebo USIM do zásuvky, čím ju zaistíte.
- 4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.
 - ! • Vložte kolík na vysúvanie do **otvoru zásuvky**, aby ste mohli zásuvku vybrať.
 - Použite len nano-SIM kartu.
 - Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.
 - Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.
 - Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.
 - Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
 - Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

Aktivácia eSIM

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** → **Pridať mobilný plán**. Po vyhľadaní mobilného plánu postupujte pri aktivácii eSIM podľa zobrazených pokynov.

Ak máte kód QR, ktorý vám poskytol poskytovateľ služieb, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** → **Pridať mobilný plán** → **Skenovať kód QR operátora** a potom naskenujte kód QR.


Správca kariet SIM

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM**.

- **Karty SIM:** Aktivujte kartu SIM na používanie a prispôsobte nastavenia karty SIM.
- **Karty eSIM:** Aktivujte eSIM.
- **Preferovaná karta SIM:** Keď sú aktivované dve karty, vyberte na používanie pre niektoré funkcie, napríklad hlasové hovory, konkrétnie karty SIM.
- **Aut. prepínanie dátového pripoj.:** Nastavenie zariadenia na používanie inej karty SIM na služby prenosu dát, ak sa preferovaná karta SIM nedá pripojiť k sieti.
- **Ďalšie nastavenia karty SIM:** Prispôsobte si nastavenia hovorov alebo eSIM.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

 Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

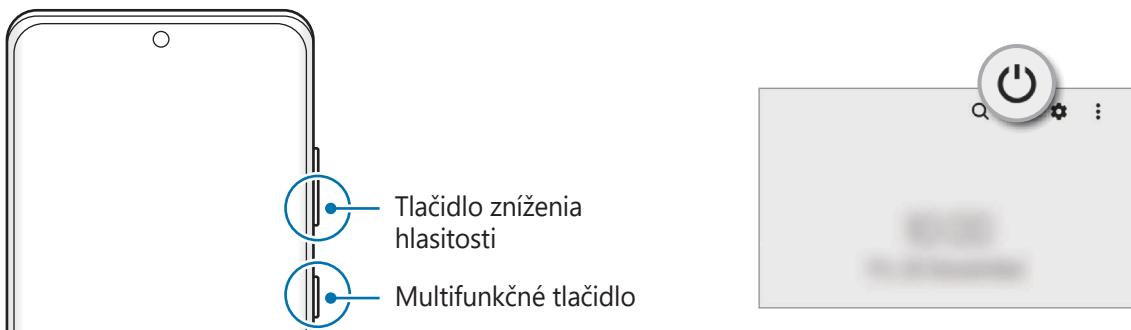

Zapnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte multifunkčné tlačidlo.

Vypnutie zariadenia

- 1 Ak chcete zariadenie vypnúť, súčasne stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti. Prípadne otvorte panel s oznameniami, potiahnite prstom nadol a tuknite na položku .
 - 2 Tuknite na možnosť **Vypnúť zariadenie**.
Na reštartovanie zariadenia tuknite na možnosť **Reštartovať**.
-  Môžete nastaviť, aby po podržaní multifunkčného tlačidla došlo k vypnutiu zariadenia. Spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na **Pokročilé funkcie → Bočné tlačidlo**, a potom tuknite na **Menu vypnutia napájania**, keď vykonáte **Stlačenie a podržanie**.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Tiesňový režim

Zariadenie môžete prepnúť na tiesňový režim, aby sa znížila spotreba energie batérie. Niektoré aplikácie a funkcie budú obmedzené. V tiesňovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory, odosielat' informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie činnosti.

Na aktiváciu tiesňového režimu podržte súčasne stlačené multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti, a potom tuknite na položku **Tiesňový režim**. Prípadne otvorte panel s oznámeniami, potiahnite prstom nadol a postupne tuknite na položky  → **Tiesňový režim**.

Ak chcete deaktivovať tiesňový režim, tuknite na položku  → **Vypnúť Tiesňový režim**.

 Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže lísiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Úvodné nastavenie

Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.

 Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia nemusí byť možné nastaviť niektoré funkcie zariadenia.

Rozpoznávanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení.



- V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.
- Vaše zariadenie je vybavené ochranným krytom obrazovky. Ak ho vymeníte, uistite sa, že nový ochranný kryt umožňuje používanie ultrazvukového snímača odtlačkov prstov. V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb však nemusí byť ochranný kryt obrazovky nasadený.
- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoj odtlačok prsta, odtlačok prsta nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie odtlačku prsta. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo, nebude môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnut** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, musíte si biometrické údaje znova zaregistrovať.

Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov


Ked' na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:

- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.

- Vaše zariadenie má zabudovaný snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov, ktorý sa nachádza v spodnej strednej časti displeja. Uistite sa, že kryt displeja alebo dotyková obrazovka v oblasti snímača na rozpoznávanie odtlačkov prstov nie sú poškriabané ani poškodené kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, klúče a náramky.
- Uistite sa, že snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov v spodnej strednej časti obrazovky a aj vaše prsty sú čisté a suché.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Stlačte obrazovku tak, aby odtlačok prsta prekryl široký povrch oblasti rozpoznávanie odtlačkov prstov.

Registrácia odtlačkov prstov

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Prečítajte si pokyny na obrazovke a tuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Nastavte spôsob uzamknutia obrazovky.
- 4 Priložte prst na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov. Keď zariadenie rozpozná váš prst, nadvihnite ho a znova ho položte na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Tento postup opakujte, kým sa odtlačok prsta nezaregistrouje.

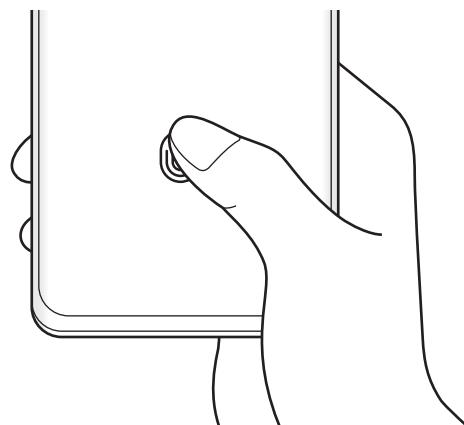

- 5 Po zaregistrovaní odtlačkov prstov tuknite na položku **Hotovo**.
Ťuknutím na položku **Skontrolovať pridané odtlačky** môžete skontrolovať, či sa váš odtlačok prsta zaregistroval.

Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov

Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomkn. odtlačkom prsta** zapnite túto funkciu.
- 4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov a naskenujte odtlačok prsta.

Zmena nastavenia ikony rozpoznania odtlačkov prstov

Nastavte zariadenie na zobrazenie alebo skrytie ikony rozpoznávania odtlačkov prstov, keď tuknete na displej pri zhasnutej obrazovke.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Tuknite na položku **Zobr. ikonu pri vypnutej obraz.** a vyberte možnosť.

Odstránenie registrovaných odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Vyberte odtlačok prsta, ktorého registráciu chcete zrušiť, a potom postupne tuknite na možnosť **Odstrániť**.

Rozpoznávanie tváre

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.



- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju tvár, tvár nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie tváre. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnut'** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje biometrické údaje v aplikáciach alebo funkciách, musíte si biometrické údaje znova zaregistrovať.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania tváre

Pred použitím rozpoznávania tváre na odomknutie svojho zariadenia berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
- Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.

Tipy na lepšie rozpoznávanie tváre

Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri registrácii zvážte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo výrazné líčenie.
- Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
- Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.

Registrácia tváre

V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného svetla.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Prečítajte si pokyny na obrazovke a tuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Nastavte spôsob uzamknutia obrazovky.

4 Umiestnite tvár do rámika na obrazovke.

Fotoaparát naskenuje vašu tvár.

-  • Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, tuknutím na položku **Odstrániť údaje o tvári** odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.
- Ak chcete vylepšiť rozpoznávanie tváre, tuknite na položku **Pridať alternatívny vzhľad na vylepšenie rozpoznávania** a pridajte alternatívny vzhľad.

Odomknutie obrazovky tvárou

Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.

1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.

2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.

3 Tuknutím na prepínač **Odomknutie tvárou** zapnite túto funkciu.

4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.

Ked' sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu uzamknutia obrazovky.

Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre

Údaje tváre, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.

1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.

2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.

3 Postupne tuknite na položky **Odstrániť údaje o tvári** → **Odstrániť**.

Po odstránení zaregistrovanej tváre sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.

Fotoaparát

Úvod

Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie

1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát**.

Aplikáciu môžete spustiť aj tak, že dvakrát rýchlo stlačíte multifunkčné tlačidlo alebo potiahnete  dočasne na uzamknutej obrazovke.

- 
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k dispozícii.
 - Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
 - V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré metódy dostupné.

2 Na obrazovke ukážky tuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.

Ak chcete upraviť jas fotografií, potiahnite nastavovací panel, ktorý sa zobrazí nad alebo pod kruhovým rámom.

3 Ťuknutím na položku O vytvoríte fotografiu.

Ak chcete zmeniť režim snímania, presuňte zoznam režimov snímania doľava alebo doprava, alebo na obrazovke ukážky potiahnite prstom doľava alebo doprava.



- Obrazovka s ukážkou sa môže lísiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používanejho fotoaparátu.
- Keď snímate fotografie alebo videá s vysokým rozlíšením alebo vysokou mierou priblíženia, a objekt je blízko, nemusí sa dosiahnuť čisté zaostrenie. Fotografie alebo videá snímajte z dostatočnej vzdialosti.
- Ak sú nasnímané fotografie neostré, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.
- Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém so zariadením.
- Maximálna kapacita na nahrávanie videa sa môže lísiť v závislosti od rozlíšenia.
- Ak je zariadenie vystavené náhlym zmenám teploty vzduchu, fotoaparát sa môže zahmliať alebo sa na ňom môže vytvoriť kondenzát v dôsledku rozdielu teploty vonku a pod krytom fotoaparátu. Ak plánujete používať fotoaparát, snažte sa vyhýbať takýmto podmienkam. Ak predsa len dôjde k zahmleniu, nechajte fotoaparát pred fotografovaním alebo nahrávaním videí prirodzene vyschnúť pri izbovej teplote, inak môžu výsledky vyzerat rozmažane.

Používanie funkcií priblíženia

Vyberte možnosť **.5** alebo **.6/1/3/10** alebo jej potiahnutím doľava alebo doprava obraz priblížite alebo vzdialite. Prípadne, ak chcete scénu priblížiť, roztahnite na obrazovke dva prsty, a ak ju chcete vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Ak pomer priblíženia presiahne určitú úroveň, zobrazí sa vodiaca mapa priblíženia, ktorá ukazuje, ktorú časť obrázku ste si priblížili.

- **.5 / .6:** Ultraširokouhlý fotoaparát umožňuje zhotovovať širokouhlé fotografie alebo širokouhlé videá objektov, ako sú napríklad krajinky.
 - **1:** Širokouhlý fotoaparát umožňuje zhotovovanie základných fotografií alebo záznam normálnych videí.
 - **3:** Telefoto fotoaparát (3x) umožňuje zhotovovať fotografie alebo videá vďaka zväčšeniu objektu.
 - **10:** Telefoto fotoaparát (10x) umožňuje zhotovovať fotografie alebo videá vďaka zväčšeniu objektu. (Galaxy S21 Ultra 5G)
-  • Funkcie priblíženia sú dostupné len pri použití zadného fotoaparátu.
• Dostupné funkcie priblíženia sa môžu lísiť v závislosti od modelu.

Uzamknutie zaostrenia (AF) a expozičie (AE)

Zaostrenie alebo expozičiu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.

Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostríť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozičie sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.

 Táto funkcia nemusí byť dostupná v závislosti od režimu snímania.

Používanie tlačidla Fotoaparát

- Video zaznamenajte tuknutím a podržaním tlačidla Fotoaparát.
- Ak chcete nasnímať sériu záberov, potiahnite tlačidlo Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho.
- Ak pridáte ďalšie tlačidlo Fotoaparát, môžete ho posunúť kamkoľvek na obrazovke, aby ste mohli fotografovať pohodlnejšie. Na obrazovke s ukážkou postupne tuknite na položky  → **Metódy snímania** a tuknutím na prepínač **Plávajúce tlačidlo spúšťe** túto funkciu aktivujte.

Možnosti aktuálneho režimu snímania

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce nastavenia.

- : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
- : Výber pomeru strán a rozlíšenia fotografií.
- : Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pohyblivej fotografie. Po aktivácii funkcie dôjde k nasnímaniu videoklipu z niekoľkých sekúnd pred tuknutím na tlačidlo Fotoaparát.
- : Aktivácia alebo deaktivácia funkcie super stabilný na stabilizáciu videa.
- : Výber rozlíšenia hyperlapse videí.
- : Výber frekvencie snímok.
- : Výber pomeru strán pre videá.
- : Výber rozlíšenia videí.
- : Použitie efektu filtra alebo efektov pre krásu.
- : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **(○) Meranie s vyvážením na stred** využíva na výpočet expozície záberu svetlo v strede záberu. **(○) Bodové meranie** meranie využíva na výpočet expozície záberu svetlo koncentrované v strednej časti záberu. **(Φ) Maticové meranie** meranie meria priemer celej scény.
- : Úprava farebného odtieňa.
- : Výber rozlíšenia profesionálnych videí.
- : Zobrazenie alebo skrytie grafu na kontrolu distribúcie svetla vo videu.
- : V režime **JEDLO** zaostrenie na objekt vo vnútri kruhového rámu a rozostrenie obrazu mimo rámu.
- : V režime **JEDLO** upravte farebný odtieň.
- : Aktivácia alebo deaktivácia funkcie detekcie pohybu pri zázname super spomalených videí.
- : V režime **REŽISÉROV POHĽAD** môžete zmeniť obrazovku.
- : Prispôsobenie možností snímania pri snímaní záberov v režime Jednotlivé snímanie.



Dostupné možnosti sa môžu lísiť v závislosti od modelu alebo režimu snímania.

Režim fotografií

Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia, aby sa dali ľahko snímať fotografie. V zozname režimov snímania tuknite na položku **FOTOGRAFIA** a tuknite na  čím zhotovíte fotografiu.

Snímanie fotografií s vysokým rozlíšením

Snímajte fotografie s vysokým rozlíšením. Fotografie s vysokým rozlíšením môžete orezať zväčšením požadovanej oblasti a jej uložením ako súboru s vysokým rozlíšením.

V možnostiach snímania tuknite na  →  alebo  a nasnímajte fotografiu.

 Rozlíšenie sa môže lísiť v závislosti od modelu.

Návrhy snímkov

Fotoaparát vám navrhne ideálnu kompozíciu pre fotografie rozpoznaním polohy a uhla objektu.

Na obrazovke s ukážkou tuknite na položku  a tuknutím na prepínač **Návrhy snímkov** aktivujte túto funkciu.

1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **FOTOGRAFIA**.

Na obrazovke ukážky sa zobrazí sprievodca.


2 Nasmerujte sprievodcu na objekt.

Fotoaparát rozpozná kompozíciu a odporúčaná kompozícia sa zobrazí na obrazovke ukážky.

3 Zariadenie premiestnite tak, aby sa sprievodca zhodoval s odporúčanou kompozíciou.

Po dosiahnutí ideálnej kompozície sa sprievodca zmení na žltú farbu.

4 Tuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.

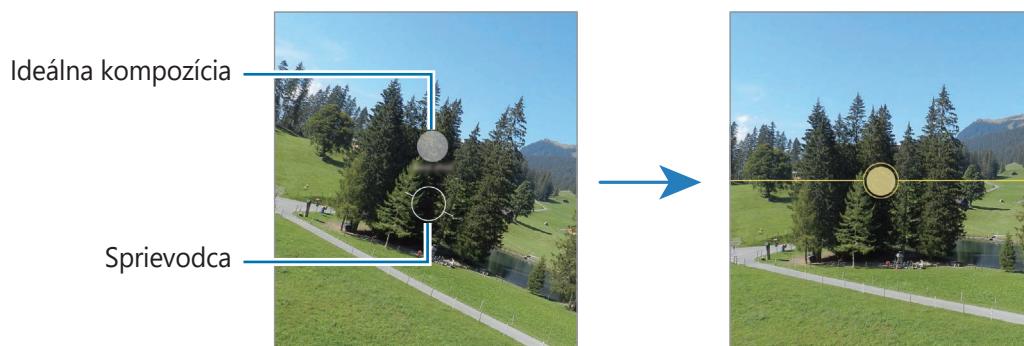

Fotenie selfie fotiek

Autoportréty môžete fotografovať s predným fotoaparátom.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepínať na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo tuknite na položku .
- 2 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
Ak chcete urobiť širokouhlý autoportrét s krajinou alebo ľudmi, tuknite na .
- 3 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.

Snímanie jasných záberov zblízka (Galaxy S21 Ultra 5G)

Vytvárajte čisté zábery objektu snímaného z malej vzdialenosťi.

- 1 Na obrazovke ukážky tuknite na položku **1**.
- 2 Fotoaparát umiestnite blízko snímaného objektu.
- 3 Keď sa zobrazí , ťuknutím na  nasnímajte záber.
 Ak táto funkcia nie je aktivovaná, ťuknutím na  ju aktivujte.

Používanie filtrov a efektov pre krásu

Pred nasnímaním autoportrétu môžete vybrať efekt filtra a upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.

- 1 Na obrazovke ukážky tuknite na položku .
- 2 Vyberte efekty a nasnímajte fotografiu.
Ak použijete funkciu Moje filtre, môžete vytvoriť svoj vlastný filter pomocou obrázka s farebným odtieňom, ktorý sa vám páči z aplikácie **Galéria**.

Režim videa

Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia, aby sa dali ľahko nahrávať videá.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **VIDEO** a tuknite na  čím nahráte video.
 - Ak chcete počas nahrávania prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, potiahnite prstom po ukážkovej obrazovke nahor alebo nadol alebo tuknite na .
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, tuknite na položku .
 - Ak chcete pri nahrávaní videa nahrávať zvuk z konkrétneho smeru s vyššou hlasitosťou, nasmerujte fotoaparát do toho smeru a nastavte priblíženie.
- 2 Ťuknutím na položku  zastavte záznam videa.
 -  • Ak používate funkciu zoomu dlhší čas pri nahrávaní videa, kvalita videa sa môže znížiť, aby sa tak zabránilo prehrievaniu zariadenia.
 - Optické priblíženie nemusí fungovať v podmienkach nedostatočného osvetlenia.

Nahrávanie videí s vysokým rozlíšením

Videá s vysokým rozlíšením môžete nahrávať s maximálnym rozlíšením 8K.

Ťuknite na  →  a nahrajte video.

Po dokončení nahrávania videa si video prehrajte v aplikácii **Galéria**. Keď na snímke, ktorá sa vám páči, tuknete na , snímka sa uloží ako fotografia s vysokým rozlíšením.

Stabilizácia videí (Super stabilné)


Videá pri nahrávaní stabilizujte pomocou funkcie Super stabilný.

V zozname režimov snímania tuknite na položku **VIDEO**, v možnostiach snímania tuknutím na  túto funkciu aktivujte, a potom nahrajte video.

Režim Režisérov pohľad

Zmenou fotoaparátov nahrávajte videá s rôznymi uhlami pohľadu. V tomto režime je možné súčasne nahrávať snímaný objekt aj filmujúcu osobu.

- 1 V zozname režimov snímania postupne tuknite na položky **ĎALŠIE** → **REŽISÉROV POHĽAD**.
- 2 Vyberte obrazovku a miniatúru požadovaného fotoaparátu a tuknutím na spustite nahrávanie videa.
 - Ak chcete pred začatím nahrávania zmeniť obrazovku, tuknite na a vyberte požadovanú obrazovku.
 - Počas nahrávania môžete zmeniť miniatúru fotoaparátu. Ak je miniatúra skrytá, tuknutím na ju zobrazte.
- 3 Tuknutím na položku zastavte záznam videa.

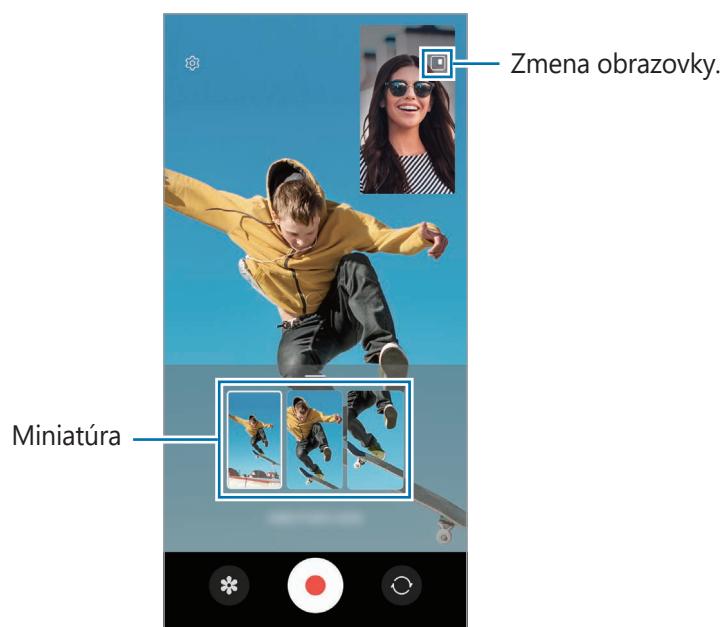


Režim Jednotlivé snímanie

Nasnímajte rôzne fotografie a videá jedným snímaním.

Zariadenie automaticky vyberie najlepší záber a vytvorí fotografie s filtrovami alebo videá so zopakovaním určitých častí.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **JEDNOTLIVÉ SNÍMANIE**.
- 2 Ťuknite na možnosť a pohybom fotoaparátu nasnímajte požadovanú scénu.
- 3 Ked' skončíte, tuknite na miniatúru ukážky.
Ak chcete zobrazíť ďalšie výsledky, potiahnite ikonu — nahor. Ak chcete výsledky uložiť jednotlivo, tuknite na položku **Vybrať**, označte požadované položky a potom tuknite na .

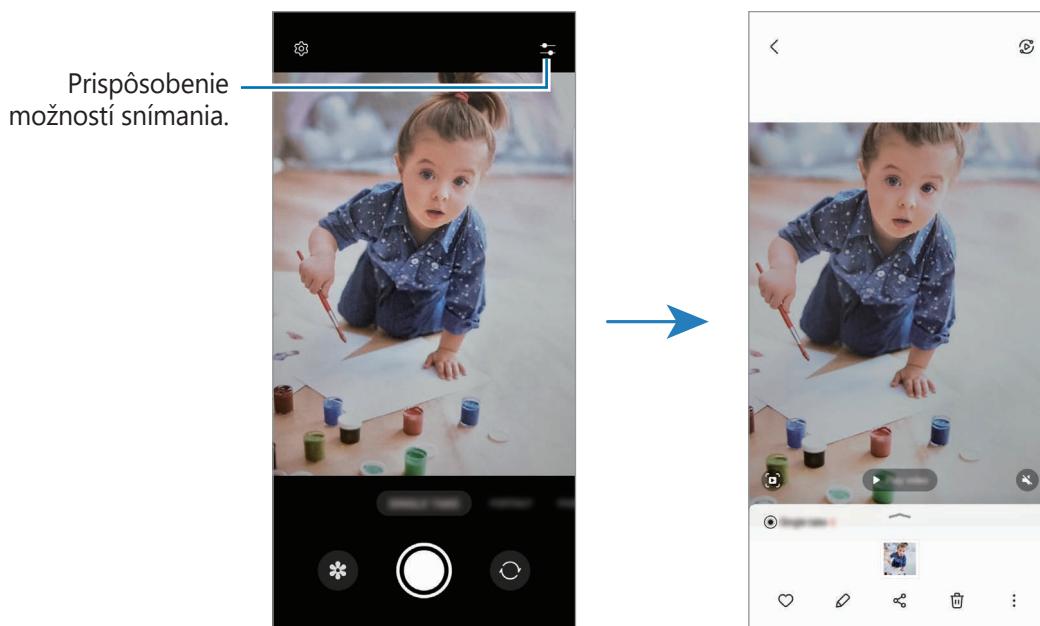


Režim Portrét/Režim Portrétového video

Fotoaparát umožňuje snímať fotografie alebo videá, kde je pozadie rozostrené a objekt jasne vystupuje. Po zhotovení fotografie môžete pridať efekt pozadia a môžete ju aj upravovať.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **PORTRÉT** alebo tuknite na položku **ĎALŠIE → PORTRÉTOVÉ VIDEO**.
- 2 Ťuknite na položku a vyberte požadovaný efekt pozadia.
Ak chcete upraviť intenzitu efektu pozadia, potiahnite nastavovací pruh.

- 3 Ked' sa na obrazovke ukážky zobrazí **Pripravené**, tuknutím na nasnímajte fotografiu alebo tuknutím na nahrajte video.

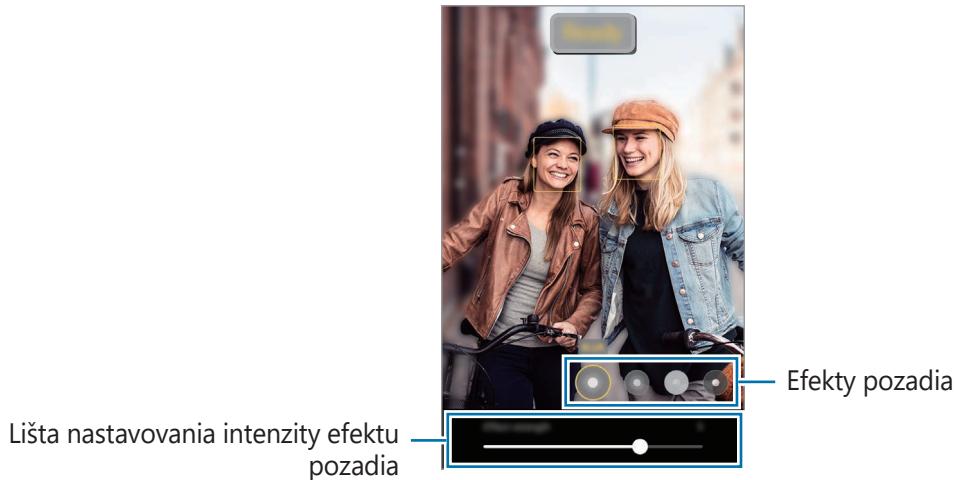

- Dostupné možnosti sa môžu lísiť v závislosti od režimu snímania.
- Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom.
- Rozostrenie pozadia sa nemusí použiť správne v nasledujúcich situáciách:
 - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
 - Objekt je tenký alebo priehľadný.
 - Objekt má podobnú farbu ako pozadie.
 - Objekt alebo pozadie sú nevýrazné.

Režim AR Doodle

Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde.

V zozname režimov snímania postupne tuknite na položky **ĎALŠIE** → **AR KRESBA**. Viac informácií nájdete v časti [AR kresba](#).

Režim Pro/Režim Pro video

Môžete snímať fotografie alebo videá a zároveň manuálne upravovať rôzne možnosti snímania, ako je napríklad hodnota expozície a ISO.

V zozname režimov snímania postupne tuknite na položky **ĎALŠIE** → **PRO** alebo **PROFESIONÁLNE VIDEO**. Vyberte možnosti, upravte nastavenia a potom tuknutím na položku nasnímajte fotografiu alebo tuknutím na položku nahrajte video.

Dostupné možnosti

- : Obnovenie nastavení.
- **ISO:** Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách alebo videách.
- **SPEED:** Úprava rýchlosťi uzávierky. Pomalá rýchlosť uzávierky umožní nasnímať viac svetla, takže fotografia alebo video budú jasnejšie. Je to ideálne nastavenie pre fotografie alebo videá scenérií alebo fotografie alebo videá snímané v noci. Pri vysokej rýchlosťi uzávierky sa nasníma menej svetla. Toto nastavenie je ideálne na snímanie fotografií alebo videí rýchlo sa pohybujúcich objektov.
- **EV:** Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **FOCUS:** Zmena režimu zaostrenia. Ak chcete manuálne nastaviť zaostrenie, potiahnite nastavovaciu lištu.
- **WB:** Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb.
- **MIC:** Výber, v ktorom smere chcete zvuk nahrávať s vyššou hlasitostou. Môžete použiť aj mikrofón s rozhraním USB alebo Bluetooth, ktorý je potrebné pripojiť k zariadeniu (režim Pro video).
- **ZOOM:** Nastavenie rýchlosťi priblíženia (režim Pro video).

Nahrávanie profesionálnych videí s vysokým rozlíšením

Profesionálne videá s vysokým rozlíšením môžete nahrávať s maximálnym rozlíšením 8K.

Tuknite na → a nahrajte profesionálne video.

Po dokončení nahrávania profesionálneho videa si video prehrajte v aplikácii **Galéria**. Keď na snímke, ktorá sa vám páči, tuknete na , snímka sa uloží ako fotografia s vysokým rozlíšením.

Oddelenie oblasti zaostrenia od oblasti expozície

Oblast' zaostrenia a expozičie môžete oddeliť.

Ťuknite a podržte stlačenú ukážkovú obrazovku. Na obrazovke sa zobrazí rámk AF/AE. Presuňte rámk do oblasti, kde chcete oddeliť oblast' zaostrenia a expozičie.



Panoramický režim

Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť širokouhlú scénu.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE** → **PANORÁMA**.
 - 2 Ťuknite na položku a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie automaticky zastaví snímanie fotografií.
 - 3 Ťuknutím na položku zastavte snímanie fotografie.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdná stena.

Režim jedlo

Fotenie jedla so živšími farbami.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → JEDLO**.
- 2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť. Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostri. Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.
- 3 Ťuknutím na položku a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
- 4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.

Nočný režim


Pomocou tohto režimu môžete fotografovať pri slabom osvetlení bez použitia blesku. S použitím statívu dosiahnete jasnejšie a stabilnejšie výsledky.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → NOC**. Ak nastavíte čas, ktorý sa zobrazuje v pravej dolnej časti obrazovky, na **Max.**, môžete získať čistejšie fotografie.
- 2 Ťuknite na a zariadenie držte stabilne až do skončenia snímania.

Režim super spomaleného záberu

Super spomalený záber je funkcia, ktorá nahráva rýchlo plynúci moment spomalene, aby ste ho mohli oceniť neskôr.

- 1 V zozname režimov snímania postupne tuknite na položky **ĎALŠIE → SUPER SPOMAL.** a tuknutím na nahráte video.
Zariadenie nasníma moment so super spomaleným záberom a uloží ho ako video.
- 2 Na obrazovke s ukážkou tuknite na miniatúrnu ukážku.
Ak chcete upraviť časť so super spomaleným záberom, tuknite na a presuňte lištu úprav časti doľava alebo doprava.

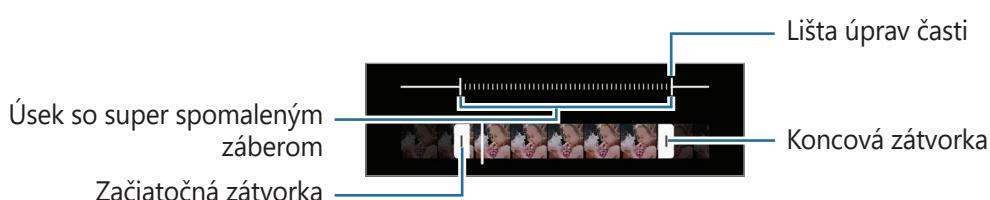

 Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom. Pri nahrávaní videa v interiéri s nedostatočným alebo slabým osvetlením sa obrazovka môže zobraziť tmavá alebo je zrnitá. Pri určitých svetelných podmienkach môže obrazovka blikať. Ide napríklad o miesta s fluorescenčným osvetlením.

Automatické nahrávanie videí so super spomaleným záberom

Na zachytenie momentu v super spomalenom pohybe tuknite po rozpoznaní pohybu v oblasti pohybu na možnosť , čím funkciu aktivujete. Aktivuje sa možnosť detekcie pohybu a detekcia pomalého pohybu sa zobrazí na obrazovke ukážky.

Tuknutím na položku  spustite nahrávanie. Keď sa deteguje pohyb, zariadenie začne nahrávať so super spomaleným pohybom a nahrávku uloží ako video.

 Pri nahrávaní videa pri super spomalenom zábere sa môže spustiť nahrávanie v neželanom momente pri týchto podmienkach:

- Keď sa zariadenie trasie alebo sa v oblasti detekcie pohybu v blízkosti snímaného objektu pohybuje iný objekt.
- Pri nahrávaní pri blikajúcom svetle, napríklad na miestach s fluorescenčným osvetlením.


Režim spomaleného záberu

Video nahrajte na zobrazenie v spomalenom zábere. Vo videu môžete určiť úseky, ktoré sa majú prehrať v spomalenom zábere.

- 1 V zozname režimov snímania postupne tuknite na položky **ĎALŠIE** → **SPOMALENÝ ZÁBER** a tuknite na , čím nahráte video.
- 2 Po skončení nahrávania tuknutím na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.
- 3 Na obrazovke s ukážkou tuknite na miniatúrnu ukážku.

Rýchla časť videa sa nastaví ako časť so spomaleným záberom a video sa začne prehrávať. V závislosti od videa sa vytvoria až dve časti so spomaleným záberom.

Ak chcete upraviť časť so spomaleným záberom, tuknite na  a presuňte lištu úprav časti doľava alebo doprava.

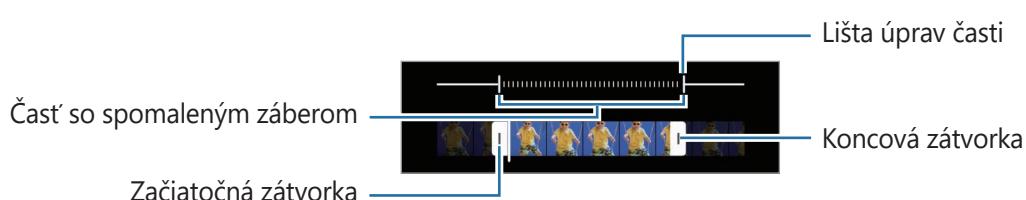

Režim Hyperlapse

Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako zrýchlených videí.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE** → **HYPEROČASOZBER**.
- 2 Tuknite na položku a vyberte možnosť frekvencie snímok.
Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť zariadenie automaticky upraví frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.
- 3 Tuknutím na položku spustite nahrávanie.
- 4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, tuknite na položku .

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu/kamery

Na obrazovke ukážky tuknite na položku . Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od režimu snímania.

Inteligentné funkcie

- **Optimalizátor scén:** Nastavenie, aby zariadenie automaticky prispôsobovalo nastavenie farieb a využívalo optimalizované efekty na základe subjektu alebo scény.
- **Návrhy snímok:** Nastavenie, aby zariadenie navrhovalo ideálnu kompozíciu pre fotografie rozpoznaním polohy a uhla vášho objektu.
- **Skenovať kódy QR:** Nastavenie zariadenia na skenovanie kódov QR z predchádzajúcej obrazovky.

Fotografie

- **Potiahnutím po tlačidle spúšťe:** Vyberte akciu, ktorá sa vykoná, keď tlačidlo Fotoaparát potiahnete k okraju obrazovky a podržíte ho.
- **Formáty fotografií:** Výber, ako chcete uložiť fotografiu.
 - **Vysoko efektívne fotografie:** Snímajte fotografie vo formáte vysokej efektívnosti obrazu High Efficiency Image Format (HEIF).
 - **Kópie vo formáte RAW:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotografie ukladali ako nekomprimované súbory formátu RAW (súbor formátu DNG) v profesionálnom režime. Súbory vo formáte RAW si zachovávajú všetky údaje fotografie pre najvyššiu kvalitu záberu, no zaberajú viac pamäte. Pri používaní funkcie **Kópie vo formáte RAW** sa každá fotografia ukladá v dvoch formátoch, DNG a JPG.

Selfie

- **Uklaďať selfie ako v ukážke:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotografie uložili tak, ako sa zobrazujú na obrazovke ukážky pri nasnímaní predným fotoaparátom bez prevrátenia.
- **Farebný tón selfie:** Nastavenie farebného tónu, ktorý sa použije pri snímaní selfie fotografií.

Videá

- **Stabilizácia videa:** Aktivácia funkcie proti otrasmom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia obrázka v dôsledku otrasmov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
- **Pokročilé možnosti nahrávania:** Nastavenie zariadenia, aby využívalo pokročilé možnosti záznamu.
 - **Zmenšiť veľkosť súboru:** Môžete nahrávať videá vo formáte High Efficiency Video Codec (HEVC). HEVC videá sa uložia ako komprimované súbory v záujme úspory pamäte zariadenia.
 - **Videá HDR10+:** Môžete nahrávať videá v rámci ktorých dôjde k optimalizácii kontrastu a farieb každej scény.
 - **Priblíženie mikrofónu:** Pri nahrávaní videa môžete nahrávať zvuk z priblíženého smeru s vyššou hlasitosťou.
 - HEVC videá nie je možné prehrávať na iných zariadeniach ani ich zdieľať online.
 - Videá nasnímané so super spomaleným záberom a spomaleným záberom nie je možné zaznamenať vo formáte HEVC.
 - Na správne prehrávanie videí HDR10+ musí zariadenie podporovať HDR10+.



- HEVC videá nie je možné prehrávať na iných zariadeniach ani ich zdieľať online.
- Videá nasnímané so super spomaleným záberom a spomaleným záberom nie je možné zaznamenať vo formáte HEVC.
- Na správne prehrávanie videí HDR10+ musí zariadenie podporovať HDR10+.

Všeobecné

- **Automatický HDR:** Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
- **Sledovacie autom. zaostrovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo a automaticky zaostriло na vybraný objekt. Keď vyberiete objekt na obrazovke ukážky, zariadenie zaostri na daný objekt, aj keď sa objekt pohybuje alebo zmeníte polohu fotoaparátu.
-  Sledovanie objektu môže zlyhať za nasledujúcich podmienok:
 - Objekt je príliš veľký alebo príliš malý.
 - Objekt sa nadmerne pohybuje.
 - Objekt sa nachádza v protisvetle alebo fotografujete na tmavom mieste.
 - Farby a vzory na objekte a pozadí sú rovnaké.
 - Objekt obsahuje horizontálne vzory ako napríklad žalúzie.
 - Fotoaparát sa príliš trasie.
 - Rozlíšenie videa je vysoké.
 - Počas približovania alebo oddaľovania pomocou optického priblíženia.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Zaznamenanie polohy:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
 -  Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
 - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
- **Metódy snímania:** Výber ďalších metód snímania pre snímanie fotografie alebo nahratie videa.
- **Nastavenia na uloženie:** Ponechanie posledných použitých nastavení, napríklad režimu snímania, pri spustení fotoaparátu.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo v určitých situáciách, napríklad keď tuknete na tlačidlo Fotoaparát.
- **Zásady ochrany osobných údajov:** Zobrazenie oznámenia o ochrane osobných údajov.
- **Povolenia:** Zobrazenie povolení potrebných na používanie aplikácie Fotoaparát.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.
- **Fotoaparát – informácie:** Zobrazenie verzie aplikácie Fotoaparát a právnych informácií.



Niekteré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Aplikácie a funkcie

Úvod

Môžete používať aplikácie a rôzne funkcie zariadenia.

Táto kapitola je spoločnou príručkou pre aplikácie a funkcie, ktoré poskytujú zariadenia Samsung.

V závislosti od modelu sa určitý obsah môže lísiť alebo tu môžu byť uvedené opisy aplikácií či funkcií, ktoré nie sú dostupné na vašom zariadení.



Konto Samsung

Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung.

Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu account.samsung.com.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na položku **Konto Samsung**.
Prípadne spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung**.
- 2 Ak už konto Samsung máte, prihláste sa.
 - Ak sa chcete prihlásiť použitím svojho konta Google, tuknite na položku **Pokračovať cez Google**.
 - Ak konto Samsung nemáte, tuknite na položku **Vytvoriť konto**.

Vyhľadanie svojho ID a reset hesla

Ak zabudnete svoje ID konta Samsung alebo jeho heslo, tuknite na možnosť **Hľadať identifikátor** alebo **Zabudli ste heslo?** na obrazovke s prihlásením sa ku kontu Samsung. Informácie o ID alebo obnovení hesla nájdete po zadaní požadovaných informácií.

Odhlásenie sa zo svojho konta Samsung

Ked' sa odhlásite zo svojho konta Samsung, vaše údaje, napríklad kontakty alebo udalosti, sa tiež odstránia zo zariadenia.


- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá**.
- 2 Ťuknite na položku **Konto Samsung** → **Môj profil** a tuknite na položku **Odhlásiť sa** v dolnej časti obrazovky.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **Odhlásiť sa**, zadajte heslo konta Samsung a tuknite na položku **OK**.

Informácie o displeji

Ovládanie dotykového displeja


Ťuknutie

Ťuknite na displej.

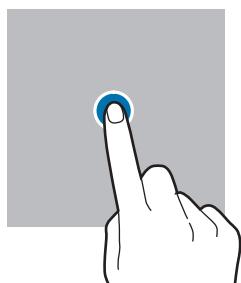


Ťuknutie a podržanie

Ťuknite na displej a približne 2 sekundy na ňom podržte prst.

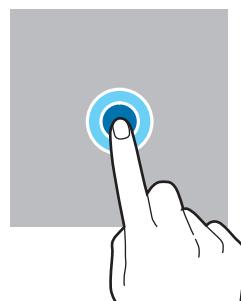


Potiahnutie

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

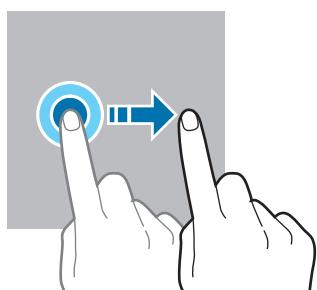


Dvojité tuknutie

Dvakrát tuknite na displej.

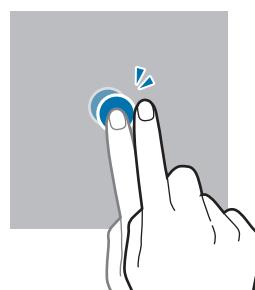



Potiahnutie prstom

Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.

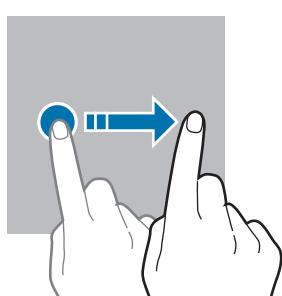

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Na displeji roztahnite alebo stiahnite dva prsty.

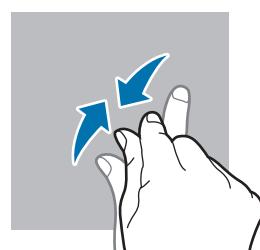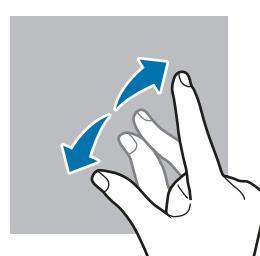


- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej netúkajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu pevný grafický prvok na časti alebo celom dotykovom displeji. Môže to viest k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov.



Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.

Navigačný panel (softvérové tlačidlá)


Po zapnutí obrazovky sa na navigačnom paneli v dolnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie alebo prostredia používania.

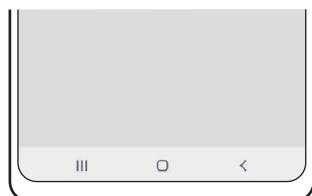

Tlačidlo	Funkcia
☰ Naposledy spustené aplikácie	<ul style="list-style-type: none">Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
▢ Domov	<ul style="list-style-type: none">Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.Ťuknutím a podržaním spustite aplikáciu Google.
< Späť	Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Skrytie naviacačného panela

Ak skryjete naviacačný panel, budete môcť zobrazovať súbory alebo používať aplikácie na širšej obrazovke. Spusťte aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Displej** → **Navigačný panel** a potom tuknite na položku **Gestá potiahnutím prstami** pod položkou **Typ navigácie**. Naviacačný panel sa skryje a tipy na gestá sa zobrazia. Tuknite na možnosť **Ďalšie možnosti** a vyberte požadovanú možnosť.

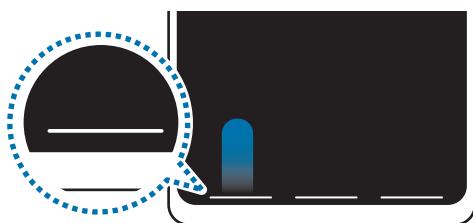

Potiahnite zdola



Potiahnite zo strán a zdola

Ak chcete skryť tipy gest v dolnej časti obrazovky, tuknutím na prepínač **Tip na gesto** túto funkciu deaktivujte.

Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií


Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií


Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol. Prípadne tuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.

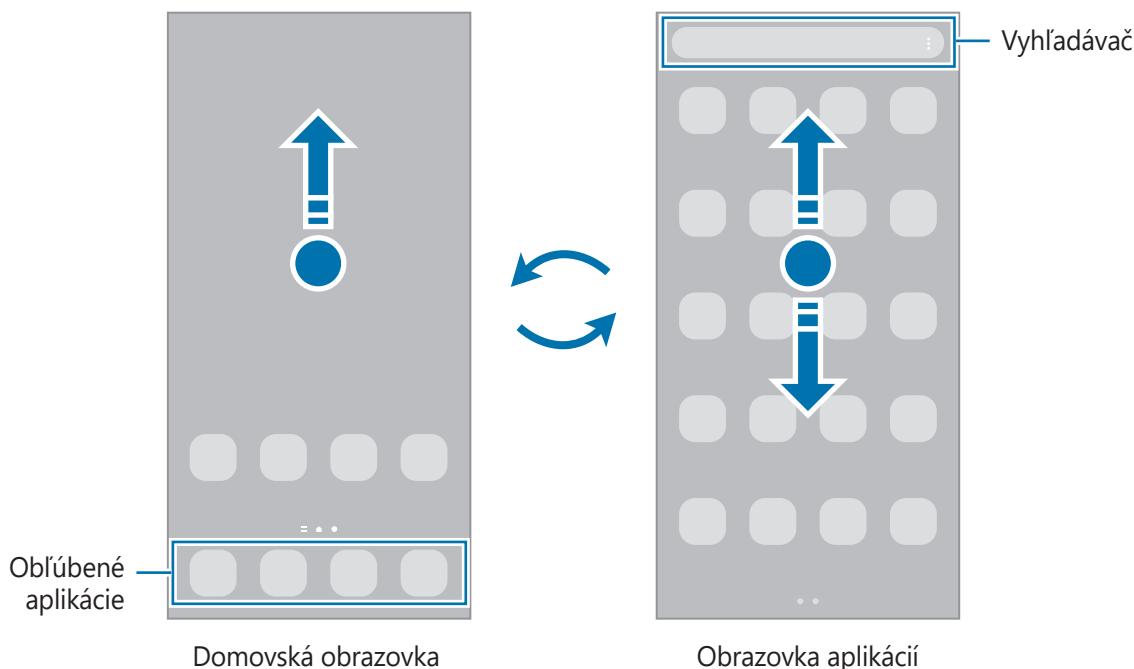

Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, tuknutím naň môžete otvoriť obrazovku aplikácií.


Na domovskej obrazovke tuknite na prázdnú oblasť, podržte ju, tuknite na položku **Nastavenia** a potom tuknutím na prepínač **Zobrazit tlačidlo obrazovky aplikácií na domovskej obrazovke** túto funkciu aktivujte. Tlačidlo aplikácií sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.



Úprava domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke tuknite na prázdnú oblast' a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na domovskej obrazovke.

- Pridávanie panelov: Prstom potiahnite doľava a tuknite na položku .
- Premiestňovanie panelov: Tuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
- Odstraňovanie panelov: Tuknite na položku  na paneli.

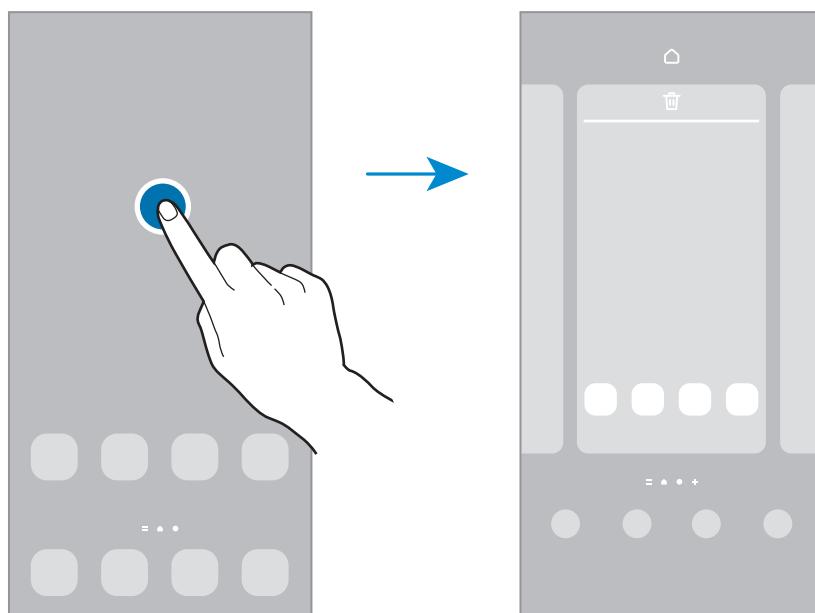

- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Témy:** Zmena témy v zariadení. Vizuálne prvky rozhrania, ako napríklad farby, ikony a tapety, sa zmenia v závislosti od vybratej témy.
- **Widgety:** Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétné funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Vyberte miniaplikáciu a tuknite na položku **Pridať**. Miniaplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
- **Nastavenia:** Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad rozloženia obrazovky.

Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke

Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke tuknite na prázdnú oblast', podržte ju a potom postupne tuknite na položky **Nastavenia** → **Rozloženie domovskej obrazovky** → **Iba domovská obrazovka** → **Použiť**.

Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.

Spustenie vyhľadávacej aplikácie Finder

Rýchlo vyhľadávajte obsah v zariadení.

1 Na obrazovke aplikácií tuknite na položku **Vyhľadávanie**. Prípadne otvorte panel s oznámeniami, potiahnite prstom nadol a tuknite na položku **Q**.

2 Zadajte kľúčové slovo.

Dôjde k prehľadaniu aplikácií a obsahu vo vašom zariadení.

Ak na klávesnici tuknete na možnosť **Q**, budete si môcť vyhľadať viac obsahu.

Presúvanie položiek

Tuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií tuknite na požadovanú položku, podržte ju a tuknite na **Pridať na dom. obr.** Na domovskú obrazovku sa pridá odkaz na danú aplikáciu.


Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Vytváranie priečinkov

Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúštať.

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií tuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.

Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie. Tuknite na položku **Názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

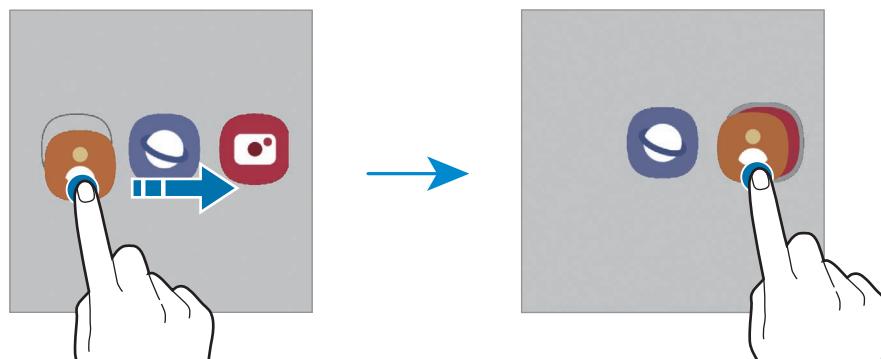

- **Pridanie ďalších aplikácií**

Na priečinku tuknite na položku **+**. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete pridať, a tuknite na položku **Hotovo**. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do priečinka.

- **Premiestnenie aplikácií z priečinka**

Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

- **Odstránenie priečinka**


Ťuknite na priečinok, podržte ho a potom tuknite na položku **Odstrániť priečinok**. Odstráni sa len daný priečinok. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

Bočný panel

Bočné panely poskytujú rýchly prístup k vašim oblúbeným aplikáciám a funkciám.

Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.

Ak posúvač bočného panelu nie je viditeľný, spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Displej** a potom tuknutím na prepínač **Bočné panely** túto funkciu aktivujte.

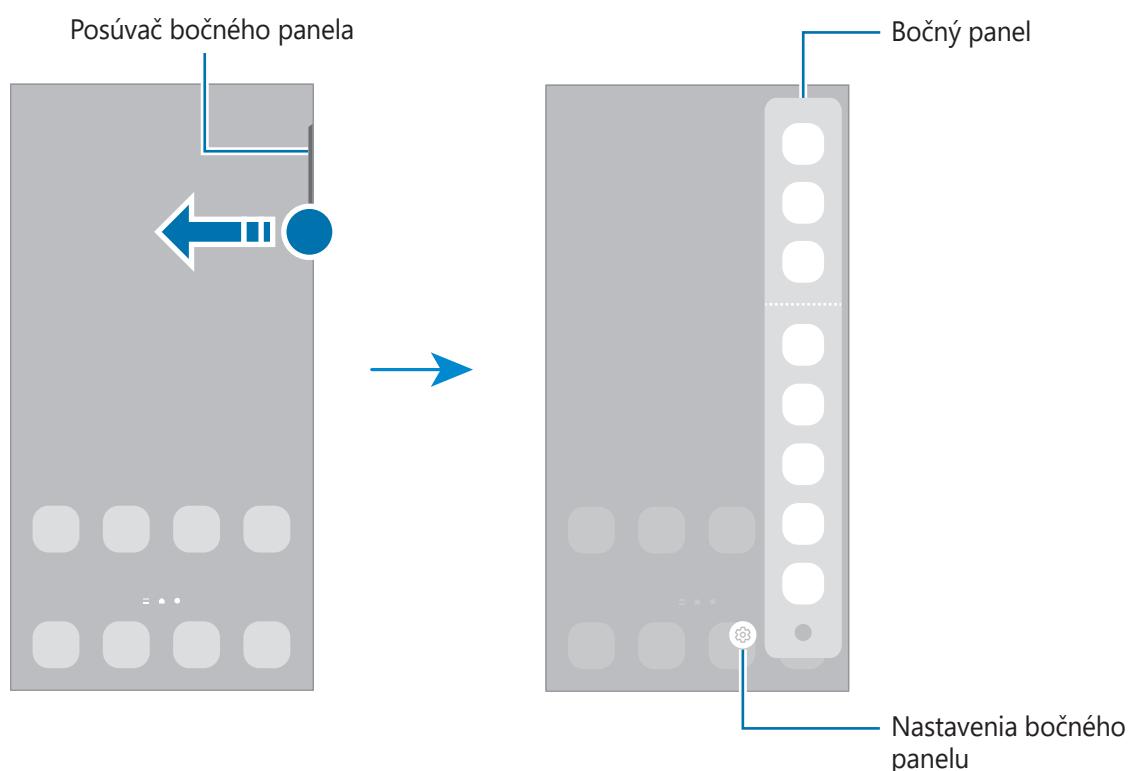

Uzamknutá obrazovka

Stlačením multifunkčného tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete odomknúť obrazovku, po jej zapnutí potiahnite prstom v akomkoľvek smere.

Ak je obrazovka vypnutá, stlačením multifunkčného tlačidla obrazovku zapnite. Prípadne dvakrát tuknite na obrazovku.

Zmena metódy uzamknutia obrazovky

Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Typ zamknutia obrazovky** a vyberte metódu.

Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo biometrické údaje, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.

-  Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenske nastavenia, ak do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Nastavenia bezpečného zámku**, odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia obrazovky a potom tuknutím na prepínač **Aut. obnov. továr. nast.** funkciu aktivujte.

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti 5G

Ikona	Význam
	Pripojené k sieti LTE, ktorá poskytuje službu 5G
	Wi-Fi pripojené
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimediuálna správa
	Aktivovaný budík
	Tichý režim/Vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Nabíjanie batérie/Stav nabitia batérie




- Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobrazíť nemusí. Ak chcete zobrazíť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
- Niektoré ikony indikátorov sa zobrazia len keď otvoríte panel oznámení.
- V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu sa ikony indikátora môžu zobrazovať inak.

Panel oznámení

Ked' dostanete nové oznámenia, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.


Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

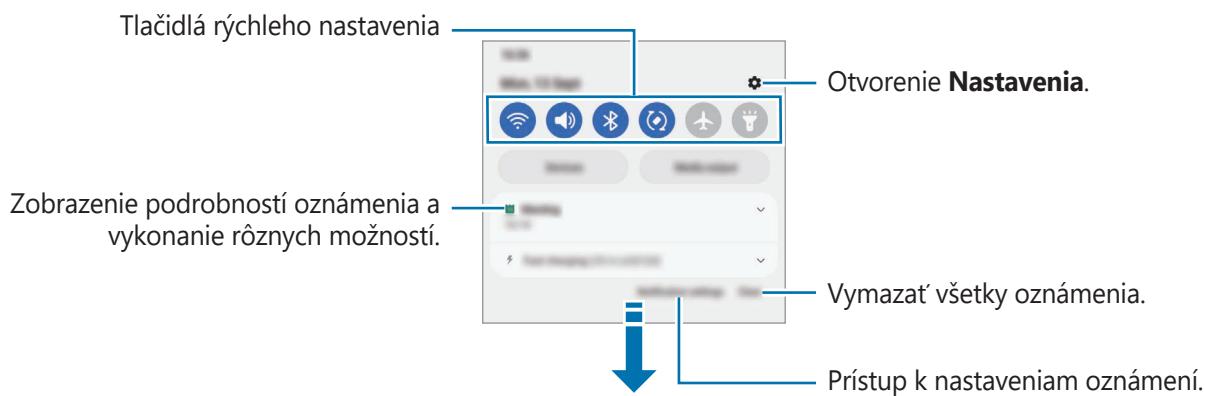

Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určité funkcie. Potiahnutím nadol na paneli oznámení zobrazíte viac tlačidiel. Ak chcete pridať ďalšie tlačidlá, tuknite na položku

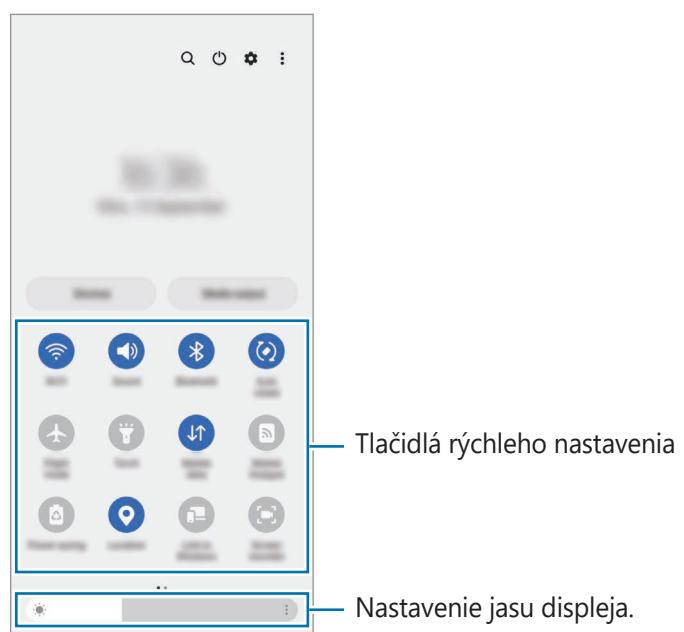

Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, tuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak tuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, postupne tuknite na položky → **Upraviť tlačidlá**, tuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.

Ovládania prehrávania médií

Ovládajte prehrávanie hudby či videa jednoducho pomocou funkcie Médiá. V prehrávaní môžete pokračovať aj na inom zariadení.

1 Otvorte panel oznámení a tuknite na **Výstup médií**.

2 Prehrávanie ovládajte tuknutím na ikony na ovládači.

Pre pokračovanie v prehrávaní na inom zariadení tuknite na možnosť **Smart View** a vyberte si požadované zariadenie.

Ovládanie zariadení v blízkosti

Rýchlo spúšťajte a ovládajte pripojené zariadenia v blízkosti a často využívané zariadenia SmartThings spolu so scénami priamo na paneli oznámení.

1 Otvorte panel s oznámeniami a tuknite na **Zariadenia**.


Zobrazia sa pripojené zariadenia v blízkosti a zariadenia a scény SmartThings.

2 Zvoľte si zariadenie v blízkosti alebo zariadenie SmartThings, ktoré chcete ovládať, alebo spustite scénu jej výberom.

Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice

Klávesnica sa pri zadávaní textu zobrazí automaticky.

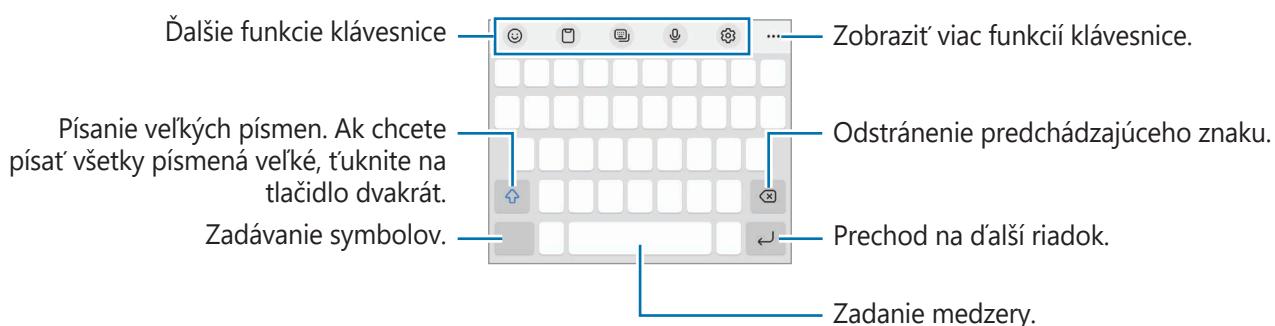

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena vstupného jazyka

Postupne tuknite na položky → **Jazyky a typy** → **Spravovať vstupné jazyky** a vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.

Zmena klávesnice

Na naviacačnom paneli tuknite na , čím zmeníte klávesnicu.

Ak chcete zmeniť typ klávesnice, postupne tuknite na položky → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk a potom zvoľte požadovaný typ klávesnice.

-
- Ak sa na naviacačnom paneli nezobrazí tlačidlo klávesnice () , spusťte aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Zoznam klávesníc a predv. nast.** a potom tuknutím na prepínač **Tlačidlo klávesnice na naviacačnom paneli** funkciu aktivujte.
 - Na klávesnici **3 x 4** má kláves tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane tuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.

Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo tuknutím na položku **Vybrať všetko** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom tuknite na položku **Prilepiť**.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, tuknite na položku **Schránka** a vyberte text.

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Galaxy Store

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Spustite aplikáciu **Galaxy Store**. Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete tuknúť na položku  a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

-  V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne tuknite na položky  → **Automat. aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Spustite aplikáciu **Obchod Play**. Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.

-  Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, tuknite na ikonu konta, postupne tuknite na položky **Nastavenia** → **Nastavenia siete** → **Automatická aktualizácia aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Tuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.

- Odinštalovať**: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
- Vypnúť**: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.

 Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Aktivácia aplikácií

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Aplikácie** →  → **Vypnuté** → **OK**, vyberte aplikáciu a tuknite na položku **Zapnúť**.

Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení.

Ak chcete zobraziť nastavenia povolení aplikácie, spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na položku **Aplikácie**. Vyberte aplikáciu a tuknite na položku **Povolenia**. Môžete zobraziť zoznam povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Aplikácie** → **⋮** → **Správca povolení**. Vyberte položku a aplikáciu.

 Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.

Telefón


Úvod

Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.

 Ak počas hovoru dôjde k zakrytiu oblasti okolo horného mikrofónu, môžu sa vyskytnúť neželané zvuky. Odstráňte z okolia horného mikrofónu príslušenstvo, ako sú ochranné prvky alebo nálepky.

Uskutočňovanie hovorov

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Ťuknutím na položku  vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  alebo  vykonajte videohovor.

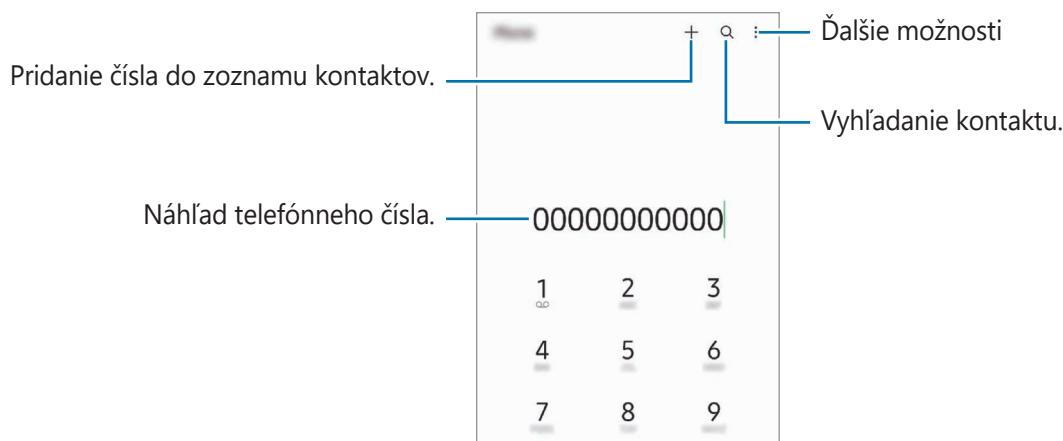

Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Spustite aplikáciu **Telefón**, tuknite na možnosť **Nedávne** alebo **Kontakty** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.

Ak je táto funkcia deaktivovaná, postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia hovorov** a potom ťuknutím na prepínač **Volat/odoslať správu potiahnutím** funkciu aktivujte.

Používanie rýchlej voľby

Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, spustite aplikáciu **Telefón**, tuknite na možnosť **Klávesnica** alebo **Kontakty** → → **Čísla rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.

Ak chcete uskutočniť hovor, tuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete vytocíť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, tuknite na prvé číslice čísla a potom tuknite na poslednú číslicu a podržte ju.

Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo **123**, tuknite na číslo **1**, tuknite na číslo **2** a potom tuknite na číslo **3** a podržte ho.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Tuknite na číslo **0** a podržte ho, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom tuknite na položku .

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, posuňte lištu **Odoslať správu** smerom nahor a zvoľte si správu určenú na odoslanie.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustite aplikáciu **Telefón**, postupne tuknite na položky → **Nastavenia** → **Správy rýchlych odmietnutí**, zadajte správu a tuknite na položku .

Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Blokovať čísla**.
- 2 Tuknite na položku **Nedávne** alebo **Kontakty**, vyberte kontakt alebo telefónne číslo a potom tuknite na položku **Hotovo**.
Ak chcete zadať číslo manuálne, tuknite na položku **Pridajte telefónne číslo**, zadajte telefónne číslo a potom tuknite na položku .

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.

 Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje. Ak chcete túto funkciu aktivovať, tuknite na prepínač **Blokovať neznáme/súkromné čísla**.

Kontakty

Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

Pridávanie kontaktov

Vytvorenie nového kontaktu

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a tuknite na položku **+**.
- 2 Vyberte umiestnenia ukladacieho priestoru.
- 3 Zadajte kontaktné informácie a tuknite na položku **Uložiť**.

Importovanie kontaktov

Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a tuknite na **☰** → **Spravovanie kontaktov** → **Import alebo export kontaktov** → **Importovať**.
- 2 Kontakty importujte podľa pokynov na obrazovke.

Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami

Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách, napríklad v konte Samsung.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá** a vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom tuknutím na prepínač **Kontakty** túto funkciu aktivujte.

Vyhľadávanie kontaktov

Spustite aplikáciu **Kontakty**. Tuknite na **Q** v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Tuknite na kontakt. Vykonalje jeden z nasledujúcich krokov:

- : Uskutočnenie hlasového hovoru.
- / : Uskutočnenie videohovoru.
- : Vytvorenie správy.
- : Vytvorenie e-mailu.

Odstraňovanie kontaktov

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a postupne tuknite na položky → **Odstrániť kontakty**.
- 2 Vyberte kontakty a tuknite na položku **Odstrániť**.

Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, tuknite na kontakt zo zoznamu kontaktov a postupne tuknite na položky **Ďalšie** → **Odstrániť**.

Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a postupne tuknite na položky → **Zdieľanie kontaktov**.
- 2 Vyberte kontakty a tuknite na položku **Zdieľať**.
- 3 Vyberte spôsob zdieľania.

Vytvorenie skupín

Môžete pridávať skupiny, ako napríklad rodinu alebo priateľov, a usporadúvať kontakty do skupín.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a postupne tuknite na položky → **Skupiny** → **Vytvoriť skupinu**.
- 2 Skupinu vytvorite podľa pokynov na obrazovke.

Spojenie duplicitných kontaktov

Ak zoznam kontaktov obsahuje duplicitné kontakty, spojte ich do jedného, aby sa zoznam kontaktov zjednodušil.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a postupne tuknite na položky → **Spravovanie kontaktov** → **Zlúčit kontakty**.
- 2 Označte kontakty a tuknite na položku **Zlúčit**.

Správy

Úvod

Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.

Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ.


Odosielanie správ

1 Spustite aplikáciu **Správy** a tuknite na položku .

2 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

Ak chcete nahrať a odoslať hlasovú správu, tuknite a podržte položku , povedzte správu a potom uvoľnite prst. Ikona nahrávania sa zobrazí len keď je pole zadávania prázdne.

3 Ak chcete odoslať e-mail, tuknite na položku .

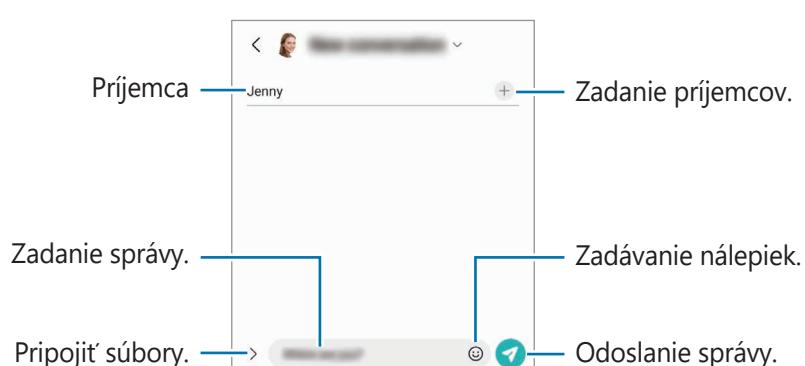

Zobrazenie správ

- 1 Spustite aplikáciu **Správy** a tuknite na položku **Konverzácie**.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt alebo telefónne číslo.
 - Ak chcete odpovedať na správu, tuknite na pole zadávania, zadajte správu a potom tuknite na položku .
 - Na úpravu veľkosti písma roztahnite alebo spojte dva prsty na obrazovke.

Usporiadanie správ

Správy môžete usporiadáť podľa kategórií a jednoducho ich spravovať.

Spustite aplikáciu **Správy** a postupne tuknite na položky **Konverzácie** → .

Ak sa možnosť kategórie nezobrazí, tuknite na  → **Nastavenia** a tuknutím na prepínač **Kategórie konverzácií** túto funkciu aktivujte.

Odstraňovanie správ

Ťuknite a podržte správu, ktorá sa má odstrániť, potom tuknite na možnosť **Odstrániť**.

Zmena nastavenia správ

Spustite aplikáciu **Správy** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia**. Môžete blokovať neželané správy, zmeniť nastavenia oznámení a ďalšie.


Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

- 1 Spustite aplikáciu **Internet**.
- 2 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a tuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

Ak chcete rýchlo prepínať medzi kartami, potiahnite prstom doľava alebo doprava v poli s adresou.

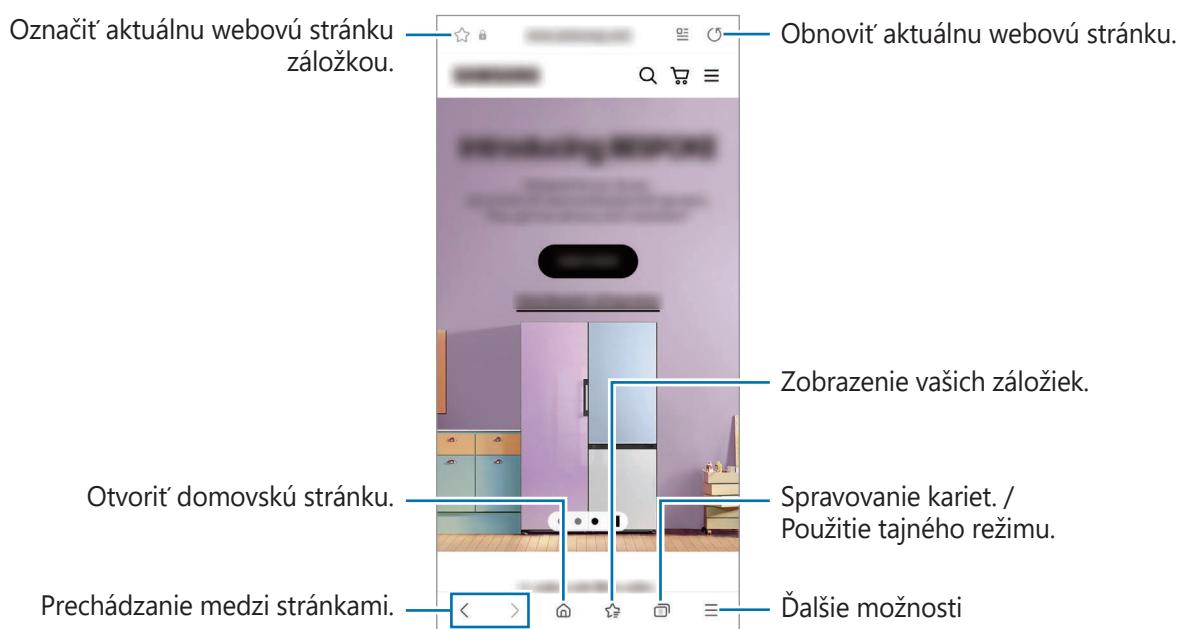

Používanie tajného režimu

Ak pre tajný režim nastavíte heslo, môžete zabrániť iným osobám zobraziť si vašu história vyhľadávania, prehliadať história, záložky a uložené stránky.


- 1 Postupne tuknite na položky → **Zapnúť funkciu Tajný režim**.
- 2 Ťuknutím na prepínač **Zamknúť Tajný režim** túto funkciu aktivujte, tuknite na položku **Spustiť** a potom nastavte heslo pre tajný režim.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia. Ak chcete deaktivovať tajný režim, tuknite na položku → **Vypnúť funkciu Tajný režim**.

V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.


Viac okien

Úvod

Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.

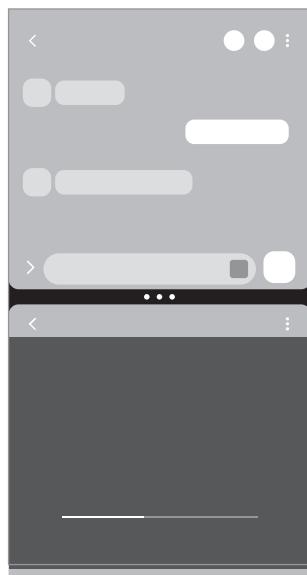

Rozdelené zobrazenie na displeji

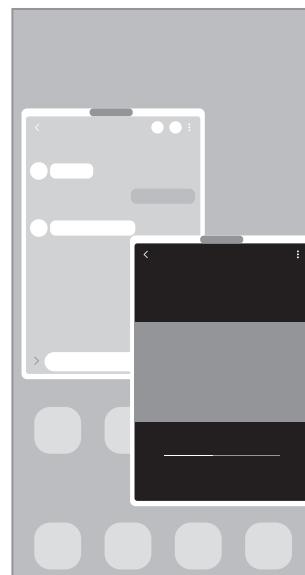

Kontextové zobrazenie



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Rozdelené zobrazenie na displeji

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, tuknite na ikonu aplikácie a potom tuknite na položku **Otvoriť v zobrazení s rozdelenou obrazovkou**.
- 3 V zozname aplikácií vyberte ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.

Spúšťanie aplikácií z bočného panela

- 1 Počas používania aplikácie potiahnite posúvač bočného panelu do stredu displeja.
- 2 Ťuknite a podržte aplikáciu, potiahnite ju doľava potom ju pustite tam, kde sa zobrazí **Otvorte presunutím sem**.

V rozdelenom zobrazení na displeji sa spustí vybraná aplikácia.

-  Môžete nastaviť, aby sa pri jednom tuknutí na aplikáciu, táto aplikácia spustila v rozdelenom zobrazení na displeji. Postupne tuknite na položky  → **Upraviť** →  a tuknite na položku **Ťuknutie** v časti **Otvorit' v zobrazení s rozdelenou obrazovkou**. Ak tuknutím na prepínač **Zobrazit' nedávne aplikácie** túto funkciu aktivujete, môžete z bočného panela spustiť naposledy použité aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji.

Pridávanie párov aplikácií

Pridajte dve často používané aplikácie na bočný panel a jedným tuknutím ich spúšťajte spolu v rozdelenom zobrazení.

- 1 Na rozdelenom zobrazení na displeji tuknite na kruhy medzi oknami aplikácií.
 - 2 Tuknite na položku .
- Dve aplikácie, ktoré používate v rozdelenom zobrazení na displeji, sa uložia na bočný panel ako pára aplikácií.

Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím kruhov medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

Ked' kruhy medzi oknami aplikácií potiahnete k hornému alebo spodnému okraju displeja, okno sa maximalizuje.

Kontextové zobrazenie

1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.

2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, ťuknite na ikonu aplikácie a potom ťuknite na položku **Otvoriť v kontextovom zobrazení**.

Obrazovka aplikácií sa zobrazí v kontextovom zobrazení.

Ak pri používaní kontextového okna ťuknete na tlačidlo Domov, okno sa minimalizuje a zobrazí ako ikona aplikácie. Ak chcete znova použiť kontextové okno, ťuknite na ikonu aplikácie.

Spúšťanie aplikácií z bočného panela

1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.

2 Ťuknite a podržte aplikáciu, potiahnite ju doľava potom ju pustite tam, kde sa zobrazí **Presunutím sem sa zobrazí v kontextovom okne**.

V kontextovom zobrazení sa zobrazí vybraná aplikácia.

Presúvanie kontextových okien

Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na panel nástrojov v okne a presuňte ho na nové miesto.

Bixby

Úvod

Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje používať zariadenie pohodlnejším spôsobom.

S aplikáciou Bixby môžete komunikovať hlasom alebo zadávaním textu. Aplikácia Bixby spustí požadovanú funkciu alebo zobrazí požadované informácie. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/bixby.

 Aplikácia Bixby je k dispozícii len v niektorých jazykoch a v závislosti od oblasti nemusí byť k dispozícii.

Spustenie aplikácie Bixby

Stlačením a podržaním multifunkčného tlačidla spustite aplikáciu Bixby. Zobrazí sa úvodná stránka aplikácie Bixby. Keď vyberiete jazyk na používanie s aplikáciou Bixby, prihláste sa do svojho konta Samsung a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie. Zobrazí sa obrazovka aplikácie Bixby.

Používanie aplikácie Bixby

Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo, povedzte aplikácii Bixby požadovaný príkaz a potom uvoľnite prst z tlačidla. Prípadne pozdravte „Hi, Bixby“ (Ahoj Bixby) a povedzte, čo si želáte.

Ak napríklad stlačíte a držíte multifunkčné tlačidlo, opýtajte sa „How's the weather today?“ Na obrazovke sa zobrazí predpoveď počasia.

Ak chcete vedieť, aké bude počasie zajtra, stlačte a držte multifunkčné tlačidlo a opýtajte sa „Tomorrow?“

Ak sa vás počas konverzácie Bixby spýta otázku, odpovedzte mu podržaním multifunkčného tlačidla. Alebo tuknite na  a odpovedzte.

Ak používate slúchadlá alebo Bluetooth audio zariadenia alebo začnete konverzáciu typu „Hi, Bixby“, môžete v konverzáции pokračovať bez toho, aby ste museli tuknúť na ikonu. Spustite aplikáciu **Bixby** a postupne tuknite na položky  →  → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

Prebudenie s Bixby vlastným hlasom

S Bixby môžete začať komunikovať tak, že poviete „Hi, Bixby“. Zaregistrujte si svoj hlas, aby na neho mohla Bixby reagovať, keď poviete „Hi, Bixby“.

- 1 Spustite aplikáciu **Bixby** a postupne tuknite na položky  →  → **Voice wake-up**.
- 2 Tuknutím na možnosť **Wake with “Hi, Bixby”** zapnete túto funkciu.
- 3 Funkciu aktivujte tuknutím na prepínač **Recognise voice**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Teraz môžete povedať „Hi, Bixby“ a začať hovoriť.

Komunikácia písaním textu

Ak váš hlas nemožno rozpoznať pre veľmi hlučné prostredie, prípadne sa nachádzate v situácii, keď by rozprávanie nebolo vhodné, komunikujte s Bixby pomocou textu.

Spustite aplikáciu **Bixby**, tuknite na položku  a potom napíšte, čo by ste chceli.

Počas komunikácie vám Bixby bude odpovedať textom, nie hlasom.

Bixby Vision

Úvod

Bixby Vision predstavuje službu, ktorá poskytuje rôzne funkcie na základe rozpoznávania obrázkov. Bixby Vision môžete použiť na rýchle vyhľadanie informácií rozpoznaním objektov. Využite rôznorodé užitočné funkcie Bixby Vision.

-  • Táto funkcia nemusí byť dostupná alebo nemusíte získať správne výsledky vyhľadávania v závislosti od veľkosti, formátu alebo rozlíšenia obrázku.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za informácie o produktoch, ktoré poskytuje aplikácia Bixby Vision.

Spustenie aplikácie Bixby Vision

Aplikáciu Bixby Vision spustite pomocou jednej z týchto metód.

- V aplikácii **Fotoaparát** v zozname režimov snímania tuknite na **ĎALŠIE** a tuknite na **BIXBY VISION**.
- V aplikácii **Galéria** vyberte obrázok a tuknite na položku .
- V aplikácii **Internet**, tuknite na obrázok, podržte ho a tuknite na položku **Hľadať cez Bixby Vision**.
- Ak ste pridali ikonu aplikácie Bixby Vision na obrazovku aplikácií, spustite aplikáciu **Bixby Vision**.

Používanie funkcie Bixby Vision

1 Spustite aplikáciu Bixby Vision.

2 Vyberte funkciu, ktorú chcete použiť.

-  : Rozpoznanie textu z dokumentov alebo obrázkov a jeho preklad.
-  : Vyhľadanie snímok podobných rozpoznanému objektu online a súvisiacich informácií.
-  : Vyhľadanie informácií o výrobkoch.

 Dostupné funkcie a výsledky vyhľadávania sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Bixby Routines

Úvod

Pridajte svoje vzory opakovaného používania ako rutiny, aby ste mohli zariadenie používať pohodlnejšie. Napríklad rutina „pred spaním“ vykoná akcie ako zapnutie tichého režimu a tmavého režimu, aby zariadenie nepôsobilo rušivo na oči a uši predtým, než idete spáť.

Pridávanie rutín

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines**.
- 2 V zozname **Informácie** vyberte požadovanú rutinu alebo tuknutím na **Pridať rutinu** pridajte svoje vlastné rutiny.
 - V zozname **Informácie** môžete nastaviť podmienky a akcie rutín.
 - Ak chcete podmienku spustenia rutiny nastaviť na manuálne, tuknite na možnosť **Spustit manuálne**. Táto možnosť sa objaví len v prípade, ak neexistujú stanovené podmienky spustenia. Po zobrazení vyskakovacieho okna tuknite na **Pridať**. Rutinu môžete pridať na domovskú obrazovku ako miniaplikáciu, aby ste k nej mali rýchly prístup.



Pridávanie odporúčaných rutín

Ked' sa vaše zariadenie naučí vzory používania, odporučí vám pridanie užitočných alebo často používaných funkcií v podobe rutín.

Po zobrazení oznámenia o odporúčaní tuknite na oznámenie a uložte ho ako vlastnú rutinu.

Používanie rutín

Spúšťanie automatických rutín

Automatické rutiny sa spustia automaticky po zistení ich podmienok.

Spúšťanie manuálnych rutín

Pri manuálnych rutinách, kde nastavíte podmienku spúšťania ako **Spustiť manuálne**, ich môžete spúštať manuálne tuknutím na tlačidlo vždy, keď chcete.

Spusťte aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny**, potom tuknite na vedľa rutiny, ktorú chcete spustiť. Prípadne tuknite na miniplikáciu rutiny na domovskej obrazovke.

Zobrazenie spustených rutín

Aktuálne spustené rutiny sa zobrazia na paneli oznámení. Na zobrazenie podrobností rutiny, tuknite na oznámenie.

Spustené rutiny môžete tiež v rýchlosťi zastaviť. Na paneli oznámení tuknite na vedľa rutiny a tuknite na položku **Zastaviť**.

Správa rutín

Spusťte aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny**. Zobrazia sa vaše rutiny.

Ak chcete rutinu deaktivovať, tuknite na rutinu → → **Zakázať túto rutinu**.

Na deaktiváciu rutín tuknite na → **Upravit**, označte rutiny, ktoré chcete odstrániť a potom tuknite na možnosť **Odstrániť**.

Samsung Kids

Detom môžete obmedziť prístup k určitým aplikáciám, nastaviť ich časy používania a nakonfigurovať nastavenia, aby poskytovali zábavné a bezpečné prostredie pre deti pri používaní zariadenia.

Otvorte panel oznamení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku  (Kids) túto funkciu aktivujte. Ak na rýchлом paneli neviete nájsť položku  (Kids), tuknite na položku  a potiahnutím tlačidla ju pridajte. Pri prvom spustení aplikácie Samsung Kids alebo po vykonaní obnovenia dát postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie.

Na obrazovke Samsung Kids vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

 Váš nastavený spôsob uzamknutia obrazovky alebo vytvorený kód PIN sa bude používať pri aktivácii funkcie **Rodičovská kontrola** alebo zatvorení aplikácie Samsung Kids.

Používanie funkcií rodičovskej kontroly

Môžete si nakonfigurovať nastavenia Samsung Kids a zobraziť si história používania.

Na obrazovke aplikácie Samsung Kids tuknite na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadajte svoj odomykací kód.

Zatvorenie aplikácie Samsung Kids

Ak chcete zatvoriť aplikáciu Samsung Kids, tuknite na tlačidlo Späť alebo tuknite na položku  → **Zavriť Samsung Kids** a potom zadajte svoj odomykací kód.

Samsung Health

Úvod


Aplikácia Samsung Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej kondície. Môžete tiež porovnať svoj počet krokov s inými používateľmi aplikácie Samsung Health a zobrazovať zdravotné rady.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/samsung-health.

Používanie aplikácie Samsung Health

Spustite aplikáciu **Samsung Health**. Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete upraviť položky na domovskej obrazovke Samsung Health, tuknite na položku **Spravovať položky** v spodnej časti zoznamu kariet na domovskej obrazovke.

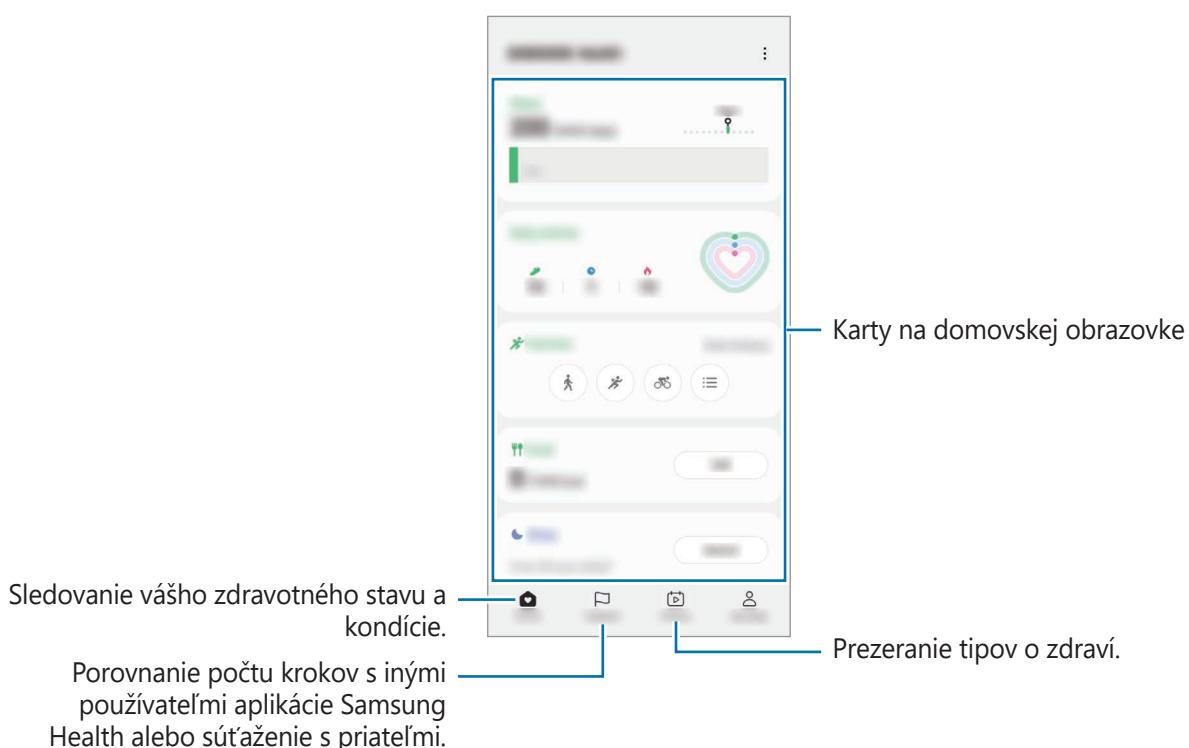

- Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti k dispozícii.
- Ak kartu krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.

Samsung Members

Samsung Members ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielat' otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy. Aplikácia **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri používaní zariadenia.

Samsung Global Goals

Globálne ciele, ktoré v roku 2015 stanovilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov, obsahujú ciele, ktoré smerujú k vytvoreniu udržateľnej spoločnosti. Tieto ciele vedú k ukončeniu chudoby, boju s nerovnosťou a zastaveniu klimatickej zmeny.

Zistite viac o globálnych cieľoch prostredníctvom Samsung Global Goals a pripojte sa k hnutiu za lepšiu budúcnosť.

Galaxy Shop

Umožňuje prístup k webovej stránke spoločnosti Samsung a zobrazenie rôznych informácií týkajúcich sa produktov.

Spustite aplikáciu **Galaxy Shop**.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable je aplikácia, ktorá vám umožňuje spravovať svoje prenosné zariadenia. Keď pripojíte svoje zariadenie k prenosnému zariadeniu, môžete prispôsobiť nastavenia a aplikácie prenosného zariadenia.

Spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**.

Ak chcete pripojiť svoje zariadenie k prenosnému zariadeniu, tuknite na položku **Start**. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie. Ďalšie informácie o spôsobe pripojenia a používaní prenosného zariadenia s vašim zariadením nájdete v používateľskej príručke prenosného zariadenia.

Kalendár

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí do plánovača.

Vytváranie udalostí

- 1 Spustite aplikáciu **Kalendár** a tuknite na položku  alebo dvakrát tuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, tuknite na dátum a tuknite na položku .
- 2 Zadajte podrobnosti o udalosti a tuknite na položku **Uložiť**.

Synchronizácia udalostí s vašimi kontami

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá** a potom vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Tuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom tuknutím na prepínač **Kalendár** túto funkciu aktivujte.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustite aplikáciu **Kalendár** a postupne tuknite na položky  →  → **Spravovanie kalendárov** → . Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený modrý kruh.

Reminder

Zaregistrujte položky zoznamu úloh ako pripomenucia a budete dostávať oznámenia podľa podmienky, ktorú ste nastavili.



- Ak chcete dostávať presnejšie oznámenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Ak chcete používať pripomenucia polohy, musí byť aktivovaná funkcia GPS. Pripomenucia polohy nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Spustenie aplikácie Reminder

Spustite aplikáciu **Kalendár** a postupne tuknite na položky → **Reminder**. Zobrazí sa obrazovka **Reminder** a na obrazovku aplikácií sa pridá ikona aplikácie **Reminder** ().

Vytváranie pripomenutí

- 1 Spustite aplikáciu **Reminder**.
- 2 Tuknite na položku , zadajte podrobnosti a potom tuknite na položku **Uložit'**.

Dokončenie pripomenutí

V zozname pripomenutí tuknite na položku alebo vyberte pripomenutie a tuknite na položku **Vykonat'**.

Obnovenie pripomenutí

Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.

- 1 V zozname pripomenutí postupne tuknite na položky → **Dokončené**.
- 2 Vyberte pripomenutie, ktoré chcete obnoviť, a tuknite na položku **Obnoviť**.
Pripomenucia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a budete znova upozornení.

Odstránenie pripomenutí

Ak chcete odstrániť pripomenutie, vyberte ho a tuknite na položku **Odstrániť**. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, tuknite na pripomenutie, podržte ho, začiarknite pripomenucia, ktoré chcete odstrániť, a tuknite na položku **Odstrániť**.

Moje súbory

Prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení a ich spravovanie.

Spuštite aplikáciu **Moje súbory**.

Ak chcete skontrolovať nepotrebné údaje a uvoľniť ukladací priestor zariadenia, tuknite na položku **Analyzovať úložisko**.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, tuknite na položku **Q**.

Hodiny

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétné trvanie.

Spuštite aplikáciu **Hodiny**.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Spuštite aplikáciu **Kalkulačka**.

- : Zobrazenie histórie výpočtov. Ak chcete história vymazať, tuknite na položku **Vymazať história**. Ak chcete zatvoriť panel s historiou počítania, tuknite na položku .
- : Použitie nástroja na prepočet jednotiek. Rôzne hodnoty, napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádztať na iné jednotky.
- : Zobrazenie vedeckej kalkulačky.

SmartThings

Ovládajte inteligentné zariadenia a produkty patriace do internetu (IoT) pomocou svojho smartfónu.

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, spustite aplikáciu **SmartThings** a postupne tuknite na položky **Menu** → **Používanie**.

1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.

2 Tuknite na položku **Zariadenia** → **+**.

3 Vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.

-  • Metódy pripojenia sa môžu lísiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.
- Zariadenia, ktoré môžete pripojiť, sa môžu lísiť v závislosti od oblasti. Dostupné funkcie sa môžu lísiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Na chyby ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú chyby alebo poruchy, obráťte sa na výrobcu zariadenia.

Smart View

Po pripojení vášho zariadenia k televízoru alebo monitoru s funkciou zrkadlenia obrazovky môžete obsah zariadenia zobrazovať aj na veľkej obrazovke.

1 Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknite na položku  (**Smart View**).

2 Vyberte zariadenie, ktoré bude odzrkadľovať obrazovku vášho zariadenia.

-  Pri prehrávaní videa so Smart View sa rozlíšenie môže lísiť v závislosti od modelu televízora.

Music Share

Úvod

Funkcia Zdieľanie hudby umožňuje zdieľať s inou osobou váš reproduktor Bluetooth, ktorý je už pripojený k vášmu zariadeniu. Môžete tiež počúvať tú istú hudbu na vašich slúchadlách Galaxy Buds a slúchadlách Galaxy Buds inej osoby.

Táto funkcia je dostupná iba na zariadeniach s podporou zdieľania hudby.

Zdieľanie reproduktora Bluetooth

Prostredníctvom vášho reproduktora Bluetooth môžete počúvať hudbu vo vašom smartfóne a priateľovom smartfóne.

- 1 Uistite sa, že váš smartfón a reproduktor Bluetooth sú prepojené.

Informácie o spôsobe pripojenia nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).

- 2 Na vašom smartfóne spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** → → **Pokročilé** a potom tuknutím na prepínač **Music Share** funkciu aktivujte.

Tuknutím na položku **Music Share** môžete používať ďalšie funkcie, napríklad nastavenie, s kým chcete zdieľať svoje zariadenie.

- 3 Na priateľovom smartfóne vyberte reproduktor zo zoznamu zariadení Bluetooth.

- 4 Vo svojom smartfóne potvrďte požiadavku o pripojenie.

Váš reproduktor bude zdieľaný.

Ked' prehrávate hudbu cez priateľov smartfón, hudba prehrávaná cez váš smartfón sa pozastaví.

Spoločné počúvanie hudby pomocou slúchadiel Galaxy Buds

Prostredníctvom vašich slúchadiel Buds a priateľových slúchadiel Buds môžete spoločne počúvať hudbu vo vašom smartfóne.

Táto funkcia je podporovaná len v rade Galaxy Buds.

- 1 Uistite sa, že každý smartfón a páár slúchadiel Buds sú prepojené.

Informácie o spôsobe pripojenia nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).

- 2 Na priateľovom smartfóne spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** → → **Pokročilé** a potom tuknutím na prepínač **Music Share** funkciu aktivujte.


Tuknutím na položku **Music Share** môžete používať ďalšie funkcie, napríklad nastavenie, s kym chcete zdieľať svoje zariadenie.

- 3 Na vašom smartfóne otvorte panel oznámení a tuknite na položku **Výstup médií**.

- 4 Tuknite na položku **Music Share** a zo zoznamu zistených zariadení vyberte priateľove slúchadlá Buds.

- 5 Na priateľovom smartfóne potvrďte požiadavku o pripojenie.

Ked' prehrávate hudbu prostredníctvom vášho smartfónu, môžete ju počúvať spoločne prostredníctvom oboch slúchadiel Buds.

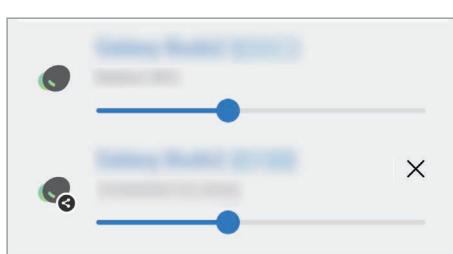

Prepojenie s Windowsom

Svoje zariadenie môžete pripojiť k počítaču so systémom Windows, čím získate na počítači okamžitý prístup k údajom zariadenia, napríklad fotografiám alebo správam.

Prichádzajúce volania alebo správy môžete prijať na počítači.

-  • Aby ste mohli plne využívať túto funkciu, odporúčame vám používať najnovšiu verziu systému Windows a aplikáciu **Váš telefón**.
- Na používanie tejto funkcie je potrebné konto Microsoft. Po vytvorení konta Microsoft sa môžete prihlásiť do všetkých zariadení a služieb Microsoft, akými sú programy balíka Microsoft Office a Windows 10.

Pripojenie k počítaču

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Prepojenie s Windowsom**.
 - 2 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke pre dokončenie pripojenia.
-  Ďalšie informácie nájdete na adrese <https://aka.ms/setupltw>.

Zobrazenie údajov a oznámení z vášho zariadenia na počítači

Na počítači spustite aplikáciu **Váš telefón** a vyberte požadovanú kategóriu.



 Dostupné funkcie a možnosti sa môžu lísiť v závislosti od softvérovej verzie alebo modelu.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.

Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.

- **Chrome:** Vyhľadávajte informácie a prehľadávajte webové stránky.
- **Gmail:** Odosielajte alebo prijímajte e-maily prostredníctvom služby Google Mail.
- **Mapy:** Nájdite svoje miesto na mape, vyhľadávajte na mape sveta a zobrazte informácie o rôznych miestach vo vašom okolí.
- **YT Music:** Púšťajte si rôznu hudbu a videá, ktoré poskytuje YouTube music. Môžete si tiež zobraziť hudobné zbierky, ktoré máte uložené vo svojom zariadení, a prehrávať ich.
- **Filmy Google Play:** Zakúpte alebo zapožičajte si videá, ako sú filmy a TV programy z **Obchod Play**.
- **Disk:** Ukladajte obsah do cloudu, vstupujte do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľajte ho s inými.
- **YouTube:** Sledujte alebo vytvárajte videá a zdieľajte ich s inými.
- **Fotky:** Vyhľadávajte, spravujte a upravujte všetky svoje fotografie a videá z rôznych zdrojov na jednom mieste.
- **Google:** Rýchlo vyhľadávajte položky na internete alebo vo vašom zariadení.
- **Duo:** Uskutočnite jednoduchý videohovor.
- **Správy:** Odosielajte a prijímajte správy na svojom zariadení alebo počítači, a zdieľajte rôzny obsah, napríklad obrázky a videá.



V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré aplikácie dostupné.

Pero S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)

Úvod

Pomocou pera S Pen používajte rôzne funkcie pera S Pen (predáva sa samostatne).


 Funkcie pera S Pen sú podporované len na Galaxy S21 Ultra 5G.

Bezdotykový príkaz

Bezdotykový príkaz je ponuka s funkciami pera S Pen a možnosťou rýchleho prístupu k často používaným aplikáciám.

Na otvorenie panela na bezdotykové zadávanie príkazov prejdite perom S Pen nad obrazovku a stlačte tlačidlo pera S Pen. Prípadne prejdite perom S Pen nad obrazovku a perom S Pen tuknite na ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov ().

Na paneli na bezdotykové zadávanie príkazov vyberte funkciu alebo aplikáciu.

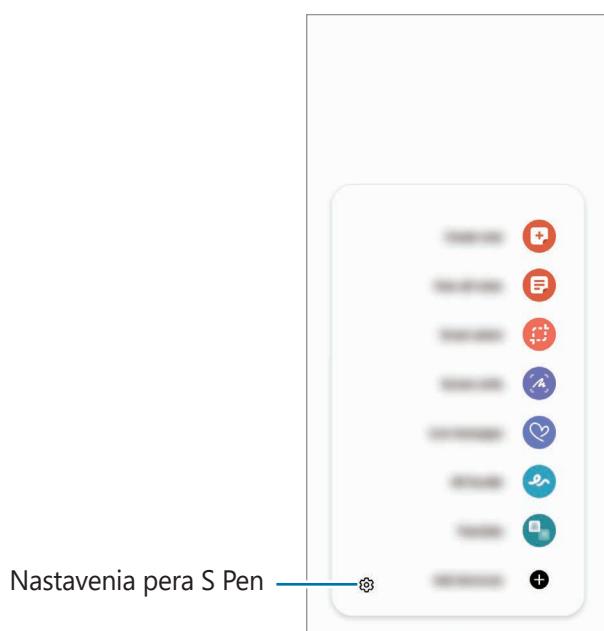

- **Vytvoriť poznámku:** Jednoduché vytváranie poznámok v kontextovom okne. Túto funkciu môžete spustiť aj dvojitým tuknutím na obrazovku a súčasným držaním tlačidla pera S Pen. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Notes](#).
- **Zobraz. všetky poznámky:** Zobrazenie všetkých poznámok v aplikácii **Samsung Notes**.
- **Inteligentný výber:** Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie.

- **Písanie na obrazovku:** Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z nasnímaného obrázka. Môžete tiež zachytiť aktuálny a skrytý obsah na dlhšej strane, napríklad na webstránke.
- **Dynamické správy:** Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu zaznamenaním činností počas písania rukou alebo kreslenia dynamickej správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor.
- **AR kresba:** Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde. Viac informácií nájdete v časti [AR kresba](#).
- **Preklad:** Preklad slova posúvaním pera S Pen ponad dané slovo.
- **PENUP:** Odosielajte svoje umelcovské diela, prezerajte si umelcovské diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy.
- **Bixby Vision:** Použitie funkcií aplikácie Bixby Vision na vyhľadávanie podobných obrázkov, na rozpoznanie a preloženie textu a ďalšie možnosti.
- **Lupa:** Zväčšenie oblasti obrazovky posúvaním pera S Pen ponad danú oblasť.
- **Náhľad:** Zmenšenie aplikácie na miniatúru a otvorenie aplikácie v zobrazení na celú obrazovku potiahnutím pera S Pen ponad miniatúru.
- **Maľovanka:** Pridajte obrázkom farby vďaka službe PENUP pomocou pera S Pen.
- **Písat' na kalendár:** Spustite aplikáciu **Kalendár** a zapisujte alebo kreslite na obrazovku.
- **Pridať odkazy:** Pridanie skratiek na často používané aplikácie na panel na bezdotykové zadávanie príkazov.

Ikona na bezdotykové zadávanie príkazov


Ked' sa panel na bezdotykové zadávanie príkazov zatvorí, ikona na bezdotykové zadávanie príkazov ostane krátky čas na obrazovke. Panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete otvoriť tuknutím na ikonu pomocou pera S Pen.

Ak chcete ikonu presunúť na nové miesto, podržte položku  a presuňte ju ďahom prsta.

Ak sa ikona na bezdotykové zadávanie príkazov nezobrazí potom, čo perom S Pen prejdete nad obrazovkou, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie → Pero S Pen** a potom ju tuknutím na prepínač **Zobrazit' ikonu bezdotyk. príkazu** aktivujte.

Výber pera

Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom S Pen posúvajte nad textom alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do iných aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.

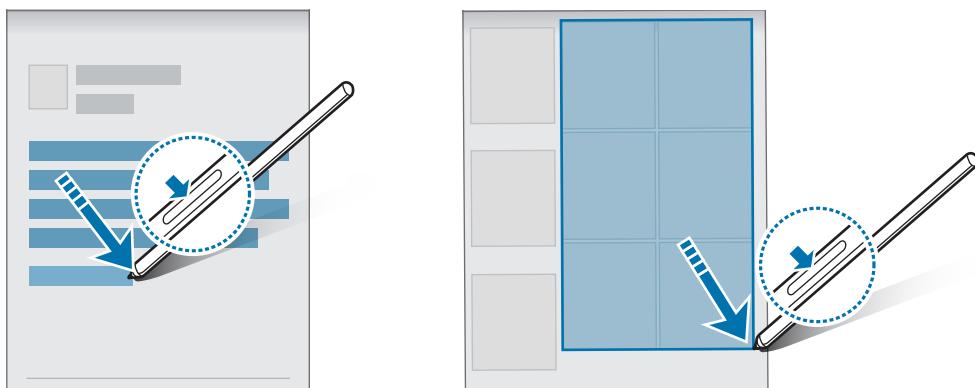


Pripom. vyp. obraz.

Môžete rýchlo vytvárať poznámky písaním na displej bez toho, aby ste ho zapínali.

Ked' je displej vypnutý, ukážte perom S Pen na obrazovku a stlačte tlačidlo pera S Pen.

Ked' tuknete na položku **Uložit'** po napísaní poznámky, poznámka sa uloží do aplikácie **Samsung Notes**.

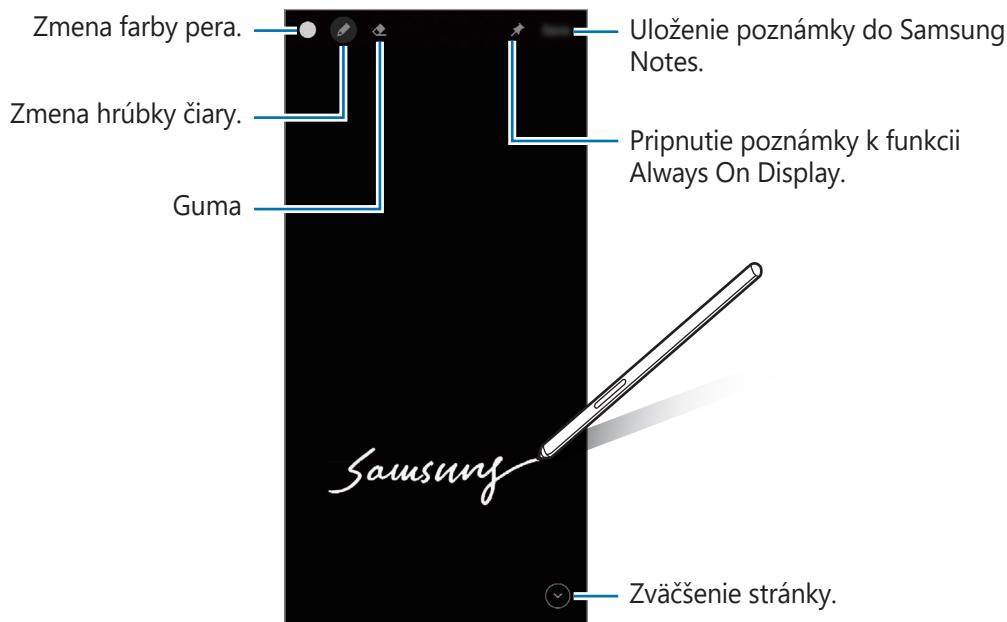

Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom tuknutím na prepínač **Pripom. vyp. obraz.** túto funkciu aktivujte.

Samsung Notes

Úvod

Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním rukou či kreslením na obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.

Vytváranie poznámok

- 1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes**, tuknite na položku a potom vytvorte poznámku.

Ťuknutím na alebo môžete zmeniť spôsob zadávania.



- 2 Po dokončení vytvárania poznámky ju uložte tuknutím na tlačidlo Späť.

Ak chcete poznámku uložiť v inom formáte súboru, postupne tuknite na položky → **Ul. ako súbor**.


Odstránenie poznámok

Ťuknite a podržte poznámku, ktorá sa má odstrániť, a tuknite na položku **Zmazat'**.

Vytváranie poznámok písaním rukou

Na obrazovke vytvárania poznámky tuknite na , ak chcete kresliť alebo písať vlastným rukopisom.

Ak obrazovku zväčšíte roztahnutím dvoch prstov po obrazovke, písanie bude jednoduchšie.

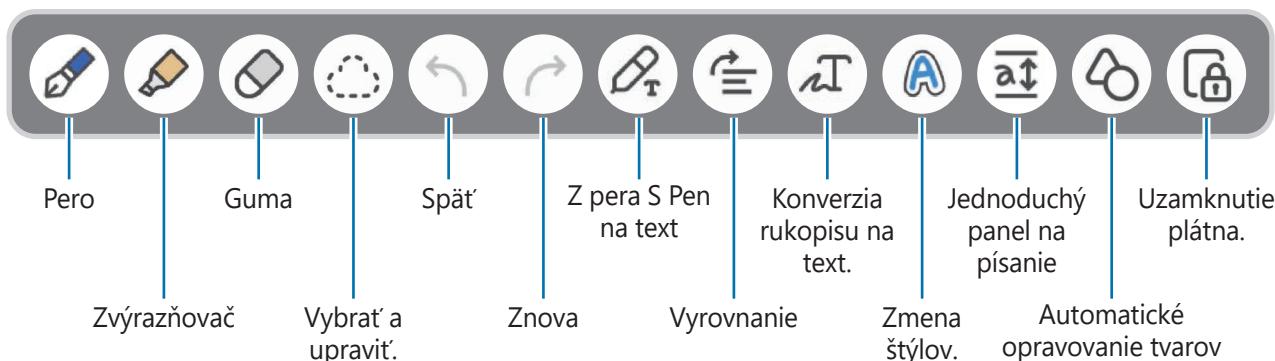

Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Používanie gumy

Ak chcete vymazať rukopis z poznámky, tuknite na položku a vyberte oblasť, ktorú chcete vymazať.

Ak chcete zmeniť typ gumi, tuknite ešte raz na položku .

- **Guma tāhov:** Vymazanie vybranej čiary.
- **Guma oblastí:** Vymazanie len vybranej oblasti. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.

Aj pri menšej gume sa vám nemusí podať presne vymazať zamýšľanú časť.

Nahrávanie hlasu k poznámkom

Počas vytvárania poznámky môžete vytvoriť nahrávku svojho hlasu a obsah sa potom synchronizuje s nahrávkou.

Na obrazovke vytvárania poznámky postupne tuknite na položky → **Hlasová nahrávka** a vytvorte poznámku.

Vyberte poznámku zo zoznamu a tuknutím na prehrajte nahrávku. Obsah, ktorý ste vytvorili počas nahrávania, sa potom zobrazí na obrazovke spolu s nahrávkou.

Pridávanie poznámok k súborom PDF

Spustite aplikáciu **Samsung Notes**, tuknite na položku a potom vyberte súbor PDF. K súboru PDF môžete pridávať poznámky.


Galéria

Úvod

Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy.

Používanie Galérie

Spustite aplikáciu **Galéria**.

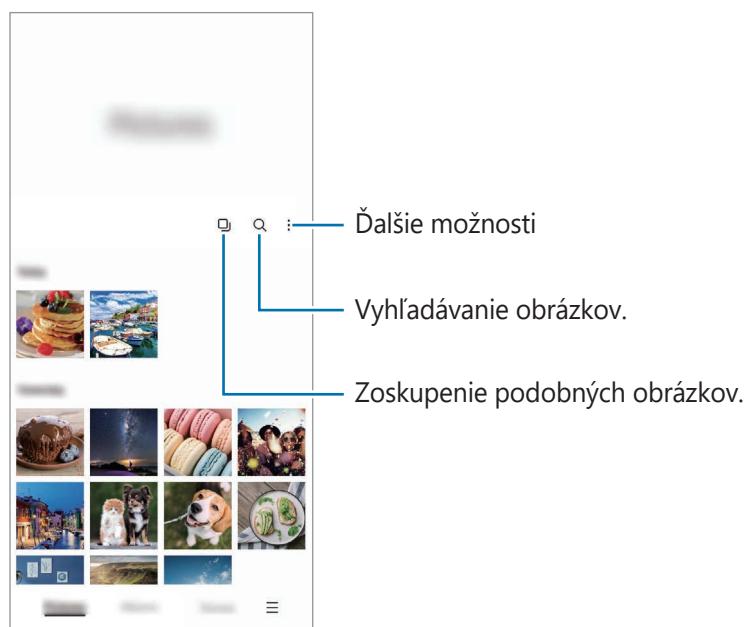


Zoskupenie podobných obrázkov

Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknutím na položku zoskupte podobné obrázky a zobrazte len najlepšie zábery ako ukážku obrázkov. Keď tuknete na ukážku obrázkov, môžete zobraziť všetky obrázky v skupine.


Zobrazenie obrázkov

Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok. Ak chcete zobrazit iné súbory, potiahnite prstom doľava alebo doprava po obrazovke.

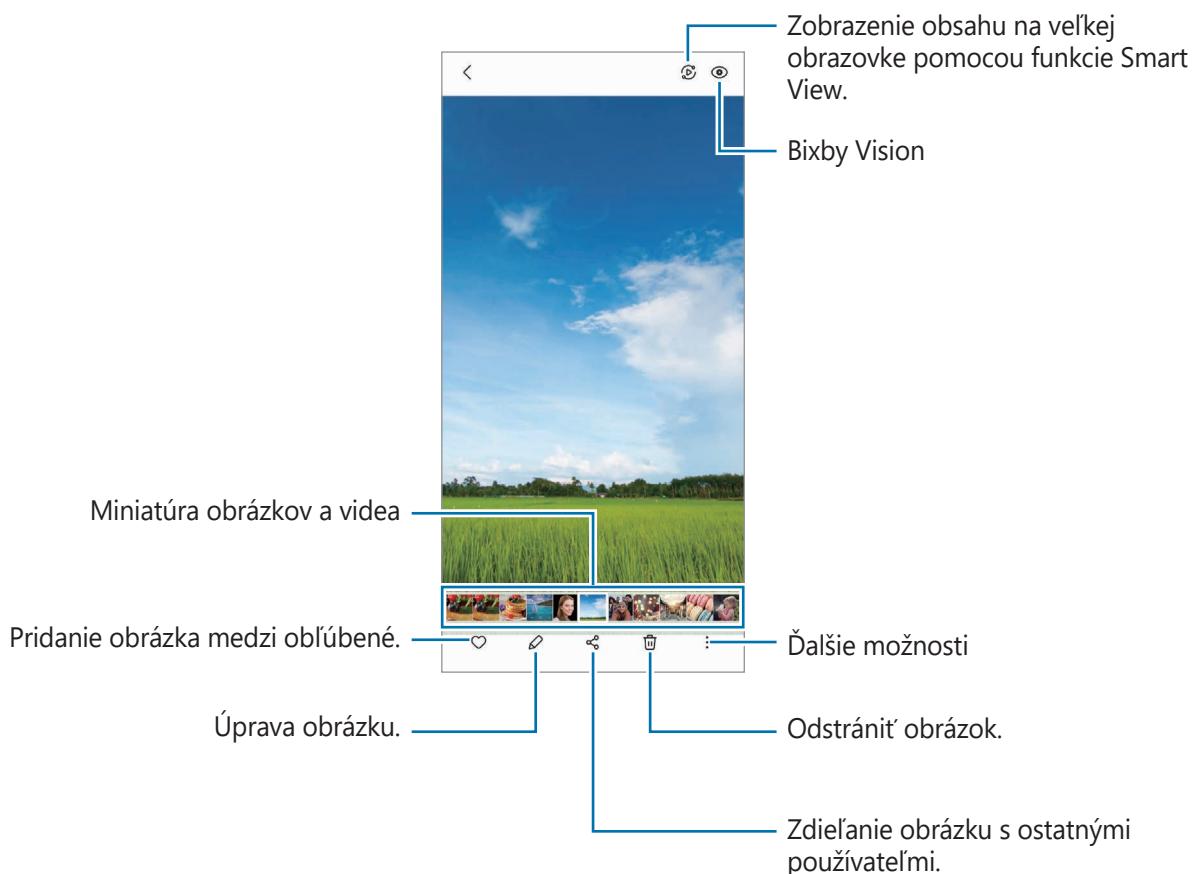

Orezanie zväčšených obrázkov


- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Roztiahnite dva prsty na oblasti, ktorú chcete uložiť, a tuknite na . Orezaná oblasť sa uloží ako súbor.

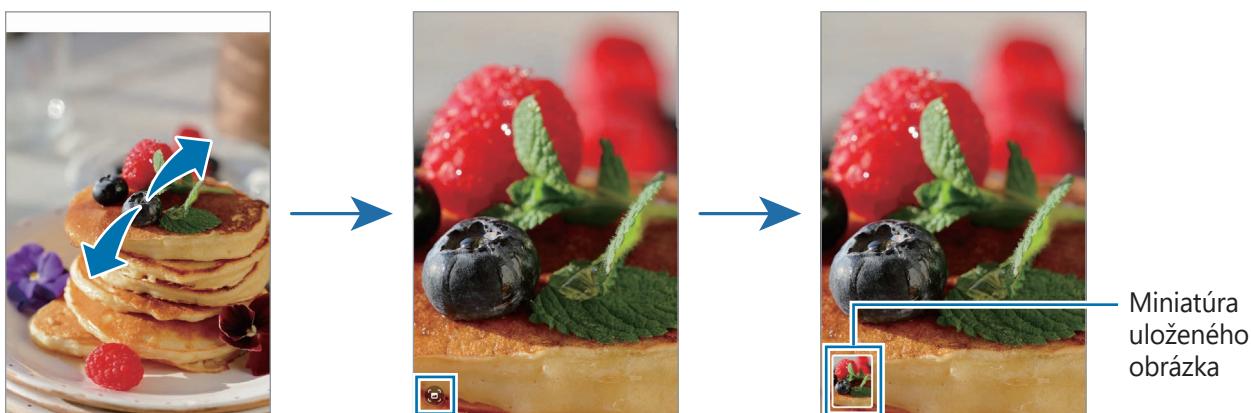

Zobrazenie videí

Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte video, ktoré chcete prehrať. Ak chcete zobraziť iné súbory, potiahnite prstom doľava alebo doprava po obrazovke.

Aby ste mohli pri prehrávaní používať viac možností, postupne tuknite na položky  → **Otvorit' v Prehrávači videí**.

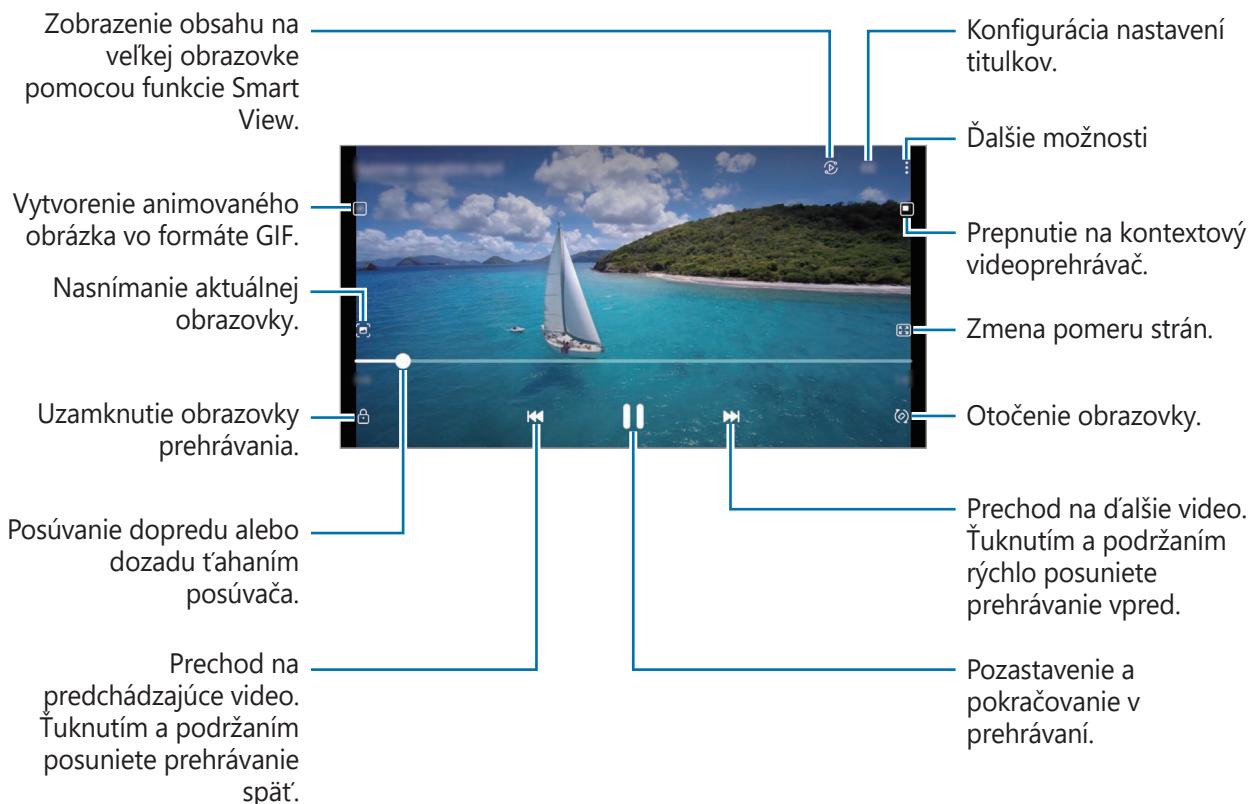

Ak chcete nastaviť jas, prstom tăhajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom tăhajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.

Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Zobrazenie jasnejších a čistejších videí

Vylepšite kvalitu obrazu a zvuku videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie farby. Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Jas videa** → **Jasné**.

-  • Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.
- Používaním tejto funkcie sa zvýši spotreba energie batérie.

Albumy

Vytvárajte albumy a usporiadajte obrázky a videá.

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a postupne tuknite na položky **Albumy** →  → **Vytvoriť album**, čím vytvoríte album.
- 2 Vyberte album, tuknite na položku **Pridať položky** a potom skopírujte alebo presuňte požadované obrázky alebo videá.

Príbehy

Ked' nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy, obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy.

Spustite aplikáciu **Galéria**, tuknite na položku **Príbehy** a potom vyberte príbeh.

Ak chcete pridať alebo odstrániť obrázky alebo videá, vyberte príbeh a postupne tuknite na položky  → **Pridať alebo Upravit**.

Synchronizácia obrázkov a videí

Spustite aplikáciu **Galéria**, postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Synchronizácia s cloudom** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte synchronizáciu. Aplikácia **Galéria** a cloud sa zosynchronizujú.

Po synchronizácii aplikácie **Galéria** s cloudom sa snímané fotografie a videá budú ukladať aj v cloude. Snímky a videá uložené v cloude si budete môcť prezrieť v aplikácii **Galéria** a aj na iných zariadeniach.

 Ked' svoje konto Samsung prepojíte s kontom Microsoft, môžete ako cludové úložisko nastaviť Microsoft OneDrive.

Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

Spustite aplikáciu **Galéria**, tuknite a podržte obrázok, video alebo príbeh, ktorý chcete odstrániť, a potom tuknite na položku **Zmazat**.

Používanie funkcie koša

Obrázky a videá, ktoré ste odstránili, si môžete ponechať v koši. Súbory sa odstránia po uplynutí určitej doby.

Spustite aplikáciu **Galéria**, postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** a tuknutím na prepínač **Kôš** túto funkciu aktivujte.

Na zobrazenie súborov v koši spustite aplikáciu **Galéria** a potom postupne tuknite na možnosť  → **Kôš**.

Zóna AR

Úvod

Zóna AR poskytuje funkcie súvisiace s AR. Vyberte funkciu a snímajte zábavné fotografie alebo videá.

Spustenie zóny AR

Na spustenie zóny AR použite nasledujúce metódy:

- Spusťte aplikáciu **Zóna AR**.
- Spusťte aplikáciu **Fotoaparát** a postupne tuknite na položky **ĎALŠIE** → **ZÓNA AR**.

 V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie dostupné.


Emot. štúdio AR

Vytvárajte si emoji akýmkoľvek spôsobom chcete a bavte sa ich používaním v rôznych funkciách.

Vytvorenie EMOJI AR

- 1 Spusťte aplikáciu **Zóna AR** a tuknite na **Emot. štúdio AR**.
 - 2 Môžete si vybrať a predpripraviť emoji, aby ste mohli rýchlo začať. Potiahnite doľava alebo doprava, vyberte emoji a potom tuknite na položku .
- Ak si chcete vytvoriť svoje vlastné emoji, urobte si selfie alebo vyberte obrázok.

3 Emojí vytvorte podľa pokynov na obrazovke.

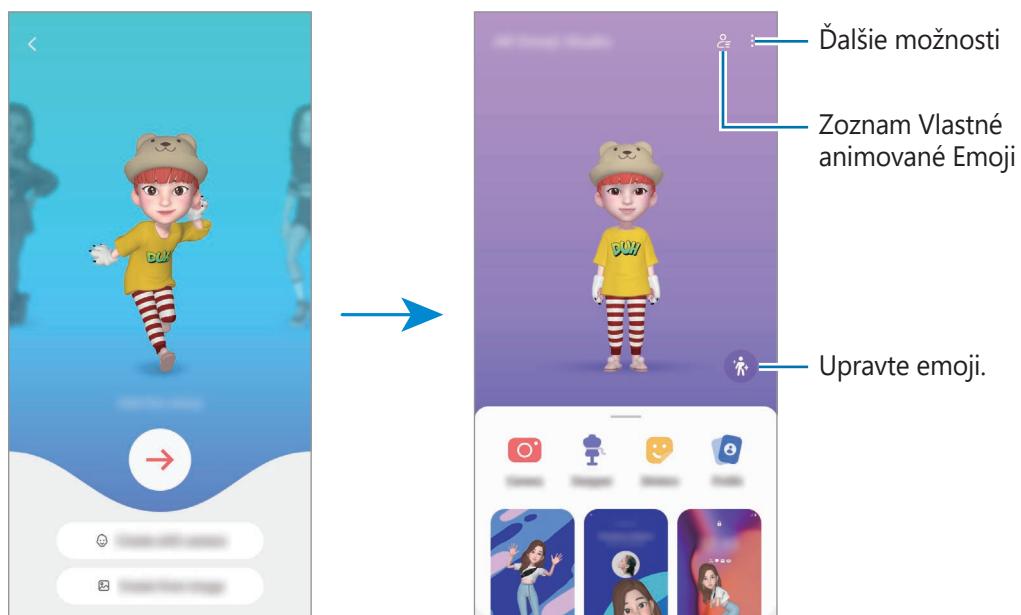

Výber EMOJI AR, ktoré chcete použiť

Spustite aplikáciu **Zóna AR**, postupne tuknite na položky **Emot. štúdio AR** → a potom vyberte emoji, ktoré chcete.

Odstránenie EMOJI AR

Spustite aplikáciu **Zóna AR**, postupne tuknite na položky **Emot. štúdio AR** → → , začiarknite emoji, ktoré chcete odstrániť, a potom tuknite na položku **Odstrániť**.

Vytvorenie krátkeho videa s EMOJI AR a jeho použitie na dekoráciu zariadenia


Môžete vytvoriť krátke video s emoji a použiť ho ako tapetu alebo obrázok pozadia hovoru.

- 1 Spustite aplikáciu **Zóna AR** a tuknite na **Emot. štúdio AR**.
- 2 Vyberte položku **Vytvorenie videa, Obr. hovoru alebo Zamk. obr.**
- 3 Vyberte šablónu, ktorú si želáte.
Ak chcete zmeniť obrázok pozadia, tuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na tlačidlo **Uložiť** video uložíte.
Uložené videá si môžete zobraziť v aplikácii **Galéria**.
- 5 Ak video chcete použiť priamo, vyberte možnosť v dolnej časti obrazovky.

Vytvorenie vášho profilu kontaktu s EMOJI AR

Použite emoji ako svoj profilový obrázok pre konto Samsung a v aplikácii **Kontakty**. Môžete si vybrať z rôznych pôz alebo vytvoriť svoje vlastné výrazy.


- 1 Spustite aplikáciu **Zóna AR** a tuknite na **Emot. štúdio AR**.
- 2 Tuknite na položku **Profil** a vyberte emoji.
- 3 Tuknutím na položku nasnímajte svoj výraz alebo vyberte pôzu, ktorú chcete.
- 4 Postupne tuknite na položky **Hotovo** → **Uložiť**.

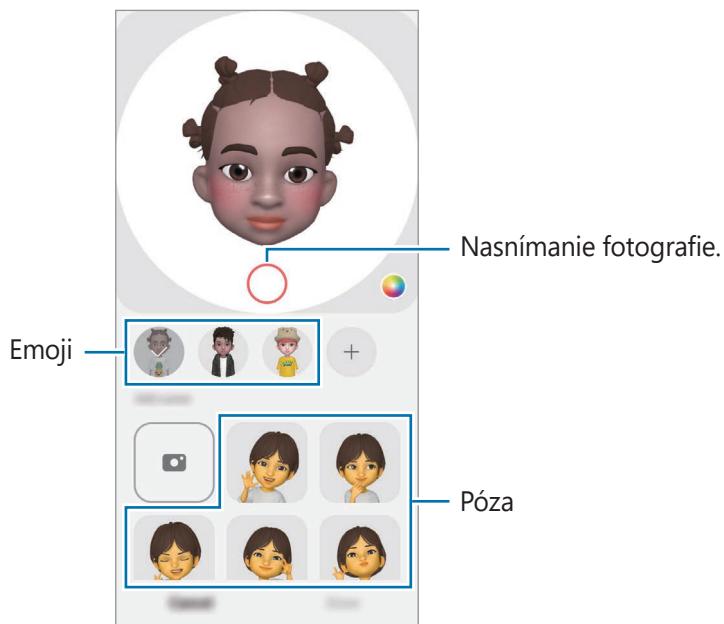

Emoji fot. AR

Vytvorte si zábavné fotografie alebo videá s emoji pomocou rôznych režimov snímania.

- 1 Spustite aplikáciu **Zóna AR** a tuknite na **Emoji fot. AR**.
- 2 Vyberte si emoji a režim, ktoré chcete použiť. Dostupné režimy sa môžu lísiť v závislosti od emoji, ktoré si vyberiete.
 - **SCÉNA:** Emoji bude napodobňovať vaše výrazy.
 - **MASKA:** Tvár emoji sa objaví na vašej tvári, čo bude vyzeráť akoby ste mali nasadenú masku.
 - **ZRKADLO:** Emoji bude napodobňovať pohyby vášho tela.
 - **PREHRÁV.**: Emoji sa pohybuje na reálnom pozadí.

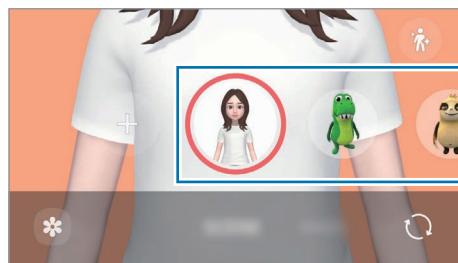

- 3 Ťuknutím na ikonu emoji vytvoríte fotografiu a tuknutím a podržaním ikony nahráte video. Zaznamenané fotografie a videá si môžete zobraziť a zdieľať ich prostredníctvom aplikácie **Galéria**.

Emoji nálepky AR

Pomocou výrazov a akcií vášho emoji si vytvorte vlastné nálepky. Nálepky svojho emoji môžete používať pri posielaní správ alebo na sociálnej sieti.

Vytváranie vlastných nálepiek

- 1 Spustite aplikáciu **Zóna AR** a tuknite na **Emoji nálepky AR**.
- 2 Ťuknite na položku **+** v hornej časti zoznamu nálepiek.
- 3 Upravte si ktorokoľvek nálepky a tuknite na **Uložit**. Vytvorené nálepky si môžete zobraziť tuknutím na možnosť **Vlastné**.


Odstránenie nálepiek EMOJI AR

Spustite aplikáciu **Zóna AR** a postupne tuknite na položky **Emoji nálepky AR** → ⚙ → **Odstrániť nálepky**. Vyberte nálepky emoji na odstránenie a tuknite na položku **Odstrániť**.

Používanie nálepiek vášho EMOJI AR v chatoch

Nálepky svojho emoji môžete používať počas konverzácie prostredníctvom správ alebo na sociálnej sieti. Nasledujúce kroky sú príkladmi používania nálepiek vášho emoji v aplikácii **Správy**.

- 1 Pri zostavovaní správy v aplikácii **Správy** tuknite na položku 😊 na klávesnici Samsung.
- 2 Tuknite na ikonu emoji.
- 3 Vyberte jednu z nálepiek vášho emoji.
Nálepka emoji sa vloží.

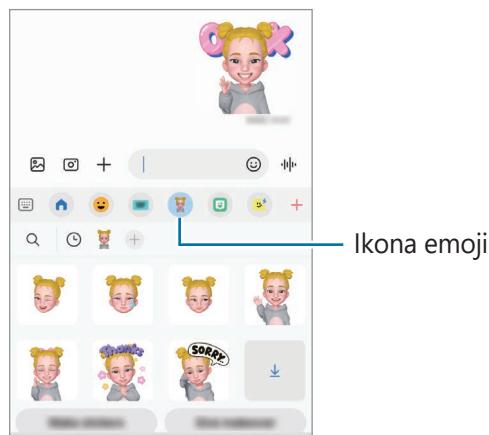

AR kresba


Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre ľudí alebo domácich zvierat (mačiek a psov) alebo kdekoľvek inde. Ked' fotoaparát rozpozná tvár alebo priestor, kresby na tvári budú sledovať jej pohyb. Kresby na pozadí zostanú na rovnakom mieste aj pri posunutí fotoaparátu.

- 1 Spustite aplikáciu **Zóna AR** a tuknite na **AR kresba**.

Ked' fotoaparát rozpozná objekt, na obrazovke sa zobrazí obrazovka rozpoznávania.

2 Píšte alebo kreslite do oblasti rozpoznania.

- Ak prepnete na zadný fotoaparát, môžete písť alebo kresliť aj mimo oblasti rozpoznávania.
- Ak tuknete na možnosť a potom začnete s kreslením, môžete sa nahráť.

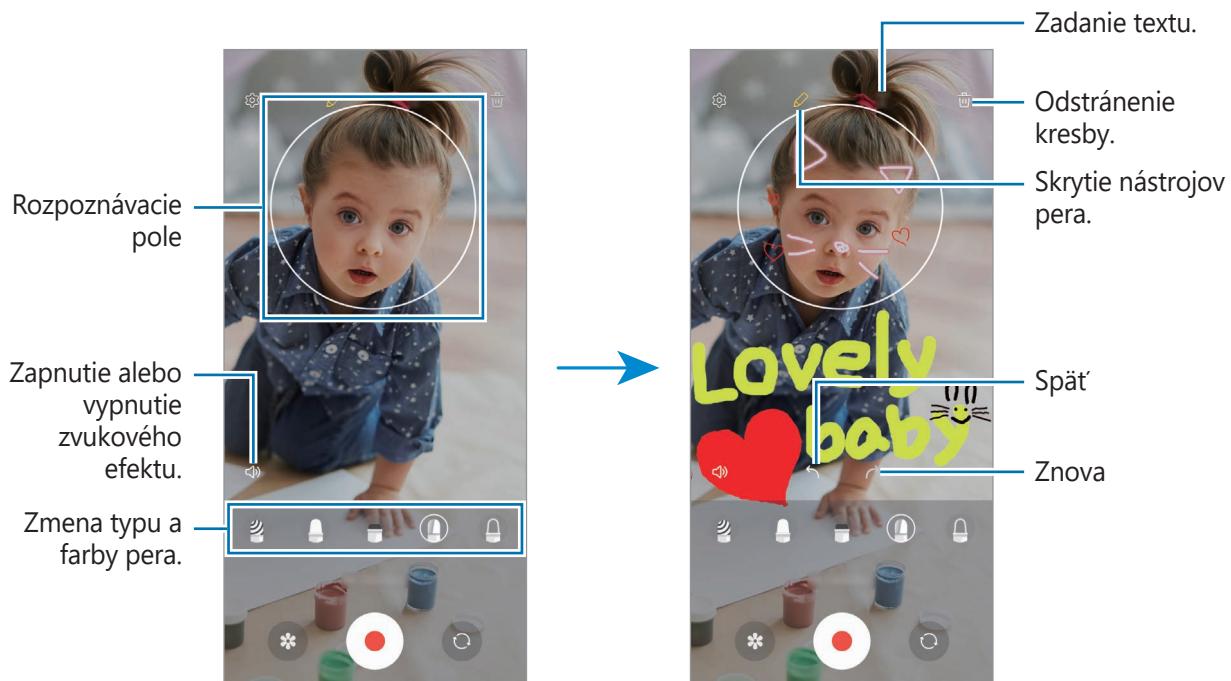

3 Ťuknutím na položku nahráte video.

4 Ťuknutím na položku zastavte záznam videa.

Video si môžete prehrať a zdieľať v **Galéria**.

Dekorač. obrázky

Zachytávajte fotografie alebo videá s rôznymi nálepkami.

Spustite aplikáciu **Zóna AR** a tuknite na **Dekorač. obrázky**.

Hlasový záznamník

Môžete si nahrať alebo prehrať hlasové nahrávky.

- 1 Spustite aplikáciu **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
 - Ak chcete nahrávanie pozastaviť, tuknite na položku .
 - Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku tuknutím na položku **ZÁLOŽKA**.
- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, tuknite na položku .
- 4 Zadajte názov súboru a tuknite na možnosť **Uložiť**.

Zmena režimu nahrávania


V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.

- **Štandardný:** Toto je štandardný režim nahrávania.
- **Interview:** Zariadenie bude zaznamenávať zvuk z hornej aj spodnej časti zariadenia pri vysokej hlasitosti, pričom zníži hlasitost zvuku zo strán.
- **Reč na text:** Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho konvertuje na text na obrazovke. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne.
 Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok tuknutím na aktuálny jazyk.

Prehrávanie vybratých hlasových nahrávok

Pri kontrole nahrávok zo stretnutia môžete pri nahrávaní niektoré zdroje zvuku stlmiť alebo zrušiť stlmenie.

- 1 Číknite na položku **Zoznam** a vyberte hlasovú nahrávku, ktorú ste nahrali v režime rozhovoru.
- 2 Ak chcete stlmiť niektoré zdroje zvuku, číknite na ikonu  pre príslušný smer, v ktorom má byť tento zvuk stlmený.
Táto ikona sa zmení na  a zvuk bude stlmený.

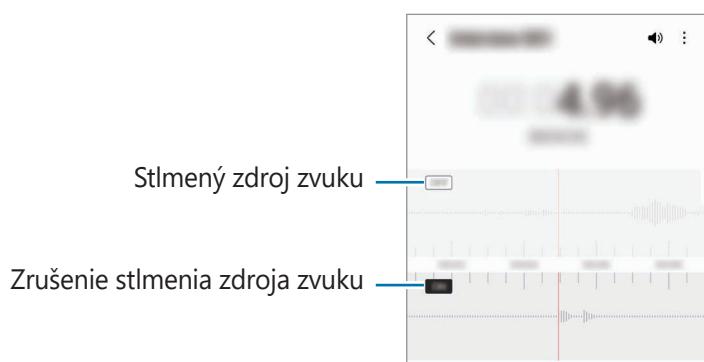

Game Launcher

Game Launcher zhromažďuje hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom mieste s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak hry jednoduchšie. Spustite aplikáciu **Game Launcher** a vyberte hru, ktorú si želáte.

-  Ak sa aplikácia **Game Launcher** nezobrazuje, spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Pokročilé funkcie** a potom tuknutím na prepínač **Game Launcher** túto funkciu aktivujte.
- Hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** sa automaticky zobrazia na obrazovke Game Launcher. Ak nevidíte svoje hry, potiahnite panel Knižnica smerom nahor a tuknite na  → **Pridať aplikácie**.

Odstránenie hry z Game Launcher

Potiahnite panel Knižnica smerom nahor, tuknite a podržte hru a potom tuknite na **Odstrániť z Game Launcher**.

Zmena režimu výkonu

Môžete zmeniť režim výkonu.

Spustite aplikáciu **Game Launcher**, tuknite na položku  → **Výkon hry** → **Výkon hry** a vyberte požadovaný režim.

- **Dôraz na výkon**: Ten najlepší herný výkon.
- **Vyvážený**: Výkon a spotreba batérie budú vyrovnané.
- **Dôraz na úsporu energie**: Počas hrania sa bude šetríť výkon batérie.

 Efektívnosť využívania energie batérie sa môže lísiť v závislosti od hry.

Game Booster

Game Booster umožňuje hrať hry v lepšom prostredí. Game Booster môžete používať počas hrania hier.

Ak chcete otvoriť panel Game Booster počas hranie hier, na navigačnom paneli tuknite na položku .

Ak je navigačný panel skrytý, zobrazte ho potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja. Ak ste navigačný panel nastavili na využívanie **Gestá potiahnutím prstami**, otvorte panel s oznameniami a tuknite na možnosť **Ťuknutím otvoríte Game Booster**.

-  : Uzamknutie dotykového displeja počas hrania hry. Na odomknutie dotykového displeja presuňte ikonu uzamknutia ktorýmkoľvek smerom.
-  : Skrytie tlačidiel na navigačnom paneli. Na zobrazenie tlačidiel tuknite na  navigačnom paneli.
-  : Nasnímanie snímok obrazovky.
-  : Nahratie relácií hry. Ak chcete nahrávanie zastaviť, tuknite na položku .
-  : Konfigurácia nastavení pre Game Booster.
- **Prioritný režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby blokovalo prichádzajúce hovory a všetky oznamenia okrem alarmov, aby ste neboli rušení pri hre.
- **Monitorovanie teploty/Monitorovanie pamäte:** Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky upravovalo hlasitosť alebo frekvenciu snímok videa, aby nedošlo k prehriatiu zariadenia, a aby zabránilo spusteniu aplikácií na pozadí, keď nemá dostatok pamäte.
 - Môžete nastaviť otváranie panelu Game Booster z navigačného panelu a súčasne mať navigačný panel nastavený na **Gestá potiahnutím prstami**. Na paneli Game Booster tuknite na možnosť  → **Blokovať počas hry** a tuknutím na prepínač **Navigačné gestá** túto funkciu aktivujte.
 - Dostupné funkcie sa môžu lísiť v závislosti od hry.

Spúšťanie aplikácií vo vyskakovacích oknách počas hrania hier

Počas hrania hier môžete vo vyskakovacích oknách spúšťať aplikácie.

Tuknite na  a vyberte aplikáciu zo zoznamu aplikácií.

Zdieľanie obsahu

Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte požadovanú metódu zdieľania.

 Ked' súbory zdieľate cez mobilnú siet', môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

Quick Share

Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti

Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom Wi-Fi Direct alebo Bluetooth, alebo so zariadeniami podporovanými aplikáciou SmartThings.

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
 - 2 Na druhom zariadení otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku  (**Quick Share**) túto funkciu aktivujte. Ak na rýchлом paneli neviete nájsť položku , tuknite na položku  a potiahnutím tlačidla ju pridajte.
 - 3 Postupne tuknite na položky  → **Quick Share** a vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.
 - 4 Odsúhlaste požiadavku na prenos súborov na druhom zariadení.
-  Táto funkcia nepodporuje zdieľanie videí s televízormi alebo zariadeniami s podporou SmartThings. Ak si chcete pozrieť videá na televízore, použite funkciu Smart View.

Nasmerovanie na zdieľanie (Galaxy S21 Ultra 5G, S21+ 5G)

Obsah môžete zdieľať nasmerovaním zariadenia medzi zariadenia v blízkosti.

Táto funkcia je dostupná iba na zariadeniach Galaxy s podporou Ultra-širokopásmovej (UWB) funkcie. Musí byť tiež zapnutá obrazovka druhého zariadenia prijímajúceho súbory.

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Na druhom zariadení otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku , (**Quick Share**) túto funkciu aktivujte. Ak na rýchлом paneli neviete nájsť položku , tuknite na položku  a potiahnutím tlačidla ju pridajte.
- 3 Na druhom zariadení tuknite a podržte položku  (**Quick Share**) a tuknutím na prepínač **Zobrazit' moju polohu ostatným** túto funkciu aktivujte.

4 Postupne tuknite na položky  → **Quick Share** a nasmerujte zadnú stranu zariadenia na druhé zariadenie.

5 Ked' sa druhé zariadenie zobrazí v hornej časti obrazovky, tuknite naň.

6 Odsúhlaste požiadavku na prenos súborov na druhom zariadení.

 Ultra-širokopásmová (UWB) funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.

Nastavenie, kto môže vyhľadávať vaše zariadenie

Nastavte, kto má povolené vyhľadávať vaše zariadenie a odoslať doň obsah.

1 Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknite na položku  (**Quick Share**).

2 Vyberte možnosť.

- **Nikto:** Nepovolenie iným osobám nájsť vaše zariadenie.
- **Iba kontakty:** Zdieľanie s vaším zariadením majú povolené iba používatelia Samsung, ktorých máte v kontaktoch.
- **Ktokolvek v blízkom okolí:** Zdieľanie s vaším zariadením majú povolené ľubovoľné zariadenia v blízkosti.

Samsung DeX

Úvod

Samsung DeX je služba, ktorá vám umožňuje používať smartfón ako počítač pripojením smartfónu k externému displeju, napríklad k televízoru, monitoru alebo k počítaču. Vykonávajte smartfónové úlohy rýchlo a pohodlne na veľkej obrazovke pomocou klávesnice a myši. Počas používania Samsung DeX môžete súčasne využívať aj svoj smartfón.

Pripojenie zariadení a spustenie Samsung DeX

Káblové pripojenia k externým displejom


Smartfón môžete k externému displeju pripojiť pomocou adaptéra HDMI (USB typu C do HDMI).

-  Používajte iba oficiálne príslušenstvo s podporou Samsung DeX, ktoré dodala spoločnosť Samsung. Na problémy s prevádzkou a poruchy spôsobené používaním oficiálne nepodporovaného príslušenstva sa nevzťahuje záruka.

- 1 Pripojte HDMI adaptér k svojmu smartfónu.
- 2 Pripojte kábel HDMI k HDMI adaptéru a HDMI portu TV alebo monitora.

3 Na obrazovke smartfónu tuknite na možnosť **Štart**.

Bez zmeny obrazovky vášho smartfónu sa obrazovka Samsung DeX zobrazí na pripojenom TV alebo monitore.

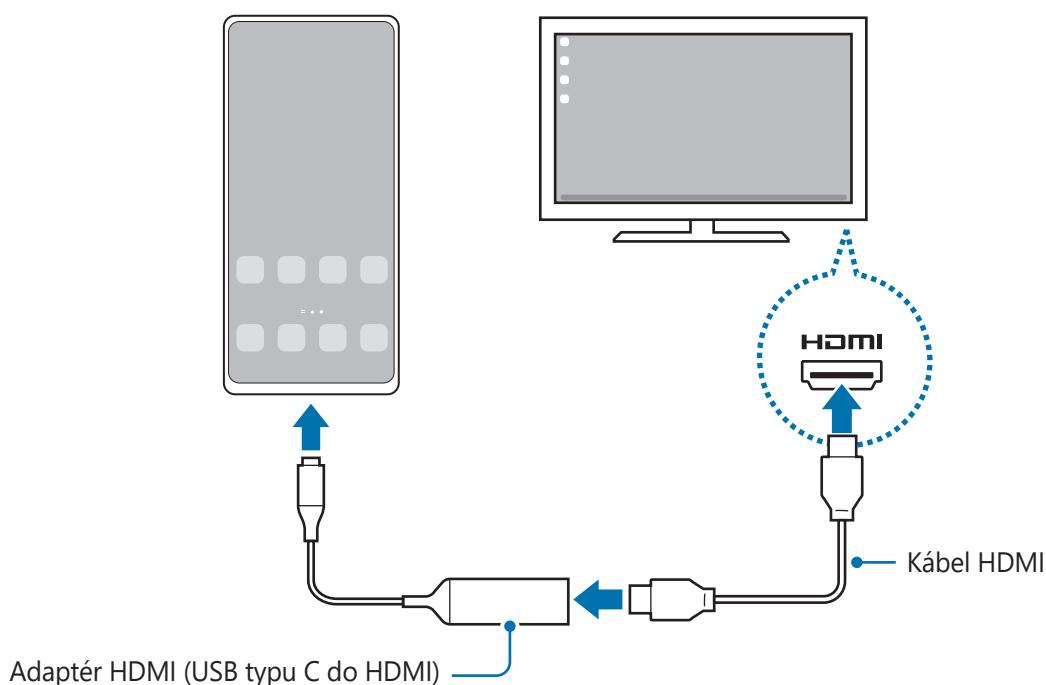


Káblové pripojenia k počítačom

Samsung DeX môžete použiť pripojením smartfónu k počítaču pomocou USB kábla. Aby ste mohli používať USB kábel dodaný so zariadením, počítač musí byť vybavený portom USB typu C.

- 1 Na počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/samsung-dex a stiahnite si aplikáciu Samsung DeX.
- 2 Pripojte smartfón k počítaču použitím USB kábla.

3 Na obrazovke smartfónu tuknite na možnosť **Spustit**.

Ked' sú prepojené, na počítači sa zobrazí obrazovka Samsung DeX.

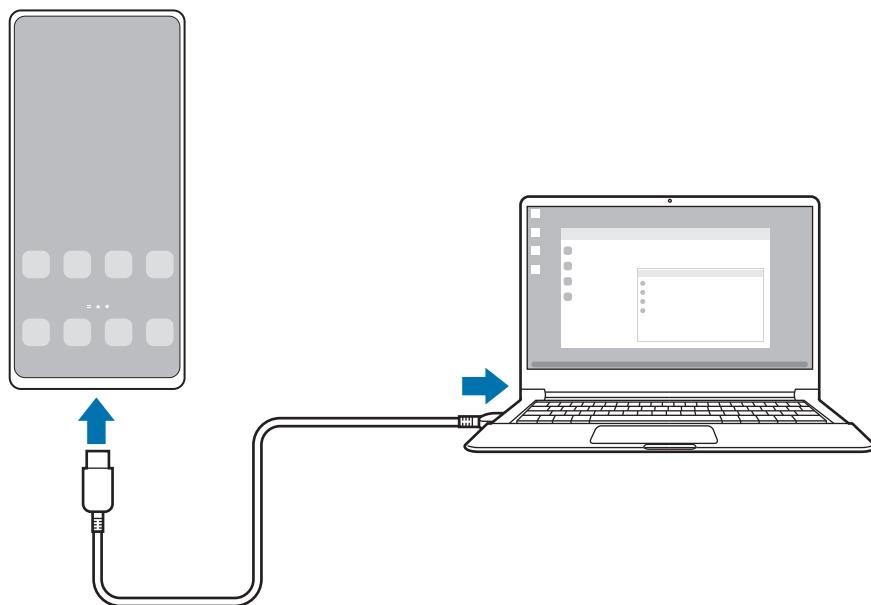

Bezdrôtové pripojenia

Samsung DeX môžete použiť bezdrôtovým pripojením smartfónu k televízoru alebo počítaču.

- 1 Na vašom smartfóne otvorte panel oznámení, posuňte prstom nadol a potom tuknite na možnosť **(DeX)**.
 - 2 Tuknite na položku **DeX v televízore alebo monitore** alebo **DeX v počítači**.
 - 3 Zo zoznamu rozpoznaných zariadení vyberte televízor alebo počítač a tuknite na možnosť **Spustit**.
Niektoré televízory sa zistia len keď je zapnutý ich režim zrkadlenia obrazovky.
Počítač musí byť pripojený k tej istej sieti Wi-Fi ako smartfón a musí na ňom byť spustená aplikácia Samsung DeX.
 - 4 Ak sa na televízore alebo počítači zobrazí okno so žiadostou o pripojenie, súhlaste so žiadostou.
 - 5 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke pre dokončenie pripojenia.
Ked' sú prepojené, na televízore alebo počítači sa zobrazí obrazovka Samsung DeX.
-  • Odporúčame používať inteligentný televízor Samsung vyrobený po roku 2019.
• Uistite sa, že na televízore, ku ktorému sa chcete pripojiť, je podporované zrkadlenie obrazovky.

Ovládanie obrazovky Samsung DeX

Ovládanie na externej obrazovke

Ovládanie pomocou externej klávesnice a myši

Môžete používať bezdrôtovú klávesnicu/myš. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie príslušného zariadenia.


- Môžete nastaviť, aby kurzor myši prechádzal z externého displeja na obrazovku smartfónu. Spusťte aplikáciu **Nastavenia**, vyberte možnosť **Samsung DeX → Myš a trackpad** a potom aktivujte prepínač **Presun ukazov. na obr. telefónu**.
- Na obrazovke smartfónu môžete využívať aj externú klávesnicu.

Používanie smartfónu ako dotykového ovládača

Smartfón môžete používať ako dotykový ovládač.

Na smartfóne tuknite na možnosť na navigačnom paneli. Ak ste navigačný panel nastavili na využívanie **Gestá potiahnutím prstami**, otvorite panel s oznameniami a tuknite na možnosť **Použ. telefón ako dotyk. podlož.**

- Ak dvakrát tuknete na na dotykovom ovládači, môžete zobraziť gestá, ktoré môžete používať s dotykovým ovládačom.
- Ak má puzdro smartfónu predný kryt, otvorite predný kryt, aby ste mohli smartfón používať ako dotykový ovládač. Ak je predný kryt zatvorený, dotykový ovládač nemusí fungovať správne.
- V prípade, že vám obrazovka smartfónu zhasne, zapnite ju stlačením multifunkčného tlačidla alebo dvojitým tuknutím na displej.

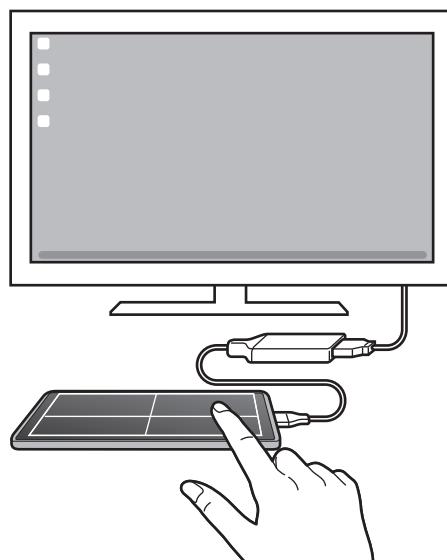

Používanie klávesnice na obrazovke

Pri zadávaní textu správ, vytváraní poznámok alebo vykonávaní iných úloh sa na obrazovke smartfónu bez pripojenej externej klávesnice automaticky zobrazí obrazovka klávesnice.

Ovládanie na počítači

Obrazovku Samsung DeX môžete ovládať pomocou klávesnice a myši pripojenej k počítaču.

Jednoduchým presúvaním môžete presúvať súbory medzi počítačom a Samsung DeX. Rovnako môžete kopírovať a vkladať text.

- Ak chcete zobraziť klávesové skratky dostupné počas používania Samsung DeX, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie → Fyzická klávesnica → Klávesové skratky**.

Používanie Samsung DeX

Používanie funkcií smartfónu v prostredí rozhrania podobného počítaču. Spustením viacerých aplikácií súčasne môžete vykonávať viacero úloh. Môžete taktiež kontrolovať oznámenia a stav smartfónu.



- Ak chcete upraviť nastavenia obrazovky, použite nastavenia displeja pripojeného televízora alebo monitora.
- Rozloženie obrazovky Samsung DeX sa môže lísiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Pri zapínaní alebo vypínaní zariadenia Samsung DeX sa môžu zatvoriť spustené aplikácie.
- Počas používania zariadenia Samsung DeX nemusia byť niektoré aplikácie alebo funkcie k dispozícii.
- Ak chcete zmeniť zvukový výstup, tuknite na stavový riadok, vyberte položku **Výstup médií** a potom vyberte zariadenie.

Súčasné používanie Samsung DeX a smartfónu.

Pri používaní Samsung DeX môžete súčasne na externom displeji smartfónu či počítača používať samostatné aplikácie.

Počas sledovania videa na pripojenom televízore alebo monitore si tak napríklad môžete chatovať s priateľom na Messengeri.

Na pripojenom TV alebo monitora spustite aplikáciu určené pre obrazovku Samsung DeX. Následne si na smartfóne spustite ďalšiu aplikáciu.

Uzamykanie obrazovky Samsung DeX

Ak chcete uzamknúť obrazovku Samsung DeX a obrazovku smartfónu počas používania Samsung DeX, vyberte  → **Zamk. DeX**.

 Počas používania Samsung DeX nemôžete stlačením multifunkčného tlačidla uzamknúť obrazovku Samsung DeX a obrazovku smartfónu.

Prenos údajov z počítača

Kopírovanie súborov

Na obrazovke Samsung DeX kliknite a podržte súbor, čím ho označíte v aplikácii **Moje súbory** alebo v aplikácii **Galéria**. Potom ho presuňte na obrazovku počítača. Na obrazovke počítača vyberte súbor a presuňte ho na obrazovku Samsung DeX, do aplikácie **Moje súbory** alebo do aplikácie **Galéria**.

Kopírovanie a vkladanie textu

Pomocou klávesových skratiek skopírujte text na obrazovke Samsung DeX alebo na obrazovke počítača a vložte ho do poľa vstupu na inej obrazovke.

Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky

Zachytenie obsahu obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať.

Spôsob zhotovenia snímky obrazovky

Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky obrazovky si môžete zobraziť v časti **Galéria**.

Spôsob 1) Snímanie tlačidlom: Súčasne stlačte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti.

Spôsob 2) Snímanie potiahnutím: Potiahnite kolmo rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.

-  Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
- Ak nie je aktivovaná funkcia snímania obrazovky potiahnutím, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá** a potom tuknutím na prepínač **Snímať potiahnutím dlane** túto funkciu aktivujte.

Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky:



-  : Zachytenie aktuálneho a skrytého obsahu na dlhšej strane, napríklad na webovej stránke. Keď tuknete na položku , obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
-  : Píšte alebo kreslite na snímku obrazovky alebo vystrihnite časť zo snímky obrazovky. V položke **Galéria** môžete zobraziť orezanú oblasť.
-  : Pridávanie značiek k snímke obrazovky. Na vyhľadanie snímok obrazovky podľa značky tuknite na možnosť **Vyhľadávanie** v hornej časti obrazovky aplikácií a postupne tuknite na položky **Snímky obrazovky** → . Môžete si zobraziť zoznam značiek a jednoducho vyhľadať požadovanú snímku obrazovky.
-  : Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
 Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky** a potom tuknutím aktivujte spínač **Panel s nástrojmi snímok obraz**.

Záznam obrazovky

Zaznamenajte si počas používania zariadenia obrazovku.

1 Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku (Záznam. obraz.) túto funkciu aktivujte.

2 Zvoľte nastavenie zvuku a tuknite na položku **Spustiť nahrávanie**.

Nahrávanie začne po skončení odpočítavania.

- Ak chcete na obrazovku písat' či kresliť, tuknite na možnosť .
- Na záznam obrazovky s videoprekrytím sebou samým, tuknite na možnosť .

3 Po skončení záznamu videa tuknite na položku .

Videá si môžete zobraziť v aplikácii **Galéria**.

Na zmenu nastavení záznamníka obrazovky spusťte aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky**.

Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)

Na prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia môžete použiť nástroj Smart Switch.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Preniest' údaje zo starého zar.**

-  • Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Prenos údajov pomocou USB kábla

Predchádzajúce zariadenie môžete k svojmu zariadeniu pripojiť pomocou USB kábla a jednoducho a rýchlo prenášať údaje.

- 1 Prepojte zariadenie a predchádzajúce zariadenie pomocou USB kábla zariadenia.
V závislosti od predchádzajúceho zariadenia môže byť potrebný USB konektor.
- 2 Ked' sa zobrazí kontextové okno s možnosťou výberu aplikácie, postupne tuknite na položky **Smart Switch** → **Prijat' údaje**.
- 3 V predchádzajúcim zariadení tuknite na položku **Povoliť**.
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.
Vaše zariadenie rozpozná predchádzajúce zariadenie a zobrazí sa zoznam údajov, ktoré je možné preniesť.
- 4 Vyberte položku, ktorú chcete prニアst', a tuknite na položku **Preniest'**.
 -  Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
 -  Prenos dát zvyšuje spotrebu batérie vášho zariadenia. Pred prenosom údajov sa uistite, že vaše zariadenie je dostatočne nabité. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, prenos údajov sa môže prerušíť.

Bezdrôtový prenos údajov

Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

- 1 V predchádzajúcim zariadení spustite aplikáciu **Smart Switch**.
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.
- 2 Vo svojom zariadení spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Preniesť údaje zo starého zar.**
- 3 Umiestnite zariadenia blízko seba.
- 4 V predchádzajúcim zariadení postupne tuknite na položky **Odoslať údaje** → **Bezdrôtové**.
- 5 Na zariadení tuknite na položku **Prijat' údaje**, vyberte operačný systém predchádzajúceho zariadenia a potom tuknite na **Bezdrôtové**.
- 6 V predchádzajúcim zariadení tuknite na položku **Povoliť**.
- 7 Vo svojom zariadení vyberte položku, ktorú chcete preniesť, a tuknite na položku **Preniesť**.

Prenos údajov zálohy z počítača

Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart Switch pre počítač z lokality www.samsung.com/smartswitch. Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.

- 1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
- 2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
 Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.
- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla zariadenia.
- 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
- 5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

Nastavenia

Úvod

Prispôsobte si nastavenia zariadenia.

Spuštite aplikáciu Nastavenia.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, tuknite na položku Q.

Táto kapitola je spoločnou príručkou pre nastavenia a funkcie, ktoré poskytujú zariadenia Samsung.

V závislosti od modelu sa určitý obsah môže lísiť alebo tu môžu byť uvedené opisy možností či funkcií, ktoré nie sú dostupné na vašom zariadení.



Konto Samsung

Prihláste sa na svoje konto Samsung a spravujte ho.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Konto Samsung**.

Pripojenia

Možnosti

Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia**.

- **Wi-Fi:** Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sietovým zariadeniam. Viac informácií nájdete v časti [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dátu alebo mediálne súbory. Viac informácií nájdete v časti [Bluetooth](#).
- **NFC a bezkontaktné platby:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia. Viac informácií nájdete v časti [NFC a bezkontaktné platby \(modely s podporovanou funkciou NFC\)](#).
- **Lietadlový režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypli všetky jeho bezdrôtové funkcie. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sietou.



Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.

- **Mobilné siete:** Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
- **Využitie dát:** Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia. Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých mobilných údajov dosiahne stanovený limit.

Aby ste predišli odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí, môžete aktivovať funkciu šetrenia dát. Viac informácií nájdete v časti [Šetrič dát](#).

Môžete si tiež vybrať aplikácie, ktoré budú stále využívať mobilné dátá, a to aj v prípade, že je vaše zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi. Viac informácií nájdete v časti [Aplikácie použ. iba mobil. prip.](#)

- **Správca kariet SIM:** Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôsobenie nastavení kariet SIM. Viac informácií nájdete v časti [Správca kariet SIM](#).
- **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**: Na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Ďalšie informácie o mobilnom prístupovom bode nájdete v časti [Mobilný prístupový bod](#).
 -  Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
- **Ďalšie nastavenia pripojenia:** Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Viac informácií nájdete v časti [Ďalšie nastavenia pripojenia](#).

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sietovým zariadeniam.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte siet zo zoznamu sietí Wi-Fi.

Pri sietach s ikonou uzamknutia je potrebné zadat heslo.

-  • Ked' sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Aby sa zabránilo automatickému pripojeniu zariadenia k sieti, tuknite na  vedľa siete a tuknutím na prepínač **Automaticky pripojiť znova** ho deaktivujte.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

Zobrazenie informácií o kvalite siete Wi-Fi

Môžete zobraziť informácie o kvalite siete Wi-Fi, napríklad o rýchlosťi a stabilité.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač. Informácie o kvalite siete sa zobrazia pod sietami Wi-Fi. Ak sa nezobrazia, postupne tuknite na položky  → **Rozšírené** a tuknutím na prepínač **Zobraziť inf. o kvalite siete** funkciu aktivujte.

-  V závislosti od siete Wi-Fi sa informácie o kvalite nemusia zobraziť.

Zdieľanie sietových hesiel Wi-Fi

Ak požiadate osobu, ktorá je pripojená k zabezpečenej sieti Wi-Fi, o zdieľanie jej hesla, môžete sa k danej sieti pripojiť bez zadania hesla. Táto funkcia je dostupná medzi zariadeniami, ktoré sú vo vzájomnom kontakte, a obrazovka druhého zariadenia musí byť zapnutá.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte siet zo zoznamu sietí Wi-Fi.
- 3 Tuknite na **Vyžiadať heslo**.
- 4 Odsúhlaste žiadosť o zdieľanie na druhom zariadení.
Na vašom zariadení sa zadá heslo Wi-Fi a zariadenie sa pripojí k sieti.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct pripája zariadenia priamo prostredníctvom siete Wi-Fi, nevyžaduje prístupový bod.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.
- 2 Postupne tuknite na položky  → **Wi-Fi Direct**.
Zobrází sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Ak chcete ukončiť pripojenie zariadenia, zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré sa má odpojiť.

Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dátá alebo mediálne súbory.

-  • Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie kommerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak sa zariadenie, s ktorých ho chcete spárovať, nenachádza na zozname, nastavte zariadenie do režimu párovania Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.

 Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

3 Vo svojom zariadení potvrdte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Ak chcete zrušiť párovanie zariadení, tuknite na  vedľa názvu zariadenia, s ktorým sa má zrušiť párovanie, a tuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

1 Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.

2 Postupne tuknite na položky  → **Bluetooth** a vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.

3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

NFC a bezkontaktné platby (modely s podporovanou funkciovou NFC)


Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.

-  Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili anténu NFC.

Načítanie informácií z tagov NFC

Funkciu NFC použite na čítanie informácií o produkte z NFC tagov.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte tuknutím na prepínač **NFC a bezkontaktné platby**.
- 2 Oblast' antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.

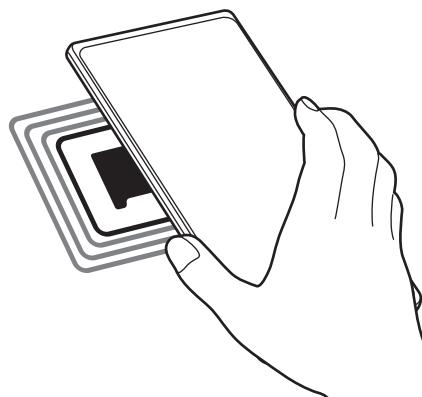

-  Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zapnutá a zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.

Platenie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte tuknutím na prepínač **NFC a bezkontaktné platby**.
- 2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.

Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **NFC a bezkontaktné platby** → **Bezkontaktné platby** → **Platba** a potom vyberte aplikáciu.

 Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.

Šetrič dát

Znížte spotrebu dát tým, že predídeťete odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Šetrič dát** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

Ak je funkcia šetrenia dát aktivovaná, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .



 Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré môžu využívať dátá bez obmedzenia, tuknite na položku **Povolené použ. dát pri zapnutom Šetriči dát** a vyberte aplikácie.

Aplikácie použ. iba mobil. prip.

Zvoľte si aplikácie, ktoré budú stále využívať mobilné dátá, a to aj v prípade, že je vaše zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Napríklad môžete zariadenie nastaviť na využívanie mobilných dát pre aplikácie, ktoré chcete ponechať zabezpečené, príp. pre streamovacie aplikácie, ktoré sa môžu odpojiť. Aj keď funkciu Wi-Fi neaktivujete, aplikácie spustia režim využívania mobilných dát.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Aplikácie použ. iba mobil. prip.** a tuknite na prepínače vedľa požadovaných aplikácií.

 Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

Mobilný prístupový bod

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.** → **Mobilný prístupový bod.**
 - 2 Tuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
 - 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.
Prípadne tuknite na **Kód QR** na obrazovke mobilného prístupového bodu a naskenujte kód QR tým druhým zariadením.
-  • Ak sa mobilný prístupový bod nenájde, na svojom zariadení tuknite na položku **Konfigurovat'** a nastavte položku **Pásma** na **2,4 GHz**, tuknite na položku **Pokročilé** a potom tuknutím na prepínač **Skrytá sieť** túto funkciu deaktivujte.
- Ak aktivujete funkciu **Automatický prístupový bod**, môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie svojho zariadenia s inými zariadeniami prihlásenými do vášho konta Samsung.

Ďalšie nastavenia pripojenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií pripojenia.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Hľadanie blízkych zariad.**: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
- **Tlač**: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti **Tlač**.
- **VPN**: Nastavte si na zariadení virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojte sa k súkromnej školskej alebo podnikovej sieti.
- **Súkromný server DNS**: Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo súkromné DNS s pokročilým zabezpečením.
- **Ethernet**: Po pripojení ethernetového adaptéra môžete využívať káblové pripojenie a konfiguráciu sietového pripojenia.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarne cez siet' Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.

 Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov k tlačiarne

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarne.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnut' doplnok**.
- 2 Vyberte doplnok k tlačiarne a nainštalujte ho.
- 3 Vyberte nainštalovaný doplnok k tlačiarne.
Zariadenie automaticky vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
- 4 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.

 Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne tuknite na položky **⋮** → **Pridať tlačiareň**.

Obsah tlače

Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností, postupne tuknite na položky **Tlač** → **Vybrať tlačiareň** → **Všetky tlačiarne...** a potom vyberte tlačiareň.

 Spôsoby tlače sa môžu lísiť v závislosti od typu obsahu.

Zvuky a vibrovanie

Možnosti

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Zvuky a vibrovanie**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Dočasné stíšenie:** Nastavte zariadenie, aby používalo určitý čas tichý režim.
- **Zvonenie:** Zmena zvonenia hovoru.
- **Zvuk oznámení:** Zmena zvuku oznámení.
- **Systémový zvuk:** Zmena zvuku, ktorý sa použije pri určitých činnostiach, napríklad pri nabíjaní zariadenia.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti zariadenia.
- **Vzor vibrovania pri hovore:** Zmeňte vzor vibrovania pri hovore.
- **Vzor vibrovania pri oznámení:** Zmeňte vzor vibrovania pri oznámení.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Ovládanie syst. zvuku/vibrovania:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk či vibrácie pri činnostiach, ako napríklad ovládanie dotykového displeja.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavte kvalitu zvuku a zvukových efektov zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Kvalita zvuku a efekty](#).
- **Oddelený zvuk aplikácie:** Nastavte zariadenie na samostatné prehrávanie zvuku médií z konkrétnej aplikácie na druhom zvukovom zariadení. Viac informácií nájdete v časti [Oddelený zvuk aplikácie](#).



Niekteré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Kvalita zvuku a efekty

Nastavte kvalitu zvuku a zvukových efektov zariadenia.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Kvalita zvuku a efekty**.

- **Dolby Atmos:** Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plynne všade okolo vás.

- **Dolby Atmos pre hry:** Zažite zvuk Dolby Atmos optimalizovaný pre hry počas hrania hier.
- **Ekvalizér:** Vyberte možnosť pre konkrétny hudobný žáner a vychutnajte si optimalizovaný zvuk.
- **Konvertor na UHQ:** Vylepšenie zvukového rozlíšenia hudby a videí pri používaní káblových slúchadiel.
- **Adapt Sound:** Nastavenie pre vás najlepšieho zvuku.

 Pri niektorých modeloch budete musieť pripojiť slúchadlá, aby ste mohli používať niektoré funkcie.

Oddelený zvuk aplikácie

Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth.

Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez reproduktor Bluetooth vo vozidle.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Oddelený zvuk aplikácie** a tuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
- 2 Vyberte aplikáciu na prehrávanie zvukov média nezávisle a tuknite na tlačidlo Späť.
- 3 Vyberte zariadenie na prehrávanie zvuku média zvolenej aplikácie.

Oznámenia

Zmeňte nastavenia oznámení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Oznámenia**.

- **Štýl oznámení v kontextovom okne:** Výber štýlu vyskakovacích okien s oznámením a zmena nastavení.
- **Naposledy odoslané:** Zobrazenie aplikácií, ktoré prijali najnovšie oznámenia, a zmena nastavení oznámení. Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení pre viac aplikácií, postupne tuknite na položky **Ďalšie** →  → **Všetky** a vyberte aplikáciu zo zoznamu aplikácií.
- **Nerušiť:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo všetky zvuky okrem povolených výnimiek.
- **Rozšírené nastavenia:** Konfigurácia rozšírených nastavení pre oznámenia.

Displej

Možnosti

Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Displej**.

- **Svetlý / Tmavý:** Aktivácia alebo deaktivácia tmavého režimu.
- **Nastavenia tmavého režimu:** Obmedzenie namáhania očí použitím tmavého motívu pri používaní zariadenia v noci alebo na tmavom mieste. Môžete nastaviť plán na použitie tmavého režimu.
 -  V niektorých aplikáciách sa tmavá téma nemusí použiť.
- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Adaptívny jas:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo vaše nastavenia jasu a v podobných podmienkach osvetlenia ich automaticky použilo.
- **Plynulosť pohybu:** Zmena frekvencie obnovovania obrazovky. Keď sa nastaví vysoká frekvencia obnovovania, obrazovka sa bude posúvať plynulejšie. Viac informácií nájdete v časti [Plynulosť pohybu](#).
- **Štít pre pohodlie očí:** Obmedzenie namáhania očí znížením množstva modrého svetla vyžarovaného obrazovkou. Môžete nastaviť plán na použitie tejto funkcie.
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja. Viac informácií nájdete v časti [Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja](#).
- **Veľkosť a štýl písma:** Zmena veľkosti a štýlu písma.
- **Lupa obrazovky:** Položky na obrazovke môžete zväčšiť alebo zmenšiť.
- **Rozlíšenie obrazovky:** Zmeniť rozlíšenie obrazovky. Pri vyšších rozlíšeniach je zobrazenie živšie, ale spotreba energie batérie je vyššia. Keď zmeníte rozlíšenie, niektoré spustené aplikácie sa môžu zatvoriť.
- **Aplikácie na celej obrazovke:** Výber aplikácií, ktoré sa majú používať na celú obrazovku.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Jednoduchý režim:** Preprnutie na jednoduchý režim na zobrazenie väčších ikon a jednoduchšieho usporiadania na domovskej obrazovke.
- **Bočné panely:** Zmena nastavení Bočného panela.

- **Navigačný panel:** Zmena nastavenia navigačného panela. Viac informácií nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).
- **Ochrana pred náhodným dotykom:** Nastavenie zariadenia tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyky, keď je zariadenie na tmavom mieste, napríklad vo vrecku alebo v taške.
- **Citlivosť na dotyk:** Zvýšenie citlivosti obrazovky na dotyk pri použití s ochrannými prvkami obrazovky.
- **Zobrazit informácie o nabíjaní:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo informácie o nabíjaní, napríklad zostávajúce percento batérie, keď je obrazovka vypnutá.
- **Šetrič displeja:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky počas nabíjania.



Niekteré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Plynulosť pohybu

Frekvencia obnovovania je počet, koľkokrát sa obrazovka obnoví každú sekundu. Použite vysokú frekvenciu obnovovania, aby ste zabránili blikaniu obrazovky pri prepínaní medzi obrazovkami. Obrazovka sa bude posúvať plynulejšie. Keď vyberiete štandardnú frekvenciu obnovovania, budete môcť batériu používať dlhšie.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Displej → Plynulosť pohybu**.
- 2 Vyberte frekvenciu obnovovania.
 - **Adaptívna:** Získajte plynulejšie animácie a rolovanie automatickým upravením obnovovacej frekvencie obrazovky až na 120 Hz.
 - **Štandardná:** Štandardnú frekvenciu obnovovania používajte v bežných situáciách, aby ste šetrili energiu batérie.

Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja

Zmena režimu obrazovky alebo úprava farby displeja podľa preferencií.

Zmena režimu obrazovky

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Displej → Režim obrazovky** a vyberte požadovaný režim.

- **Sýte farby:** Tento režim optimalizuje rozsah farieb, sýtosť a ostrosť displeja. Môžete tiež nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
- **Prirodzené:** Týmto nastavením sa obrazovka nastaví na prirodzený odtieň.



- Farby displeja môžete nastaviť len v režime **Sýte farby**.
- Režim **Sýte farby** nemusí byť kompatibilný s aplikáciami tretích strán.

Optimalizovanie vyváženia farieb na celej obrazovke

Optimalizujte farby displeja nastavením farebných tónov podľa vlastných preferencií.

Na obrazovke nastavení túknite na **Displej** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby** a upravte nastavovaciu lištu farieb v časti **Vyváženie bielej farby**.

Ked' potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke **Studené**, zvýši sa úroveň modrého farebného odtieňa. Ked' potiahnete nastavovaciu lištu smerom k položke **Teplé**, zvýši sa úroveň červeného farebného odtieňa.



Nastavenie tónu obrazovky podľa farebnej hodnoty

Zvýšenie alebo zníženie konkrétnych farebných tónov individuálnym nastavením hodnôt Červená, Zelená alebo Modrá.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne túknite na položky **Displej** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby**.
- 2 Túknite na položku **Rozšírené nastavenia**.
- 3 Upravte pruhy farieb **R** (červená), **G** (zelená) alebo **B** (modrá) podľa svojich požiadaviek.
Tón obrazovky sa nastaví.

Pozadie

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke nastavení túknite na položku **Pozadie**.

Témy

Používanie rôznych tém v zariadení na zmenu vizuálnych prvkov na domovskej obrazovke, obrazovke uzamknutia a ikonách.

Na obrazovke nastavení túknite na položku **Témy**.

Domovská obrazovka

Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad rozloženia obrazovky.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Domovská obrazovka**.

Zamknutá obrazovka

Možnosti

Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Zamknutá obrazovka**.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa odomklo, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Smart Lock](#).
- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.
- **Always On Display:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo informácie aj pri vypnutej obrazovke. Viac informácií nájdete v časti [Always On Display](#).
- **Tapetové služby:** Nastavenie zariadenia, aby používalo služby tapety, napríklad obrazovku Dynamické uzamknutie.
- **Štýl hodín:** Zmena typu a farby hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Roamingové hodiny:** Zmena hodín tak, aby počas roamingu na uzamknutej obrazovke zobrazovali miestnu aj domácu časovú zónu.
- **Miniaplikácie:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Kontaktné údaje:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie informácií o kontakte, napríklad e-mailovej adresy, na zamknutej obrazovke.
- **Oznámenia:** Nastavenie, ako sa majú zobrazovať oznámenia na uzamknutej obrazovke.
- **Odkazy:** Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobraziť odkazy na uzamknutej obrazovke.
- **Zamknutá obrazovka – informácie:** Zobrazenie verzie uzamknutej obrazovky a právnych informácií.



Dostupné možnosti sa môžu lísiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia obrazovky.

Smart Lock

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo a ostalo odomknuté, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia.

Napríklad, ak ste nastavili ako dôveryhodné miesto svoj domov, pri príchode domov to zariadenie rozpozná a automaticky sa odomkne.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Smart Lock** a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.



- Táto funkcia bude k dispozícii po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
- Ak nepoužijete zariadenie po dobu štyroch hodín alebo ak zariadenie vypnete, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo nastaveným heslom.

Always On Display

Môžete zobrazovať informácie, napríklad hodiny alebo kalendár, alebo ovládať prehrávanie hudby na obrazovke, keď je vypnutá.

Okrem toho môžete kontrolovať oznámenia na nové správy alebo zmeškané hovory.

Funkcia Always On Display je nastavená tak, aby sa zobrazila, len keď tuknete na displej. Ak chcete zmeniť nastavenia tak, aby došlo k zobrazovaniu neustále alebo len počas stanoveného času, na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Always On Display** a potom si zvoľte požadovaný režim.



Jas funkcie Always On Display sa môže automaticky zmeniť v závislosti od podmienok osvetlenia.

Otváranie oznámení vo funkcií Always On Display

Ked' dostanete oznámenia o priatej správe, zmeškanom hovore alebo oznámenie aplikácie, ikony oznámení sa zobrazia vo funkcií Always On Display. Oznámenie zobrazíte dvojitým tuknutím na ikonu oznámenia.



Ak je obrazovka zamknutá, musíte ju odomknúť, aby ste si mohli prečítať oznámenia.

Deaktivácia funkcie Always On Display

Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku  (**Always On Display**) túto funkciu deaktivujte. Ak na rýchлом paneli neviete nájsť položku  (**Always On Display**), tuknite na položku  a potiahnutím tlačidla ju pridajte.

Prípadne na obrazovke nastavení tuknite na položku **Zamknutá obrazovka** a potom tuknutím na prepínač **Always On Display** túto funkciu deaktivujte.

Biometrické údaje a zabezpečenie

Možnosti

Nastavenia zmeňte na zabezpečenie zariadenia.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Biometrické údaje a zabezpečenie**.

- **Rozpoznávanie tváre:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Odtlačky prstov:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- **Ďalšie nastavenia biometrie:** Zmena nastavení pre biometrické údaje. Môžete zobraziť aj verziu opravy biometrického zabezpečenia a vyhľadať aktualizácie.
- **Google Play Protect:** Nastavenie zariadenia na kontrolu škodlivých aplikácií a správania a varovania pred prípadnými škodami a ich odstránenie.
- **Bezpečnostná aktualizácia:** Zobrazenie verzie softvéru zariadenia a kontrola, či sú k dispozícii aktualizácie.
- **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájst' môj mobilný telefón. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, vstúpte na webovú stránku Nájst' môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).
- **Samsung Pass:** Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických údajov. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Pass](#).
- **Zabezpečený priečinok:** Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Viac informácií nájdete v časti [Zabezpečený priečinok](#).
- **Bezpečné pripojenie Wi-Fi:** Nastavte zariadenie tak, aby chránilo vaše údaje pri používaní nezabezpečených sietí Wi-Fi. Viac informácií nájdete v časti [Bezpečné pripojenie Wi-Fi](#).
- **Private Share:** Bezpečné zdieľanie súborov s inými osobami pomocou technológie blockchain.
- **Samsung Blockchain Keystore:** Bezpečná správa súkromného klíča blockchain.
- **Inštalovať neznáme aplikácie:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.



V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

Samsung Pass

Zaregistrujte svoje biometrické údaje do Samsung Pass a jednoducho si overujte svoju identitu pri používaní služieb, ktoré si vyžadujú prihlásenie alebo zadanie osobných údajov.

- Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom aplikácie **Internet**. Niektoré webové stránky nemusia túto funkciu podporovať.
- Zaregistrované biometrické údaje sa uložia len do vášho zariadenia a nedôjde k ich synchronizácii s inými zariadeniami či servermi.

Registrácia funkcie Samsung Pass

Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung Pass.

Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Overenie hesla konta Samsung

Môžete použiť svoje zaregistrované biometrické údaje na overenie vašej identity namiesto zadania hesla konta Samsung napríklad pri nákupe obsahu zo služby **Galaxy Store**.

Na hlavnej obrazovke Samsung Pass tuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Konto a synchronizácia** a potom tuknutím na prepínač **Overiť cez Samsung Pass** funkciu aktivujte.

Používanie funkcie Samsung Pass na prihlásование на webové stránky

Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlásование sa na webové stránky, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.

- 1 Na prihlásovacej stránke webovej lokality zadajte svoje ID a heslo a potom tuknite na tlačidlo prihlásenia sa na webovú lokalitu.
- 2 Ked' sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlásovacie údaje, začiarknite možnosť **Prihlásiť sa cez Samsung Pass** a tuknite na položku **Zapamätať**.

Používanie funkcie Samsung Pass na prihlásование do aplikácií

Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlásование sa do aplikácií, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.

- 1 Na prihlásovacej stránke aplikácie zadajte svoje ID a heslo a potom tuknite na tlačidlo prihlásenia sa do aplikácie.
- 2 Ked' sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlásovacie údaje, tuknite na možnosť **Uložiť**.

Správa prihlasovacích údajov

Zobrazenie zoznamu webových stránok a aplikácií, ktoré ste nastavili na používanie služby Samsung Pass a spravovanie vašich prihlasovacích informácií.

- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Pass tuknite na položku **Aplikácie** alebo **Webové lokality** a vyberte zo zoznamu webovú stránku alebo aplikáciu.
- 2 Tuknite na možnosť **Upravit** a upravte svoju identitu, heslo a názov webovej stránky alebo aplikácie. Na vymazanie prihlasovacích údajov tuknite na možnosť **Odstrániť**.

Používanie funkcie Samsung Pass s webovými stránkami a aplikáciami

Ak používate webové stránky alebo aplikácie podporujúce službu Samsung Pass, môžete sa jednoducho prihlásiť pomocou funkcie Samsung Pass.

Na zobrazenie zoznamu webových stránok a aplikácií s podporou Samsung Pass postupne tuknite na hlavnej obrazovke Samsung Pass na položky  → **Nastavenia** → **Partneri**. Ak nemáte k dispozícii žiadne webové stránky alebo aplikácie, ktoré by podporovali službu Samsung Pass, položka **Partneri** sa nezobrazí.

- 
- Dostupné webové stránky a aplikácie sa môžu lísiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu.
 - Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani nepríjemnosti spôsobené prihlásením sa na webové stránky alebo do aplikácií prostredníctvom funkcie Samsung Pass.

Automatické zadanie vašich osobných informácií

Službu Samsung Pass môžete použiť na jednoduché zadanie svojich osobných informácií, napríklad svojej adresy alebo informácií o platobnej karte v aplikáciách, ktoré podporujú automatické vyplnenie.

- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Pass vyberte možnosť v časti **Súkromné údaje**.
- 2 Zadajte informácie a tuknite na položku **Uložit**.

Odteraz môžete na automatické zadávanie osobných informácií do podporovaných aplikácií použiť biometrické údaje, ktoré ste zaregistrovali do služby Samsung Pass.

Odstránenie údajov služby Samsung Pass

Môžete odstrániť svoje biometrické údaje, informácie o prihlásovaní sa a údaje aplikácie registrované do Samsung Pass.

Na hlavnej obrazovke Samsung Pass postupne tuknite na položky → **Nastavenia** → **Zobraziť všetky zariadenia používajúce Samsung Pass** → → **Opustiť Samsung Pass**.

- Vaše konto Samsung zostane aktívne.
- Údaje Samsung Pass na iných zariadeniach prihlásených do vášho konta Samsung sa tiež vymažú.

Zabezpečený priečinok

Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a kontakty, aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.

- Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.

Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok

1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Zabezpečený priečinok**.

2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Zobrazí sa obrazovka zabezpečeného priečinku a ikona aplikácie Zabezpečený priečinok () sa pridá na obrazovku aplikácií.

Ak chcete zmeniť názov alebo ikonu Zabezpečeného priečinka, postupne tuknite na položky → **Prispôsobiť**.

- Pri spúšťaní aplikácie **Zabezpeč. priečinok** musíte odomknúť aplikáciu pomocou nastaveného spôsobu uzamknutia.
 - Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Tuknite na tlačidlo v spodnej časti zamknutej obrazovky a zadajte heslo konta Samsung.

Nastavenie podmienky automatického uzamknutia ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

1 Spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne tuknite na položky → **Nastavenia** → **Zabezpečený priečinok – aut. zámok**.

2 Vyberte možnosť uzamknutia.

- Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinok uzamknúť manuálne, postupne tuknite na položky → **Zamknúť a ukončiť**.

Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Obsah, ako napríklad fotografie a videá, presuňte do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

1 Spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne tuknite na položky → **Pridať súbory**.

2 Tuknite na položku **Fotografie**, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom tuknite na položku **Hotovo**.

3 Tuknite na položku **Premiestniť**.

Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený priečinok. Ak chcete skopírovať položky, tuknite na položku **Kopírovať**.

- Spôsob presúvania obsahu sa môže lísiť v závislosti od typu obsahu.

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v predvolenom ukladacom priestore. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného ukladacieho priestoru.

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a tuknite na položku **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok a potom postupne tuknite na položky → **Premiestniť z kontajnera Zabezpeč. priečinok**.

Vybraté položky sa premiestnia do priečinka **Galéria** v predvolenom ukladacom priestore.

Pridávanie aplikácií

Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a tuknite na položku .
- 2 Označte jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a tuknite na položku **Pridať**.

Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Tuknite a podržte aplikáciu, ktorá sa má odstrániť, a tuknite na položku **Odinštalovať**.

Pridanie kont

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne tuknite na položky → **Nastavenia** → **Spravovať kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.

Spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok**, postupne tuknite na položky → **Nastavenia** a tuknutím na prepínač **Pridať Zabezpečený priečinok na obrazovku aplikácií** túto funkciu deaktivujte.

Prípadne otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku (Zabezp. priečinok) túto funkciu deaktivujte. Ak na rýchлом paneli neviete nájsť položku (Zabezp. priečinok), tuknite na položku a potiahnutím tlačidla ju pridajte.

Ak chcete znova zobraziť Zabezpečený priečinok, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Zabezpečený priečinok** a potom tuknutím na prepínač **Pridať Zabezpečený priečinok na obrazovku aplikácií** túto funkciu aktivujte.

Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.

Spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne tuknite na položky → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Odinštalovať**.

Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku **Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok** a tuknite na položku **Odinštalovať**. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, spustite aplikáciu **Moje súbory** a postupne tuknite na položky **Interné úložisko** → **Download** → **Secure Folder**.

Poznámky uložené v aplikácii **Samsung Notes** nebudú zálohované.

Bezpečné pripojenie Wi-Fi

Bezpečné Wi-Fi je služba, ktorá zabezpečuje vaše sietové pripojenie k Wi-Fi. Šifruje údaje pomocou sietí Wi-Fi a deaktivuje sledovacie aplikácie a webové stránky, aby ste mohli siete Wi-Fi používať bezpečne. Napríklad, keď používate nezabezpečenú sieť Wi-Fi na verejных miestach, ako sú kaviarne alebo letiská, Bezpečné Wi-Fi sa automaticky aktivuje, aby nikto nemohol heknúť vaše prihlásovacie údaje alebo sledovať vašu činnosť v aplikáciách a na webových stránkach.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi** a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Ak je funkcia Bezpečné Wi-Fi aktivovaná, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

- Použitie tejto funkcie môže viest' k zníženiu rýchlosťi siete Wi-Fi.
• V závislosti od siete Wi-Fi, poskytovateľa služieb alebo modelu nemusí byť táto funkcia dostupná.

Výber aplikácií, ktoré sa majú chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi

Vyberte aplikácie, ktoré sa majú chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi, aby ste mohli bezpečne chrániť údaje, napríklad svoje heslo alebo aktivitu v aplikáciách, pred prístupom iných osôb.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi** → **Chránené aplikácie** a tuknite na prepínače vedľa aplikácií, ktoré chcete chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi.

 Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Zakúpenie programu ochrany

Každý mesiac sa vám poskytuje bezplatný plán ochrany pre siete Wi-Fi. Môžete si tiež zakúpiť platené plány ochrany, aby ste získali ochranu neobmedzenej šírky pásm na obmedzený čas.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi**.
- 2 Postupne tuknite na položky **Plán ochrany** → **Prejsť na vyšší plán** a vyberte požadovaný plán.
 Pri určitých plánoch ochrany môžete preniesť plán ochrany na iné zariadenie zaregistrované vo vašom konte Samsung.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nákup.

Súkromie

Zmena nastavení pre ochranu osobných údajov.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Súkromie**.

- **Povolenia používané za posledných 24 hodín:** Zobrazenie histórie používania povolení aplikácií alebo funkcií.
- **Správca povolení:** Zobrazenie zoznamu funkcií a aplikácií, ktoré majú povolenie na ich používanie. Nastavenia povolení môžete tiež upraviť.
- **Ovládacie prvky a upozornenia:** Konfigurácia nastavení pre prístup k aplikáciám.
- **Samsung:** Spravujte osobné údaje týkajúce sa vášho konta Samsung a zmeňte nastavenia pre Službu prispôsobenia.
- **Google:** Konfigurácia rozšírených nastavení pre ochranu osobných údajov.

 V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **GPS**.

- **Applikačné povolenia:** Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré majú povolenie na prístup k polohe zariadenia a upravenie nastavení povolenia.
- **Lokalizačné služby:** Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.
- **Nedávny prístup:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo aplikácie, ktoré vyžadujú informácie o vašej aktuálnej polohe.

Kontá a zálohovanie

Možnosti

Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud. Prostredníctvom aplikácie Smart Switch sa môžete prihlásiť ku kontám, ako napríklad konto Samsung alebo konto Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z iných zariadení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Kontá a zálohovanie**.

- **Spravovať kontá:** Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
- **Samsung Cloud:** Môžete zálohovať svoje údaje a nastavenia, a obnoviť údaje a nastavenia z predchádzajúceho zariadenia, aj keď ho už nemáte. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Cloud](#).
- **Disk Google:** Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať. Ak chcete údaje zálohovať, musíte sa prihlásiť do konta Google.
- **Smart Switch:** Spustite aplikáciu Smart Switch a preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia \(Smart Switch\)](#).

 Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.

Samsung Cloud

Údaje zo svojho zariadenia si môžete zálohovať na Samsung Cloud a neskôr si ich obnoviť.

Zálohovanie údajov

Môžete si zálohovať údaje zariadenia do Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Kontá a zálohovanie** a tuknite na položku **Zálohovanie údajov** pod položkou **Samsung Cloud**.
- 2 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a tuknite na položku **Zálohovať**.
- 3 Tuknite na položku **Hotovo**.
 -  Vaše údaje sa nezálohujú. Ak chcete zistíť, ktoré údaje sa budú zálohovať, na obrazovke nastavení tuknite na položku **Kontá a zálohovanie** a tuknite na položku **Zálohovanie údajov** pod položkou **Samsung Cloud**.
 - Ak chcete zobraziť zálohované údaje pre iné zariadenia vo vašom Samsung Cloud, na obrazovke nastavení tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Obnovenie údajov** → ▼ a potom vyberte požadované zariadenie.

Obnovenie údajov

Údaje zo Samsung Cloud si môžete obnoviť do svojho zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Kontá a zálohovanie**.
- 2 Tuknite na možnosť **Obnovenie údajov** → ▼ a vyberte si požadované zariadenie.
- 3 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a tuknite na položku **Obnoviť**.

Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Google**.

Pokročilé funkcie

Možnosti

Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pokročilé funkcie**.

- **Prepojenie s Windowsom:** Získejte okamžitý prístup k údajom uloženým vo vašom zariadení na svojom počítači. Viac informácií nájdete v časti [Prepojenie s Windowsom](#).
- **Hovory a správy cez iné zariadenia:** Používajte funkcie hovorov a posielania správ svojho zariadenia na iných zariadeniach, ktoré sú zaregistrované vo vašom konte Samsung.
- **Pokračovanie v aplikáciách v iných zariadeniach:** Používajte aplikácie svojho zariadenia na iných zariadeniach, ktoré sú zaregistrované vo vašom konte Samsung.
- **Samsung DeX:** Samsung DeX používajte bezdrôtovým pripojením smartfónu k televízoru.
- **Android Auto:** Pripojte svoje zariadenie k vozidlu a ovládajte niektoré funkcie zariadenia na displeji vozidla.
- **Quick Share:** Zmena nastavení Rýchleho zdieľania. Viac informácií nájdete v časti [Quick Share](#).
- **Labs:** Používanie nových funkcií zariadenia.
- **Pero S Pen:** Zmena nastavení používania pera S Pen. Viac informácií nájdete v časti [Pero S Pen \(Galaxy S21 Ultra 5G\)](#).
- **Bočné tlačidlo:** Vyberte si aplikáciu alebo funkciu, ktorá sa má spúšťať pomocou multifunkčného tlačidla. Viac informácií nájdete v časti [Nastavenie multifunkčného tlačidla](#).
- **Pohyby a gestá:** Aktivácia funkcie pohybu a konfigurácia nastavení. Viac informácií nájdete v časti [Pohyby a gestá](#).
- **Režim ovládania jednou rukou:** Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.
- **Bixby Routines:** Pridanie rutín na automatizáciu nastavení, ktoré opakovane používate. Zariadenie vám tiež navrhne užitočné rutiny na základe vašich častých situácií. Viac informácií nájdete v časti [Bixby Routines](#).
- **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky:** Zmena nastavení snímkov obrazovky a záznamníka obrazovky.
- **Zobrazit kontakty pri zdieľaní obsahu:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali, na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.

- **Efekty videohovoru:** Nastavenie na používanie funkcie, ktorá počas videohovorov zmení pozadie alebo blokuje šum pozadia.
 -  • Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.
 - Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.
 - **Game Launcher:** Aktivácia aplikácie Game Launcher. Viac informácií nájdete v časti [Game Launcher](#).
 - **Jas videa:** Vylepšte kvalitu obrazu videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie farby.
 -  Táto funkcia nemusí byť v niektorých aplikáciách.
 - **Duálny komunikátor:** Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu messenger. Viac informácií nájdete v časti [Duálny komunikátor](#).
-  V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie pohybu a konfigurácia nastavení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Pokročilé funkcie → Pohyby a gestá**.

- **Zobudenie zdvihnutím:** Nastavte zariadenie tak, aby sa po jeho zdvihu rozsvietila obrazovka.
 - **Zapnúť obraz. dvojitým tuknutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa rozsvietila jeho obrazovka dvojitým tuknutím na ktorékoľvek miesto obrazovky vo chvíli, keď nesveti.
 - **Vypnúť obraz. dvojitým tuknutím:** Nastavenie zariadenia na vypnutie obrazovky po dvojitém tuknutí na prázdnú plochu na domovskej obrazovke alebo na uzamknutej obrazovke.
 - **Udrž. zap. obr. počas sledovania:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa displej nevypol, keď sa naň pozeráte.
 - **Upozorniť pri zdvihu telefonu:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
 -  Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je položené na rovnom povrchu.
 - **Stísiť gestami:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo určité zvuky pri použíti pohybov alebo gest.
 - **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete zobraziť nasnímané obrázky. Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
-  Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré funkcie využívajúce snímače.

Duálny komunikátor

Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Duálny komunikátor**.
Zobrazia sa podporované aplikácie.
- 2 Ťuknutím na prepínač aplikácie nainštalujte druhú aplikáciu.
Nainštaluje sa druhá aplikácia. Ikona druhej aplikácie sa bude zobrazovať s ikonou .



-  • Funkcia Duálny Messenger nemusí byť v závislosti od aplikácie k dispozícii.
• Niektoré funkcie môžu byť pre druhú aplikáciu obmedzené.

Odinštalovanie druhej aplikácie

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Duálny komunikátor**.
 - 2 Ťuknite na prepínač aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, a tuknite na položku **Odinštalovať**.
Všetky údaje súvisiace s druhou aplikáciou sa vymažú.
-  Ak odinštalujete prvú aplikáciu, vymaže sa aj druhá.

Digitálna pohoda a rodičovská kontrola

Prezrite si história používania vášho zariadenia a použite funkcie, ktoré zabránia vášmu zariadeniu zasahovať do vášho života. Môžete tiež nastaviť rodičovskú kontrolu pre svoje deti a spravovať ich využívanie digitálneho sveta.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Doba používania obrazovky:** Nastavenie cieľov, koľko chcete používať zariadenie za deň.
- **Časovače aplikácií:** Nastavením časovača obmedzíte denný čas používania každej aplikácie. Po dosiahnutí limitu sa aplikácia deaktivuje a vy ju už nebudete môcť používať.
- **Režim sústredenia:** Aktivácia režimu sústredenia, aby ste sa vyhli rozptylovaniu zo strany zariadenia a zostali sústredení na to, čo chcete. Môžete používať aplikácie, ktoré ste povolili na používanie v režime sústredenia.
- **Režim pred spaním:** Aktivácia režimu pre čas spánku na zníženie záťaže očí pred spaním a na zabezpečenie nerušeného spánku.
- **Monitor hlasitosti:** Aktivácia sledovania hlasitosti na ochranu vášho sluchu.
- **Monitor jazdy:** Aktivácia sledovania jazdy na sledovanie množstva času, kedy používate svoje zariadenie počas jazdy.
- **Rodičovská kontrola:** Spravujte používanie digitálneho sveta vašimi detmi.

Starostlivosť o batériu a zar.

Úvod

Funkcia starostlivosti o zariadenie poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať tuknutím prsta.

Optimalizácia zariadenia

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Optimalizovať**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.

- Zatvorenie aplikácií bežiacich na pozadí.
- Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
- Vyhľadanie aplikácií, ktoré zlyhali, a malvéru.

Používanie funkcie automatickej optimalizácie

Na zariadení možno nastaviť vykonanie automatickej optimalizácie vo chvíli, keď sa zariadenie nepoužíva. Ťuknite na položky  → **Automatizácia** → **Denná automatická optimalizácia** a funkciu aktivujte tuknutím na prepínač. V prípade, že chcete nastaviť čas, kedy má k automatickej optimalizácii dôjsť, tuknite na možnosť **Čas**.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie batérie.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Batéria**.

- **Šetrenie energie:** Aktivácia režimu šetrenia energie na predĺženie času používania batérie.
- **Limity používania na pozadí:** Obmedzenie využívania batérie na aplikácie, ktoré často nepoužívate.
- **Bezdrôtové zdieľanie energie:** Nabíjanie iného zariadenia prostredníctvom batérie vášho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Bezdrôtové zdieľanie energie](#).
- **Ďalšie nastavenia batérie:** Konfigurácia rozšírených nastavení pre batériu.
 -  Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže lísiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
 - Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, sa nemusia prijímať oznámenia.

Úložisko

Kontrola stavu využítej a dostupnej pamäte.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Úložisko**. Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu. Potom tuknite a podržte, alebo vyberte, položku a tuknite na položku **Odstrániť** alebo **Odinštalovať**.

-  Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.
- Dostupnú kapacitu internej pamäte možno zobraziť na webovej lokalite Samsung v časti Technické parametre vášho zariadenia.

Pamäť

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Pamäť**.

Ak chcete zrýchliť zariadenie prostredníctvom zastavovania aplikácií na pozadí, označte ich v zozname aplikácií a tuknite na možnosť **Vyčistiť**.

Ochrana zariadenia

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o batériu a zar.** → **Ochrana zariadenia** → **Vyhľadať v telefóne**.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobraziť informácie o využívaní aplikácií, meniť nastavenia oznamení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné aplikácie.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Aplikácie**.

Všeobecné spravovanie

Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Všeobecné spravovanie**.

- **Jazyk:** Výber jazykov zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Pridanie jazykov zariadenia](#).
- **Prevod textu na reč:** Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.
- **Dátum a čas:** Prístup a zmena nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.



Ak sa batéria úplne vybije, dátum a čas sa vynulujú.

- **Klávesnica Samsung – nastavenia:** Zmena nastavení pre klávesnicu Samsung.
- **Zoznam klávesníc a predv. nast.:** Výber klávesnice, ktorú chcete predvolene používať, a zmena nastavení klávesnice.
- **Fyzická klávesnica:** Zmena nastavení pre externú klávesnicu.

- **Myš a trackpad:** Zmena nastavení pre externú myš alebo navigačné tlačidlo.
- **Služba automatického vypíňania:** Výber služby automatického vyplnenia, ktorá sa má používať.
- **Resetovanie:** Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu nastavení z výroby.
- **Služba prispôsobenia:** Nastavenie na získanie personalizovanej služby na základe vašich záujmov a spôsobu používania zariadenia.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.

Pridanie jazykov zariadenia

Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk** → **Pridať jazyk**.
Ak chcete zobraziť všetky jazyky, ktoré možno pridať, tuknite na položku → **Všetky jazyky**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
- 3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, tuknite na položku **Predvoliť**. Ak chcete ponechať aktuálne nastavenie jazyka, tuknite na položku **Nechat' aktuálny**.
Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný jazyk sa pridá na vrch zoznamu.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, vyberte požadovaný jazyk a tuknite na položku **Použiť**. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk, použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.

Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia. Viac informácií nájdete v časti **Zjednodušenie ovládania**.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Aktualizácia softvéru**.

- **Stiahnut' a nainštalovať**: Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automaticky stiahnut' cez Wi-Fi**: Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie automaticky po pripojení sa k sieti Wi-Fi.
- **Posledná aktualizácia**: Zobrazenie informácií o poslednej aktualizácii softvéru.

 Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho súhlasu.

Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na adrese security.samsungmobile.com.

 Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

Informácie o telefóne

Prístup k informáciám o vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Informácie o telefóne**.

Ak chcete zmeniť názov svojho zariadenia, tuknite na položku **Upravit'**.

- **Informácie o stave**: Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete Wi-Fi a sériového čísla.
- **Právne informácie**: Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad bezpečnostných informácií a licencie open source.
- **Informácie o softvéri**: Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho operačného systému a verzii firmvéru.
- **Informácie o batérii**: Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.

Príloha



Zjednodušenie ovládania

Informácie o zjednodušení ovládania

Zlepšenie zjednodušenia ovládania pomocou funkcií, ktoré používateľom so zhoršeným zrakom, sluchom alebo zníženou zručnosťou uľahčujú používanie zariadenia.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**. Ak chcete skontrolovať odporúčané funkcie a funkcie zjednodušenia ovládania ktoré používate, tuknite na položku **Odporúčané pre vás**. Ak chcete vypnúť funkcie, ktoré používate, tuknite na **Vypnúť**.

TalkBack (Hlasová odozva)

Aktivácia alebo deaktivácia aplikácie TalkBack

Ked' aktivujete funkciu TalkBack, zariadenie spustí hlasovú spätnú väzbu. Ked' raz tuknete na vybranú funkciu, zariadenie nahlas prečíta text na obrazovke. Dvojitým tuknutím na funkciu sa funkcia aktivuje.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **TalkBack** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

Ak chcete funkciu TalkBack vypnúť, tuknite na prepínač a potom rýchle tuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Ak chcete zobrazíť, ako sa používa TalkBack, postupne tuknite na položky **Nastavenia** → **Návod a pomocník**.

 Niektoré funkcie nie sú počas používania aplikácie TalkBack dostupné.

Ovládanie obrazovky pohybmi prstov

Displej môžete ovládať pomocou rôznych gest prstov pri používaní aplikácie TalkBack.

Ak chcete zobrazíť a prispôsobiť dostupné gestá prstov, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **TalkBack** → **Nastavenia** → **Prispôsobiť gestá**.

Používanie ponuky čítania

Počas používania TalkBack troma prstami potiahnite doľava alebo doprava. Zobrazí sa ponuka čítania a zariadenie nahlas prečíta možnosti. Potiahnutím troma prstami doľava alebo doprava môžete listovať v ponukách. Ked' budete počuť možnosť, ktorú požadujete, potiahnutím prsta nahor alebo nadol môžete túto možnosť použiť alebo upraviť jej nastavenia. Ak napríklad zaznie **Rýchlosť reči**, môžete upraviť rýchlosť reči potiahnutím prsta nahor alebo nadol.

Pridávanie a spravovanie menoviek snímok

K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané. Pridajte štítky k neoznačeným snímkam potiahnutím prsta nahor alebo nadol, a potom doprava. Potom, keď sa zobrazia ponuky TalkBack, tuknite na položku **Pridať štítok**.

Ak chcete spravovať štítky, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **TalkBack** → **Nastavenia** → **Rozšírené nastavenia** → **Vlastné štítky**.

Konfigurácia nastavení aplikácie TalkBack

Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie TalkBack pre Vaše pohodlie.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **TalkBack** → **Nastavenia**.

- **Nové funkcie v aplikácii TalkBack:** Vyhľadanie kľúčových aktualizácií a zmien aplikácie TalkBack.
- **Nastavenia prevodu textu na reč:** Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.
- **Podrobnosť:** Prispôsobenie podrobných nastavení pre hlasovú odozvu.
- **Vyslovovať heslá:** Nastavenie zariadenia tak, aby zadávaní hesiel zariadenie čítaло znaky nahlas. Ak túto funkciu deaktivujete, zariadenie prečíta heslo nahlas len ak používate slúchadlá.
- **Zvuk a vibrácie:** Zmena nastavení zvuku pre TalkBack.
- **Prispôsobiť indikátor označenia:** Nastavenie zariadenia tak, aby bol hrubší okraj indikátora zamerania, ktorý sa zobrazí, keď tuknete na položky. Okrem toho môžete meniť farbu indikátora.
- **Prispôsobiť gestá:** Zobrazenie rôznych gest prstov na ovládanie obrazovky počas používania aplikácie TalkBack a prispôsobenie nastavení pre gestá.
- **Prispôsobiť ponuky:** Výber, ktoré ponuky a ponuky čítania TalkBack sa majú používať.
- **Braillova klávesnica:** Jednoduché zadávanie písmen a číslic na obrazovke pomocou 6-bodovej braillovej klávesnice.
- **Návod a pomocník:** Zistite, ako sa používa TalkBack.
- **Rozšírené nastavenia:** Konfigurácia rozšírených nastavení pre TalkBack.
- **Otvoriť TalkBack v Galaxy Store:** Spustenie aplikácie TalkBack z **Galaxy Store** a vyhľadanie aktualizácií.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

Ak chcete zobrazíť klávesnicu, tuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo tuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Ak chcete aktivovať funkciu rýchleho tlačidlového vstupu, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **TalkBack** → **Nastavenia** → **Rozšírené nastavenia** → **Predvolba zadávania** → **Pridržaním prsta vyberte kláves, potom ho zdvihnite**.

Ked' sa prstom dotkniete klávesnice, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vašim prstom. Ked' začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie prečíta text nahlas.

Ak je vybratá funkcia **Pridržaním prsta vyberte kláves, potom dvakrát klepnite**, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať a dvakrát rýchlo tuknite kamkoľvek na obrazovku.

Zadávanie ďalších znakov

Ak chcete získať prístup k ďalším dostupným klávesom so znakmi, tuknite na príslušný kláves na klávesnici a podržte ho. Nad klávesom sa zobrazí kontextové okno s dostupnými znakmi. Ak chcete vybrať znak, prstom tiahajte po displeji, kým nebudeť počuť znak, ktorý požadujete, a potom prst odtiahnite.

Zlepšenia viditeľnosti

Režim zobrazenia

Zmena režimu zobrazenia.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a v časti **Režim zobrazenia** si vyberte požadovaný režim.

Použitie témy s vysokým kontrastom

Použite jasnú tému, ktorá zobrazuje obsah v svetlej farbe na tmavom pozadí.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Téma s vysokým kontrastom** a potom vyberte požadovanú tému.

Použitie písma s vysokým kontrastom

Upravte farbu a obrus písmen, aby ste zvýšili kontrast medzi písmom a pozadím.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a tuknutím na prepínač **Vysokokontrastné písma** túto funkciu aktivujte.

Použitie klávesnice s vysokým kontrastom

Zmeňte farby klávesnice Samsung, aby ste zvýšili kontrast medzi textom a pozadím.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a tuknutím na prepínač **Klávesnica s vys. kontr.** túto funkciu aktivujte.

Zobrazenie tvarov tlačidiel

Zobrazte tvary tlačidiel s orámovaním, aby vynikli.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a potom tuknutím na prepínač **Zvýrazniť tlačidlá** túto funkciu aktivujte.

Obrátenie farieb displeja

Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti displeja a na pomoc používateľom ľahšie rozpoznať text na displeji.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a tuknutím na prepínač **Inverzia farieb** túto funkciu aktivujte.

Úprava nastavenia farieb

Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na displeji, ak máte problémy s rozlišovaním farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Úprava nastavenia farieb** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač. Vyberte možnosť.

Ak chcete nastaviť intenzitu farby, potiahnite lištu nastavení pod **Intenzita**.

Ak si zvolíte **Prispôsobená farba** môžete farbu obrazovky prispôsobiť podľa seba. Proces nastavenia farieb vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

Pridať farebný filter

Ak sa vám ľahko číta text, nastavte farby obrazovky.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Pridať farebný filter** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač. Vyberte požadovanú farbu.

Ak chcete upraviť úroveň priehľadnosti, potiahnite nastavovací panel pod položkou **Nepríehľadnosť**.

Zredukovanie pohybových efektov na obrazovke

Ak ste citlivý/-á na animácie alebo pohyb na obrazovke, môžete zredukovať efekty animácie.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a tuknutím na prepínač **Odstrániť animácie** túto funkciu aktivujte.

Zredukovanie efektov priehľadnosti a rozostrenia

Zredukujte efekty priehľadnosti a rozostrenia, aby bol obsah na obrazovke viditeľnejší.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a tuknutím na prepínač **Znížiť priehľadnosť a rozosť**. túto funkciu aktivujte.

Stmavenie obrazovky

Pre príjemnejší zážitok zo sledovania môžete displej stlmiť pod nastavenie minimálneho jasu.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a potom tuknutím na prepínač **Extra stmavené** túto funkciu aktivujte.

Zväčšovanie obrazovky

Zväčšíť obrazovku a priblížiť konkrétnu oblasť.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Zväčšenie** → **Odkaz na Zväčšenie** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač. Potom začiarknite akcie, ktoré chcete používať, aby ste mohli priamo začať používať túto funkciu.

- **Ťuknutie na tlačidlo zjednodušenia ovládania:** Priblížte tuknutím na  na navigačnom paneli a potom tuknite na časť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť. Ak chcete dočasne zväčšiť obrazovku, tuknite na časť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť, a podržte ju.
- **Stlač. a podrž. tl. zvýšenia a zníženia hlas. na 3 s:** Priblíženie súčasným stlačením a podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti a tlačidla zníženia hlasitosti na 3 sekundy a následným tuknutím na tú oblasť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť. Ak chcete dočasne zväčšiť obrazovku, tuknite na časť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť, a podržte ju.
- **Stlačenie boč. tlačidla a tlač. zvýšenia hlasitosti:** Priblíženie súčasným stlačením multifunkčného tlačidla a tlačidla zvýšenia hlasitosti a tuknutím na tú oblasť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť. Ak chcete dočasne zväčšiť obrazovku, tuknite na časť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť, a podržte ju.
- **Trojité tuknutie na obrazovku:** Priblíženie trojnásobným tuknutím na obrazovku. Ak chcete obrazovku dočasne zväčšiť, trikrát na ňu tuknite a podržte na nej prst.

Ak chcete zväčšiť iba časť obrazovky pomocou okna lupy, tuknite na položku . Ak chcete lupy presunúť, potiahnite okraj rámu lupy.

Ak chcete preskúmať obrazovku, potiahnite dva prsty cez zväčšenú obrazovku.

Ak chcete nastaviť pomer zväčšenia, spojte dva prsty na zväčšenej obrazovke alebo ich roztiahnite.



- Klávesnice a navigačný panel na obrazovke nie je možné zväčsiť.
- Ked' je táto funkcia aktivovaná, činnosť niektorých aplikácií môže byť ovplyvnená.

Zväčšenie kurzora myši a dotykového ovládača

Pri používaní externej myši alebo dotykového ovládača môžete zväčsiť kurzor.

Spuštite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a tuknutím na prepínač **Veľký ukazovateľ myši/touchpadu** túto funkciu aktivujte.

Zmena písma

Zmena veľkosti a štýlu písma.

Spuštite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Veľkosť a štýl písma**.

Zmena priblíženia obrazovky

Položky na obrazovke môžete zväčsiť alebo zmenšiť.

Spuštite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Lupa obrazovky**.

Vylepšenia pre sluchovo postih.

Okamžitý prepis

Nastavenie zariadenia na zachytenie reči pomocou mikrofónu zariadenia a jeho konvertovanie na text na obrazovke.

Spuštite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih.** → **Okamžitý prepis** → **Odkaz na Okamžitý prepis** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač. Potom tuknutím na  spusťte prepisovanie reči.

Okamžité titulky

Nastavte zariadenie na rozpoznávanie reči a automatické vytváranie titulkov počas prehrávania mediálneho obsahu, akým sú videá či podcasty.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih**. → **Okamžité titulky** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač **Používanie živého prepisu**.

Nastavenia titulkov

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih**. → **Predvolba titulkov** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač **Zobrazit titulky**.

Vyberte možnosť konfigurácie nastavení titulkov.

Upozornenia na zvuk

Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo zvuky, napríklad pípanie detektorov dymu alebo pláčúce bábätká. Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.

 Keď je táto funkcia zapnutá, rozpoznávanie hlasu nebude fungovať.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih**. → **Upozornenia na zvuk** → **Otvoriť Upozornenia na zvuk**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke aktivujte funkciu oznamení o zvukoch.
Keď sa rozpozná zvuk, na časovej osi sa zobrazí denník. Ak si chcete pozrieť denník, tuknite na položku .
- 3 Ak chcete túto funkciu deaktivovať, tuknite na  a tuknutím na prepínač **Upozornenia na zvuk sú aktívne** túto funkciu deaktivujte.

Podpora načúvacích pomôcok

Nastavte zariadenie tak, aby zlepšovalo kvalitu zvuku a lepšie tak fungovalo s naslúchadlami.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih**. → **Podpora načúvacích pomôcok** a tuknutím na prepínač **Kompatib. s načúvacími pomôckami** túto funkciu aktivujte.

Zosilniť okolitý zvuk

Nastavenie zariadenia tak, aby zosilnilo zvuky okolo vás, aby ste lepšie počuli, keď používate slúchadlá.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih**. → **Zosilniť okolitý zvuk** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač **Odkaz na Zosilniť okolitý zvuk**.
- 2 K zariadeniu pripojte slúchadlá a nasadťte si ich.
- 3 Tuknite na položku .

Adapt Sound

Optimalizujte nastavenie zvuku, aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zvuku, a použite ho na hovory alebo prehrávanie médií.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih**. → **Adapt Sound** a potom optimalizujte nastavenie zvuku.

Vypnutie všetkých zvukov

Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas volajúceho počas hovoru.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih**. a tuknutím na prepínač **Stišiť všetky zvuky** túto funkciu aktivujte.

Mono zvuk

Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo všetkých reproduktoroch slúchadiel. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo ak je pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih**. a tuknutím na prepínač **Mono zvuk** túto funkciu aktivujte.

Nastavenie vyváženia zvuku

Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih**.
- 2 Potiahnutím panelu nastavenia **Vyváž. ľavého/prav. zvuku** doľava alebo doprava upravíte vyváženie zvuku.

Interakcia a zručnosť

Univerzálny prepínač

Dotykový displej môžete ovládať pripojením externého prepínača alebo pohybmi hlavy a gestami tváre.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Univerzálny prepínač**.
- 2 Prečítajte si pokyny na obrazovke a tuknite na položku **Hotovo**.
- 3 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
- 4 Ak zariadenie nerozpozná univerzálne prepínače, tuknite na položku **Pridať prepínač** a prepínače nastavte na ovládanie zariadenia.
 -  Ak chcete aktivovať funkciu univerzálneho prepínača, v zariadení musí byť zaregistrovaný aspoň jeden prepínač.

Ak chcete prepínače nastaviť na ovládanie zariadenia, tuknite na prepínač pod položkou **Prepínače**.

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, súčasne stlačte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Asistenčné menu

Zobrazenie ikony pomocného odkazu

Nastavenie zariadenia tak, aby sa pre prístup k aplikáciám, funkciám alebo nastaveniam zobrazila ikona pomocnej klávesovej skratky. Zariadenie môžete ľahko ovládať ťuknutím na asistenčné ponuky v rámci príslušnej ikony.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Asistenčné menu**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.
Ak chcete upraviť úroveň priehľadnosti ikony skratky asistenta, potiahnite nastavovaciu lištu pod položkou **Priehľadnosť**.

Prístup k pomocným ponukám

Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.

Ked' na ikonu pomocnej klávesovej skratky tuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej pomocné ponuky. Tuknite na šípku doľava alebo doprava, alebo prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava a vyberte ďalšie ponuky.

Používanie kurzora

V pomocných možnostiach tuknite na položku **Kurzor**. Displej môžete ovládať malými pohybmi prstov na dotykovej ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete vybrať položku, na ktorej je kurzor, tuknite na displej.

Použite nasledujúce možnosti:

- / : Prechádzajte vľavo alebo vpravo po obrazovke.
- / : Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
- : Zmena nastavení dotykového ovládača a kurzora.
- : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
- : Zatvorite oblasť dotyku.

Používanie rozšírených pomocných možností

Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Asistenčné menu** → **Vybrať aplikácie, pre ktoré sa zobr. kontext. menu** a potom tuknite na spínače vedľa aplikácií, ktoré chcete aktivovať.

Voice Access

Táto funkcia umožňuje ovládať zariadenie pomocou hlasu.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Voice Access**, prevezmite aplikáciu a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

Prijímanie alebo ukončenie hovorov

Zmena spôsobu prijímania alebo ukončovania hovorov.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na možnosť **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Prijímanie a ukončovanie hovorov** a potom tuknite na prepínač požadovaného spôsobu.

Ovládanie interakcií

Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Ovládanie interakcií**.
- 2 Tuknutím na prepínač **Odkaz na Ovládanie interakcií** zapnite túto funkciu.
- 3 Počas používania aplikácie naraz stlačte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
- 4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.
- 5 Tuknite na položku **Hotovo**.

Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Obmedzená oblasť nebude reagovať na dotyk a tlačidlá zariadenia budú zablokované. V režime ovládania interakcie však môžete aktivovať funkcie multifunkčného tlačidla, tlačidla hlasitosti a klávesnice.

Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, naraz stlačte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby sa po deaktivácii režimu ovládania interakcií uzamkla obrazovka, spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Ovládanie interakcií** a tuknutím na prepínač **Zamknúť obraz. pri deaktivácii** túto funkciu aktivujte.

Oneskorenie dotyku a podržania

Nastavenie doby rozpoznania podržania tuknutia na obrazovku.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Oneskorenie dotyku a podržania** a potom vyberte možnosť.

Trvanie tuknutia

Nastavenie, ako dlho sa musíte dotýkať obrazovky, aby to zariadenie rozpoznalo ako tuknutie.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Trvanie tuknutia**, tuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu a potom nastavte čas.

Ignorovanie opakovaných dotykov

Nastavenie zariadenia na rozpoznanie len prvého tuknutia v rámci nastaveného času, keď opakovane tuknete na obrazovku.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Ignorovanie opakovaných dotykov**, tuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu a potom nastavte čas.

Automatická akcia po zastavení ukazovateľa

Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vybraло položku, keď na ňu umiestnите kurzor myši.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Automatická akcia po zastavení ukazovateľa** → **Automatická akcia** a potom vyberte možnosť.

Jedným prstom

Nastavenie modifikačného klávesu externej klávesnice, napríklad klávesov Shift, Ctrl alebo Alt, aby zostali stlačené. Môžete tak používať klávesnicové skratky bez toho, aby ste museli naraz stláčať dva klávesy.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** a tuknutím na prepínač **Jedným prstom** túto funkciu aktivujte.

Pomalé klávesy

Nastavenie času rozpoznania stlačenia klávesu na externej klávesnici.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Pomalé klávesy**, tuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu a potom nastavte čas.

Odskok klávesov

Nastavenie zariadenia na rozpoznanie len prvého stlačenia klávesu v rámci nastaveného času, keď opakovane stlačíte ten istý kláves.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Odskok klávesov**, tuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu a potom nastavte čas.

Rozšírené nastavenia

Rýchle spustenie funkcií zjednodušenia ovládania

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby rýchlo otváralo funkcie zjednodušenia ovládania.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia**. Postupne tuknite na položky **Tlačidlo zjednodušenia ovládania** → **Vybrať akcie**, alebo vyberte **Bočné tlač. a tlač. zvýš. hlas.** alebo **Tlačidlá zvýšenia a zníž. hlas.** a potom začiarknite funkcie zjednodušenia ovládania, ktoré chcete použiť.

Nastavenie oznamenia pomocou svetla

Nastavenie zariadenia tak, aby počas zvonenia budíka alebo pri výskytu oznamenia, napríklad pri prichádzajúcich hovoroch alebo nových správach, blikal blesk alebo displej.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Oznamovanie bleskom** a potom tuknite na prepínače vedľa možností, ktoré chcete aktivovať.

Čas na vykonanie akcie

Nastavenie dĺžky času na zobrazenie vyskakovacích okien, ktoré vás žiadajú o vykonanie akcie, napríklad oznamenia alebo regulátor hlasitosti.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Čas na vykonanie akcie** a potom vyberte možnosť.

Hovoriť nahlas vstup z kláves.

Nastavenie zariadenia, aby nahlas čítaло to, čo zadávate na klávesnici.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Hovoriť nahlas vstup z kláves.**, funkciu aktivujte tuknutím na prepínač a potom vyberte možnosť.

Bixby Vision na zjedn. ovládania

Ked' aktivujete funkcie zjednodušenia ovládania Bixby Vision, môžete používať ďalšie funkcie Bixby Vision.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Bixby Vision na zjedn. ovládania** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.
- 2 Tuknite na položku **Otvoriť Bixby Vision**.

3 Vyberte funkciu, ktorú chcete použiť:

-  : Analyzovanie scény, ktorú ste nasnímali, a jej opísanie hlasom.
-  : Rozpoznanie objektov a ich opísanie hlasom.
-  : Rozpoznanie textu a prečítanie nahlas.
-  : Rozpoznanie farby objektu a jej vyslovenie nahlas.

 V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

Pridávanie hlasových nahrávok k hlasovým značkám

Hlasové značky môžete použiť na rozlíšenie objektov s rovnakým tvarom tak, že k nim pripojíte štítky.

Hlasovú nahrávku môžete nahráť a priradiť k hlasovej značke podporujúcej funkciu NFC. Hlasová nahrávka sa prehrá, keď zariadenie umiestnите do blízkosti takéhoto štítku.

 Pred používaním tejto funkcie zapnite funkciu NFC.

1 Spustite aplikáciu **Nastavenia a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Hlasový štítok**.**

Spustí sa hlasový záznamník.

2 Tuknutím na položku  spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.

3 Po skončení nahrávania tuknutím na tlačidlo **Hotovo zastavíte nahrávanie.**

4 Zariadenie držte za jeho zadnú časť nad hlasovou značkou.

Informácie sa z hlasového záznamu zapíšu do hlasovej značky.

Nainštalované aplikácie

Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Nainštalované aplikácie**.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia.

Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Na vyriešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia, môžete použiť aj aplikáciu Samsung Members.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Ked' je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadat' heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo ked' je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadat' kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadat' kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Ked' prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadat' kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjomom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

Ked' je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripojíte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej tükáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Resetovanie zariadenia

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Spuštite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Počas hovoru počut' ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná siet' alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjomom, môžete stratíť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sietou poskytovateľa služby.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad GPS, hry a Internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhlade

- Kvalita fotografií sa môže lísiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimedialných súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimedialných súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete potvrdiť formáty súborov, ktoré vaše zariadenie podporuje, navštívte webovú stránku spoločnosti Samsung.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimedialne súbory autorizované poskytovateľom sietovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Bluetooth nefunguje správne

Ak sa nenašlo iné zariadenie Bluetooth alebo nastali problémy s pripojením alebo nesprávnou činnosťou, vyskúšajte nasledovné:

- Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, je pripravené na oskenovanie alebo pripojenie.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
- Na vašom zariadení spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Pripojenia** a potom tuknutím na prepínač **Bluetooth** funkciu znova aktivujte.
- Na vašom zariadení spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnovenie predvolených nastavení siete** → **Vynulovať nastavenia** → **Resetovať**, aby sa obnovili pôvodné nastavenia siete. Pri vykonaní obnova pôvodných nastavení môžete stratiť zaregistrované informácie.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Pruh nastavenia jasu sa nezobrazuje na paneli oznámení

Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení nadol. Postupne tuknite na položky  → **Rozloženie rýchleho panela** → **Ovládací prvok jasu** → **Vždy zobrazit**.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovňávacej pamäte, pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie alebo súbory.

Nezobrazuje sa tlačidlo Domov

Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak chcete navigačný panel zobraziť, potiahnite prstom nahor od spodného okraja displeja.

Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybranie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vyberať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadnu časť tejto príručky nemožno reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Vyrobene na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.